



Cómo cambiar: bujía -
Ford Mondeo Mk3
berlina | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

** ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD MONDEO III Sedán (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Ranchera familiar (BWY) 2.0 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: BUJÍA - FORD MONDEO MK3 BERLINA.
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**



- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros
- Vaso para bujía nº 16

COMPRAR HERRAMIENTAS


Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Ford Mondeo Mk3 berlina - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la capota.

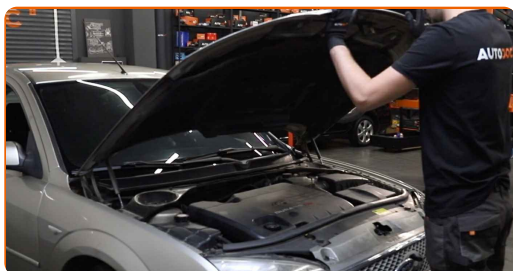

2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3

Quite la tapa decorativa del motor.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

4

Retire los conectores del cable de bujías de los pozos de la bujía.




Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Recuerde la secuencia de los conectores de los cables de bujías.

5

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.

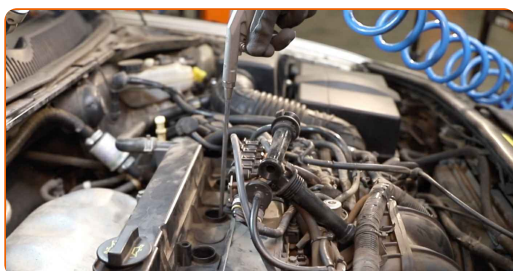


6

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.




7

Saque las bujías.

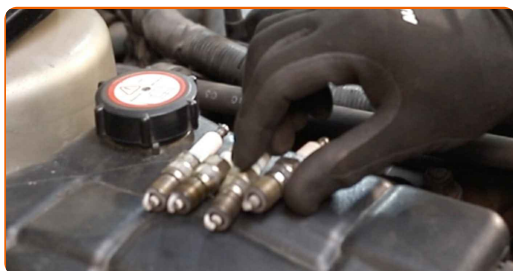

8

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.

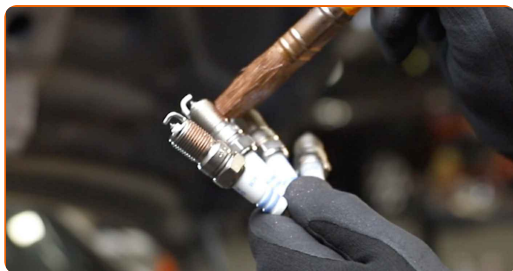


9

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

10

Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 22 Nm.

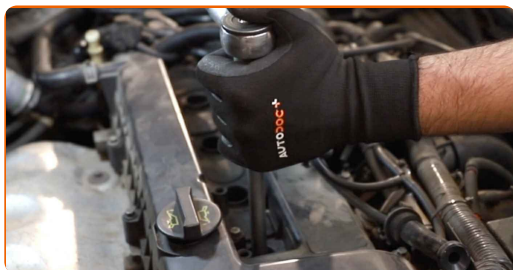

Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. AUTODOC recomienda:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

11

Instale los conectores del cable de bujía en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. Los profesionales recomiendan:

- Siga la secuencia de instalación.

12

Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

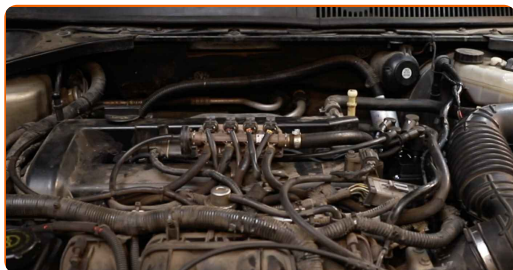

13

Apague el motor.

14

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.




Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. Consejo:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- Sustitución: bujía - Ford Mondeo Mk3 berlina. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

15

Retire el protector de aletas del guardabarros.

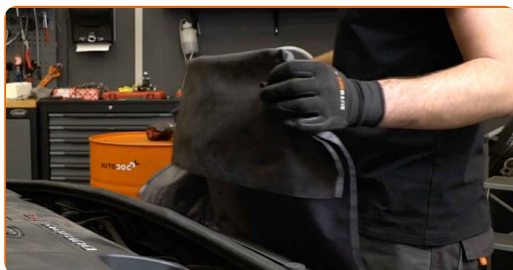

16

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD MONDEO MK3
BERLINA**

BUJÍA PARA FORD: COMPRE AHORA

**BUJÍA PARA FORD MONDEO MK3 BERLINA: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.