



Cómo cambiar: filtro de  
combustible - **VW**  
**Multivan T5** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL




### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camión de plataforma / Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camión de plataforma / Chasis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter T5 Furgón (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 23)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VW  
MULTIVAN T5. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA  
A NECESITAR:

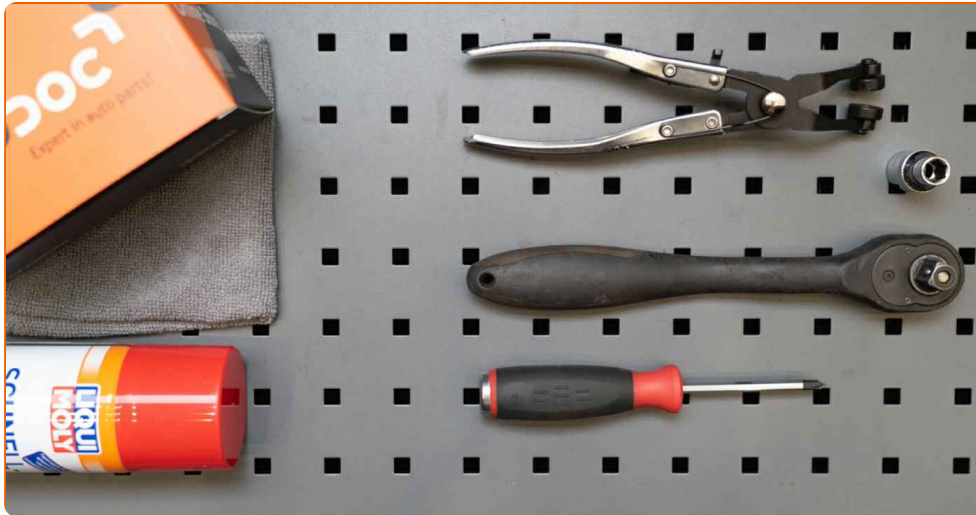

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de trinquete
- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Alicates para abrazadera clic-R
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

**COMPRAR HERRAMIENTAS**


Sustitución: filtro de combustible - VW Multivan T5. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Multivan T5 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1

Abra la capota.

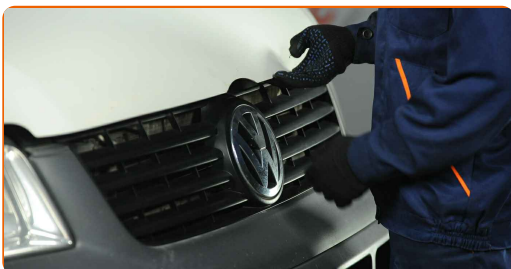


2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

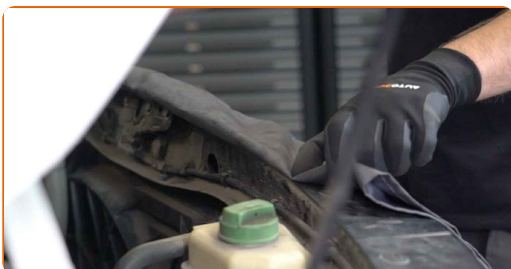

3


Retire los clips de la cubierta protectora del motor. Utilice un destornillador plano.

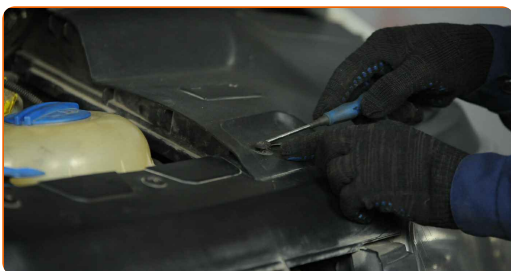


4 Retire la cubierta del motor.




5 Separe el conector del vaso de expansión del refrigerante. Utilice un destornillador plano.

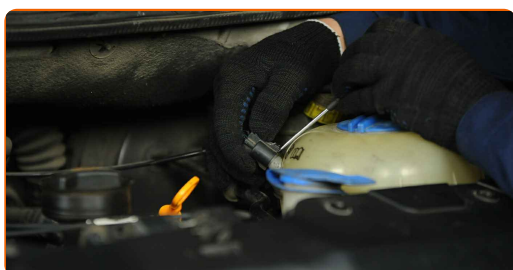

6 Afloje la abrazadera de la manguera de refrigerante. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

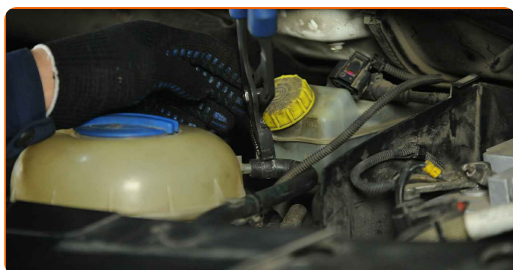

7 Suelte la manguera del depósito de refrigerante. Utilice un destornillador plano.

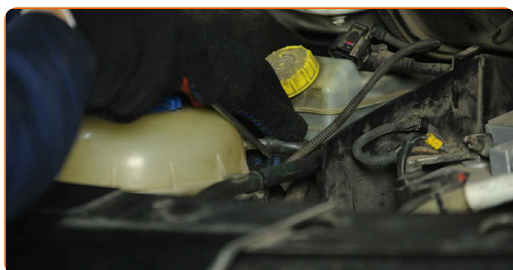


8

Desatornille las sujeciones del depósito de refrigerante. Utilice un destornillador Phillips.



9

Retire el depósito de refrigerante.

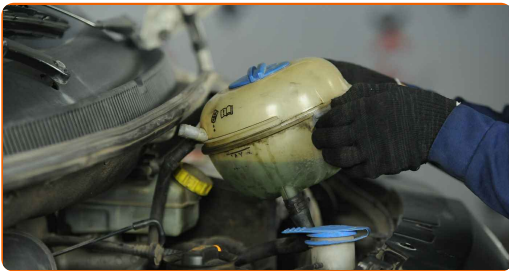

10


Prepare un recipiente para los fluidos.

11

Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

12

Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible. Utilice un destornillador plano.

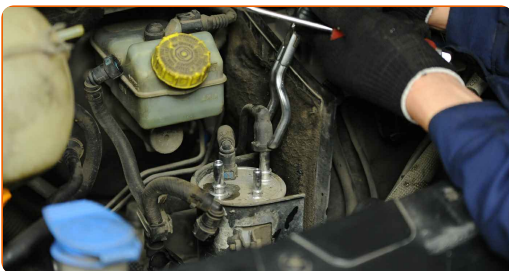


Sustitución: filtro de combustible - VW Multivan T5. Los profesionales recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.


13

Desenrosque el soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

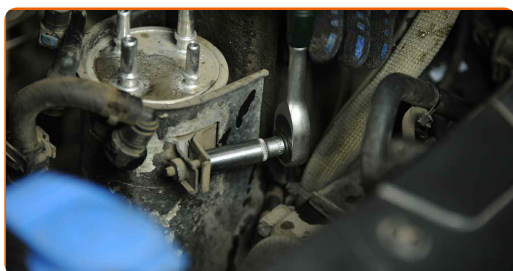

14

Saquen el filtro de combustible. Utilice un destornillador plano. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

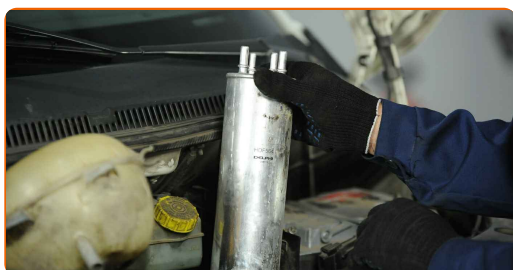

Sustitución: filtro de combustible - VW Multivan T5. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

15


Instale el nuevo filtro de combustible.




**AUTODOC recomienda:**

- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - VW Multivan T5.


- 16** Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

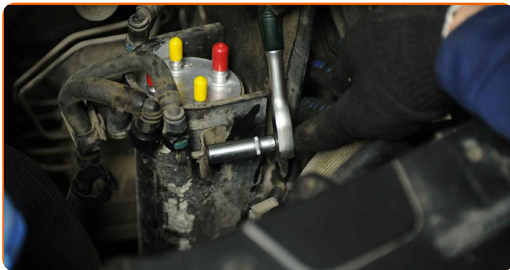

- 17** Conecte las líneas de admisión de combustible a al filtro de combustible nuevo.

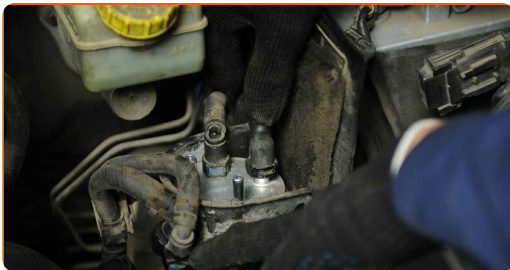


- 18** Instale el depósito de refrigerante.

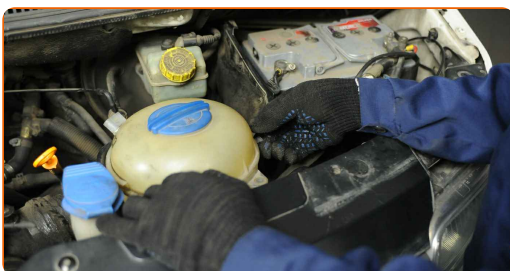




19

Atornille las sujeciones del depósito de refrigerante. Utilice un destornillador Phillips.

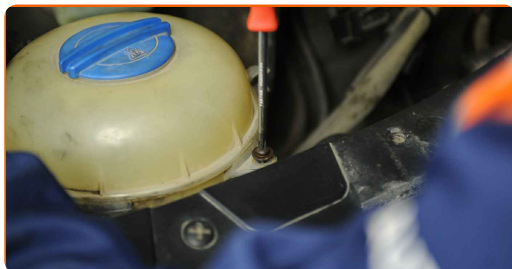


20

Sujete la manguera del depósito de refrigerante.

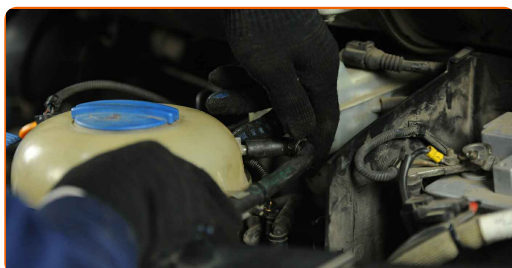


21

Asegure la abrazadera de la manguera de refrigerante. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

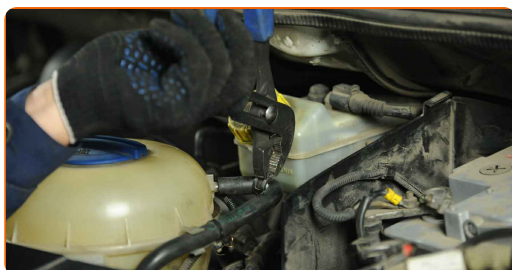

22

Una el conector del vaso de expansión de refrigerante.

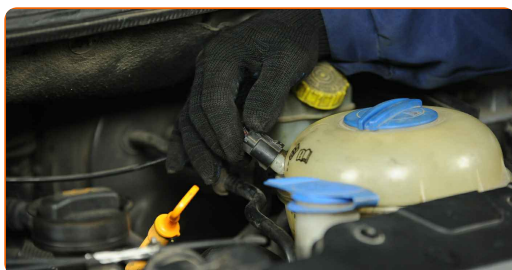

23

Instale la cubierta del motor.




24 Vuelva a instalar los clips de la cubierta del motor.




25 Ceba el sistema de combustible.

26 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

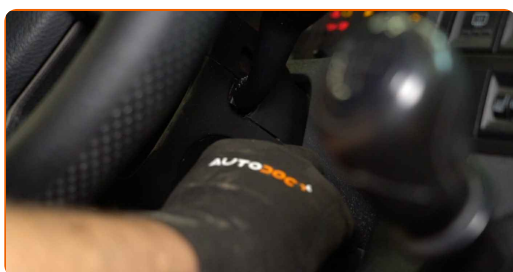

27 Apague el motor.

28 Retire el protector de aletas del guardabarros.

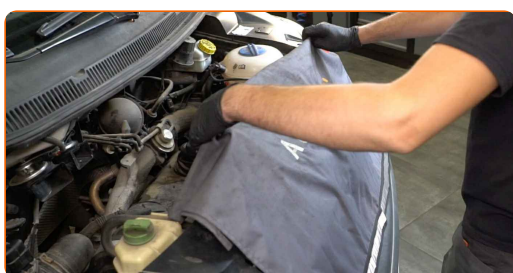

29 Cierre la capota.



Sustitución: filtro de combustible - VW Multivan T5. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW MULTIVAN T5**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VW MULTIVAN T5: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.