




Cómo cambiar: filtros de  
aire - **NISSAN Micra C+C**  
**III (K12)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

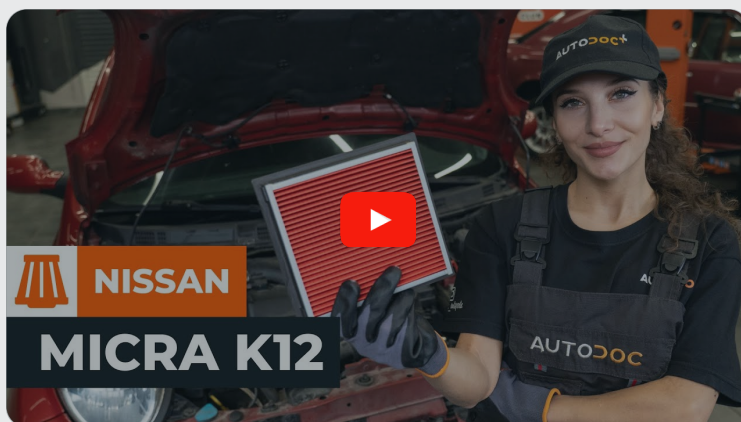

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - NISSAN MICRA C+C  
III (K12). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Herramienta de extracción de clips
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtros de aire - NISSAN Micra C+C III (K12). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - NISSAN MICRA C+C III (K12). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Desconecte la sujeción de la manguera de admisión de aire. Utilice una herramienta de extracción de clips.

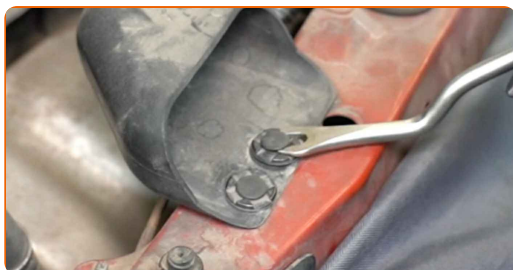

**4** Retire la manguera de admisión de aire.




**5** Suelte los retenes de la carcasa del filtro de aire.

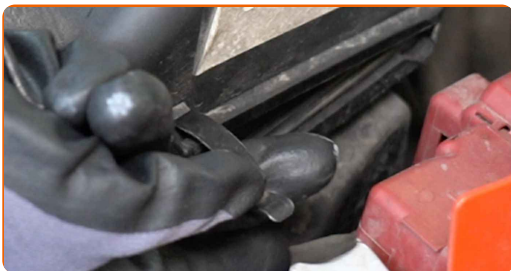


Sustitución: filtros de aire - NISSAN Micra C+C III (K12). Consejo:

- La carcasa del filtro de aire se encuentra integrada en la cubierta del motor.

**6** Separe la carcasa del filtro de aire.

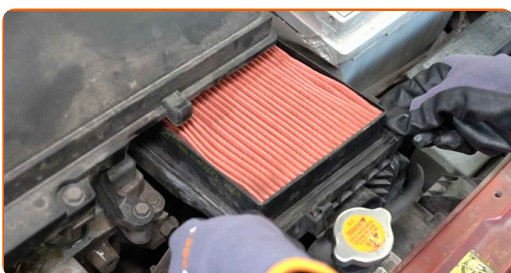


**7** Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro.

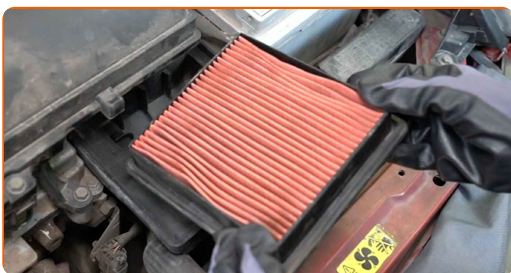

**8** Limpie la carcasa del filtro de aire.




**9** Introduzca un nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro.

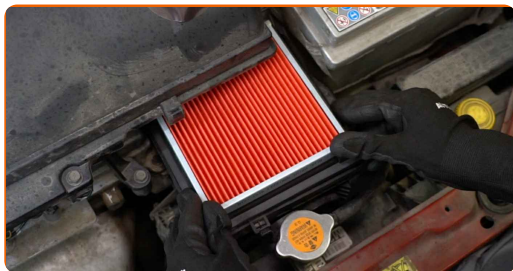


**10** Instale la carcasa del filtro de aire.



**11** Bloquee los retenes de la carcasa del filtro de aire.

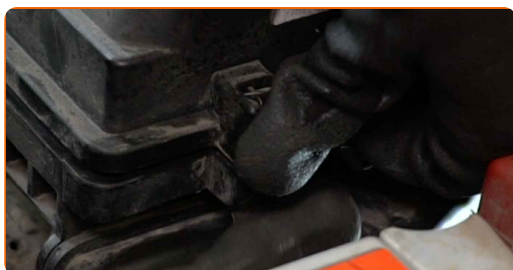

**12** Instale la manguera de admisión de aire y fíjela.

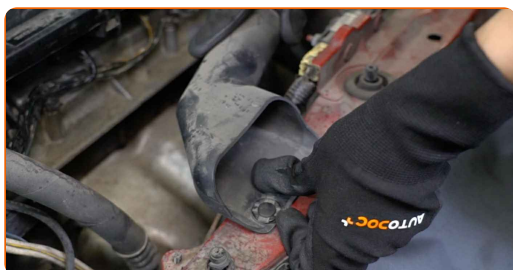

**13** Retire el protector de aletas del guardabarros.

14

Cierre el capó.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.