




Cómo cambiar: filtros de
aire - **NISSAN MICRA II**
(K11) | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

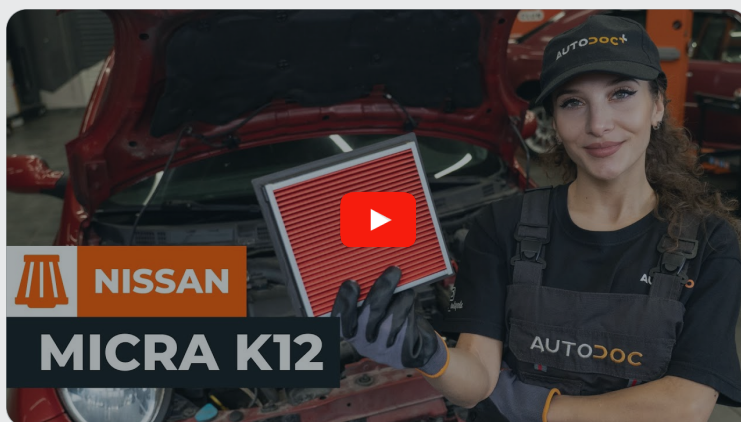

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - NISSAN MICRA II
(K11). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Herramienta de extracción de clips
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtros de aire - NISSAN MICRA II (K11). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - NISSAN MICRA II (K11). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3 Desconecte la sujeción de la manguera de admisión de aire. Utilice una herramienta de extracción de clips.

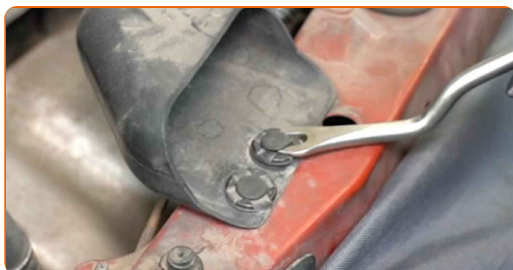

4 Retire la manguera de admisión de aire.

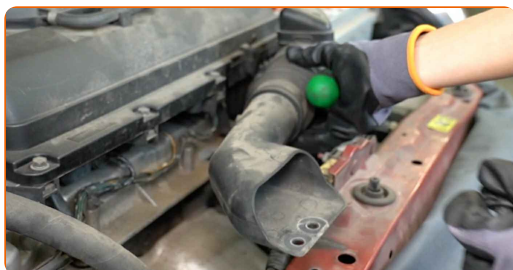


5 Suelte los retenes de la carcasa del filtro de aire.

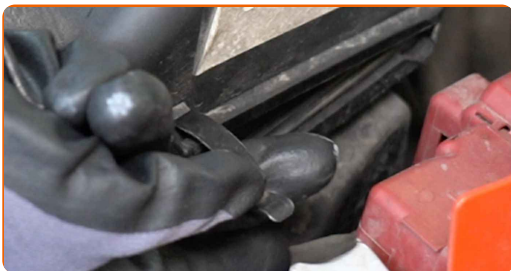


Sustitución: filtros de aire - NISSAN MICRA II (K11). Consejo:

- La carcasa del filtro de aire se encuentra integrada en la cubierta del motor.

6 Separe la carcasa del filtro de aire.

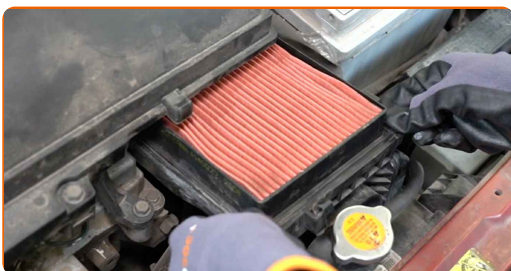


7 Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro.

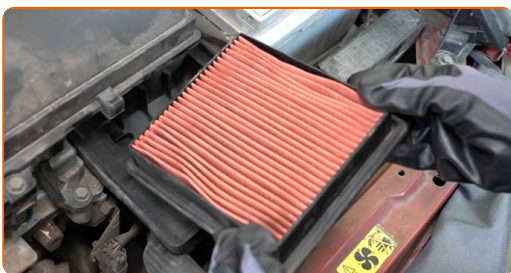

8 Limpie la carcasa del filtro de aire.




9 Introduzca un nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro.

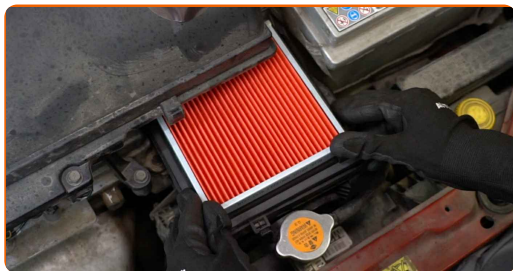


10 Instale la carcasa del filtro de aire.



11 Bloquee los retenes de la carcasa del filtro de aire.

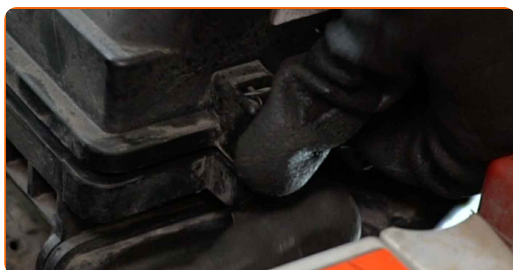

12 Instale la manguera de admisión de aire y fíjela.

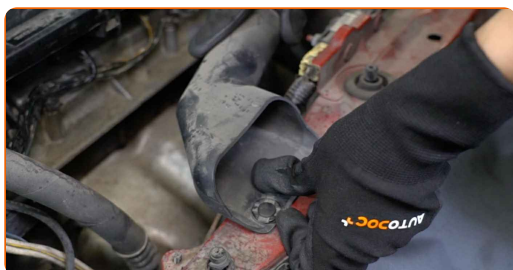

13 Retire el protector de aletas del guardabarros.

14

Cierre el capó.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.