



Cómo cambiar: lámpara  
faro principal - **NISSAN**  
**Patrol III/2 SUV (W260) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

NISSAN Patrol III/2 SUV (W260) 2.8 TD, NISSAN Patrol III/2 SUV (W260) 3.2 D

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCI 90

# SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - NISSAN PATROL III/2 SUV (W260). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

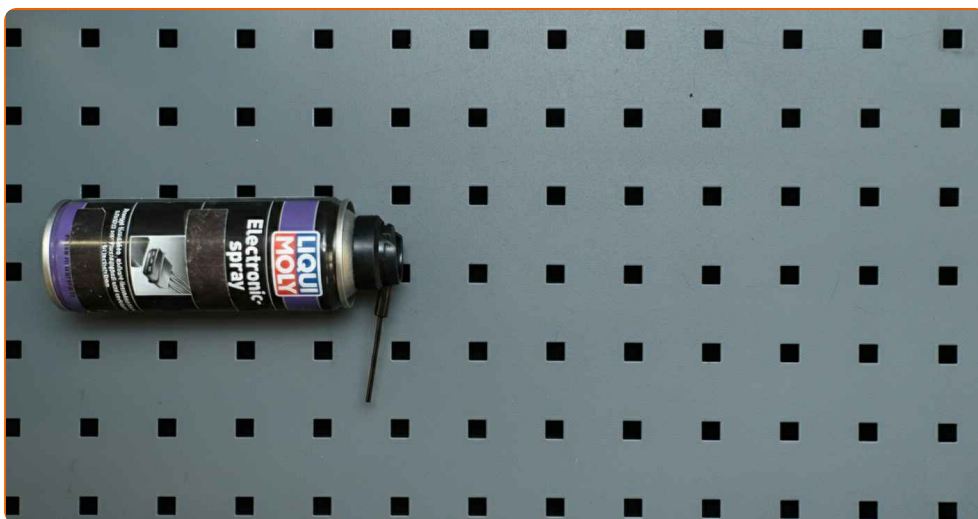

- Spray para contactos eléctricos
- Funda de protección para guardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: bombillas para faros - NISSAN Patrol III/2 SUV (W260). Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento para sustituir las bombillas de los faros delanteros derecho e izquierdo es idéntico.
- Sustituya las bombillas de ambos faros al mismo tiempo.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - NISSAN PATROL III/2 SUV (W260). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Abra el capó.

**2** Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.

**3** Retire la cubierta trasera del faro delantero.



**4** Separe el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.



**5** Aparte los retenes de la bombilla de las luces cortas y largas.



**6** Retire la bombilla de las luces cortas y largas.



**7** Instale una bombilla de luces cortas y largas nueva en su asiento de montaje.




**8** Fije de forma segura la bombilla de las luces cortas y largas con los retenes.



**9** Trate el conector de la bombilla de las luces cortas y largas. Utilice un spray para contactos eléctricos.



**10** Fije el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.

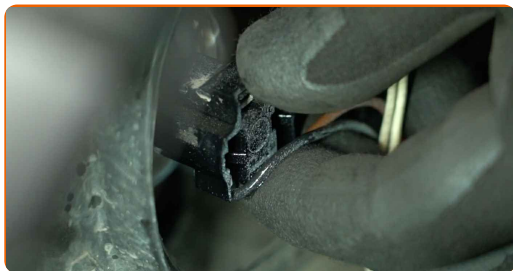

**11** Instale la cubierta trasera del faro delantero.



**12** Retire la funda de protección para guardabarros.

**13** Cierre el capó.


**14** Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**

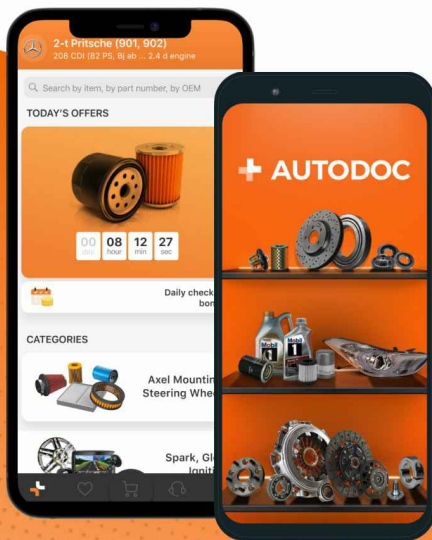

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.