



Cómo cambiar: correa  
poli V - **NISSAN TEANA I**  
**(J31)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - NISSAN TEANA I (J31).  
LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:**

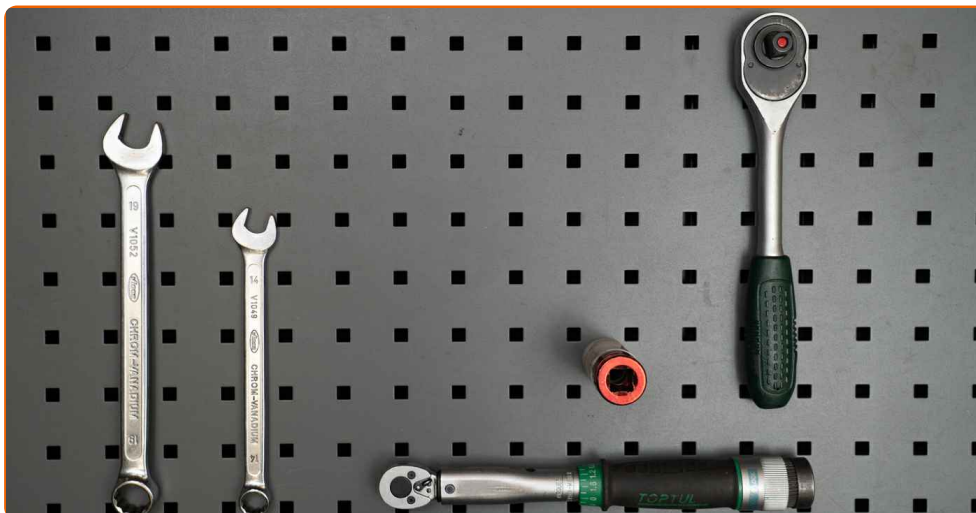

- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 14
- Llave Combinada n.º 19
- Llave de impacto para llantas n.º 21
- Llave de trinquete
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


Sustitución: correa poli V - NISSAN TEANA I (J31). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - NISSAN TEANA I (J31). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Asegure las ruedas con cuñas.

2 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.

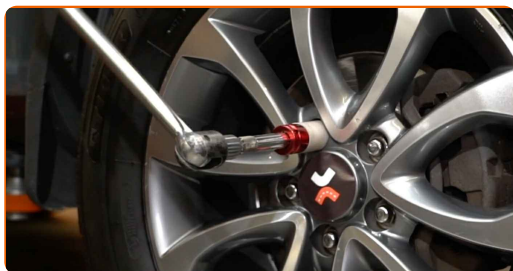

3 Levante el coche.

Sustitución: correa poli V - NISSAN TEANA I (J31). Los profesionales recomiendan:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descance sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.

4

Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. NISSAN TEANA I (J31)

5

Retire la rueda.



6

Desenrosque y separe las sujeciones de la cubierta lateral del motor.

7

Retire la cubierta del motor.

8

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 14.



9

Retire la correa acanalada en V.



Sustitución: correa poli V - NISSAN TEANA I (J31). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

10

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.



11

Instale la correa acanalada en V.



12

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V.



**13** Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.



**14** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial.

**15** Gire el cigüeñal varias veces para comprobar si la nueva correa trapezoidal acanalada funciona correctamente. Usa una llave mixta del n.º 19. Utilice una llave de trinquete.



**Sustitución: correa poli V - NISSAN TEANA I (J31). Consejo de AUTODOC:**

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.
- Asegúrese de que la correa acanalada en V se encuentra correctamente tensada.

**16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.




**17** Apague el motor.

**18** Instale la cubierta del motor.

**19** Instale y enrosque las sujeciones de la cubierta lateral del motor.

**20** Instale la rueda.

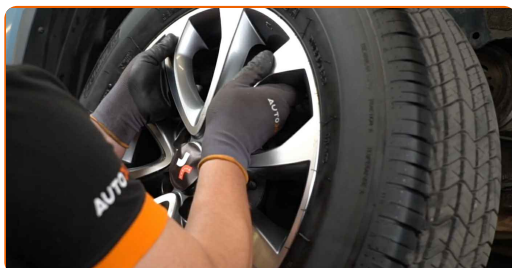


**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. NISSAN TEANA I (J31)

**21** Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 21.



**22** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 118 Nm.

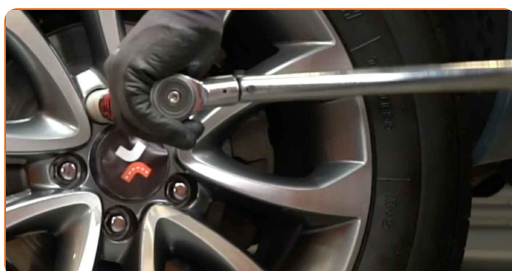



23

Retire los gatos y las cuñas.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.