



Cómo cambiar:
silentblock barra
estabilizadora de la parte
delantera - **OPEL Astra G**
Berlina (T98) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 2.0 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 2.0 DI (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.7 TD (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.2 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 2.0 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.7 DTI 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 2.2 16V (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 2.2 DTI (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.7 CDTI (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.4 (F69), OPEL Astra G Berlina (T98) 1.6 LPG (F69)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**SUSTITUCIÓN: SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA
- OPEL ASTRA G BERLINA (T98). HERRAMIENTAS
USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Llave Combinada n.º 13
- Llave de vaso n.º E12
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

**Sustitución: silentblock barra estabilizadora - OPEL Astra G Berlina (T98).
AUTODOC recomienda:**

- Ambos cojinetes del estabilizador deben ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los cojinetes del estabilizador derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - OPEL
ASTRA G BERLINA (T98). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4

Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: silentblock barra estabilizadora - OPEL Astra G Berlina (T98).
Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5

Retire la rueda.



6

Limpie las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

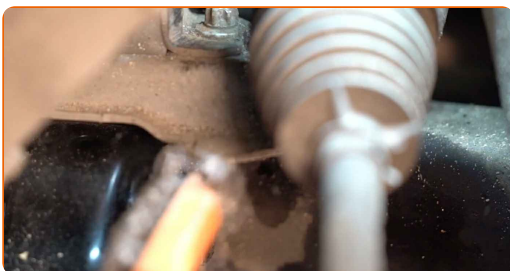

7 Desatornille las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Usa una llave mixta del n.º 13.



8 Retire los pernos de sujeción (2 piezas).



9 Retire los soportes del cojinete del estabilizador. Use una palanca.



10 Retire los cojinetes del estabilizador.



11 Limpie los asientos de montaje de los cojinetes del estabilizador. Use el aerosol WD-40.



12 Instale los nuevos cojinetes del estabilizador.




13 Instale los soportes del cojinete del estabilizador.



14 Instale los pernos de sujeción (2 piezas).



15 Atornille las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Use un vaso de impacto del n.º E12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.

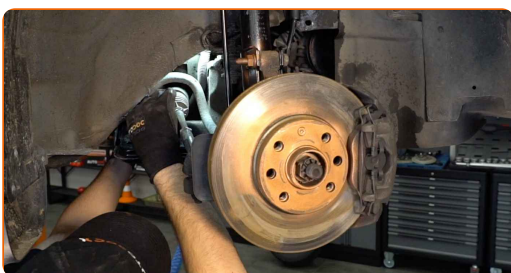


16 Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



17 Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



18 Instale la rueda.

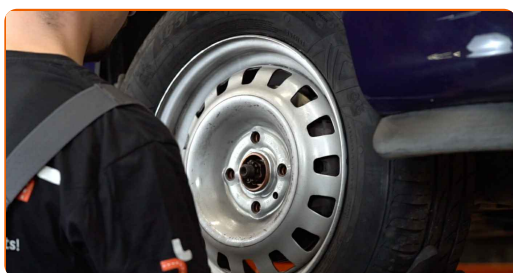


AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. OPEL Astra G Berlina (T98)

19 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



20 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

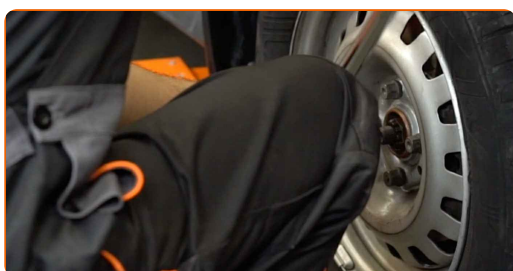

21

Retire los gatos y las cuñas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.