



Cómo cambiar: filtro de
polen - **OPEL Astra G
Classic Berlina (T98)** |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Astra G Classic Berlina (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G Classic Berlina (T98) 1.4 16V (F69)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - OPEL ASTRA G
CLASSIC BERLINA (T98). LISTA DE LAS
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

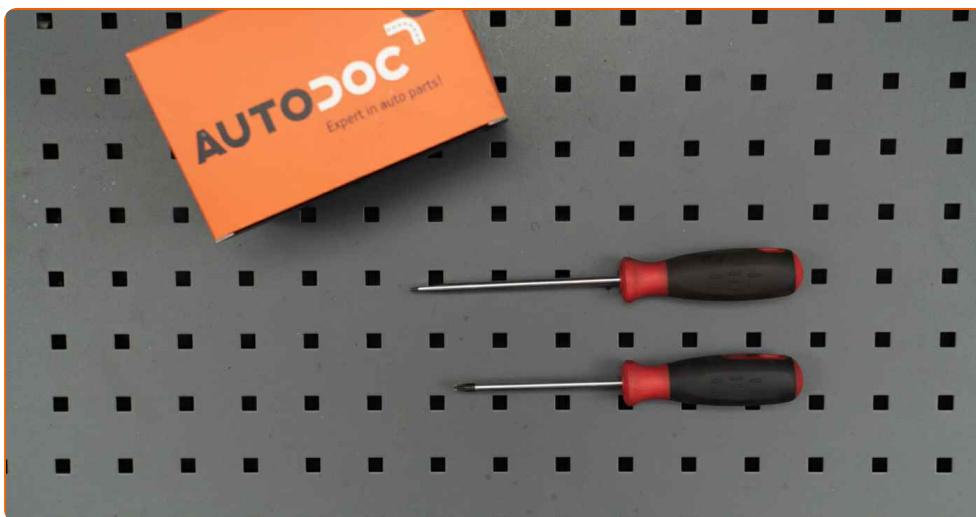

• Punta Torx T20

• Destornillador Plano

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de polen - OPEL Astra G Classic Berlina (T98). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - OPEL ASTRA G CLASSIC BERLINA (T98). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.



2 Extienda un trapo debajo de la cubierta del filtro de la cabina para proteger la tapicería interior de la suciedad.

3 Desatornille las sujeciones del panel lateral inferior del pasajero. Utilice un destornillador plano.



4

Destornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice Torx T20.




5

Abra la guantera.



6

Destornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice Torx T20.

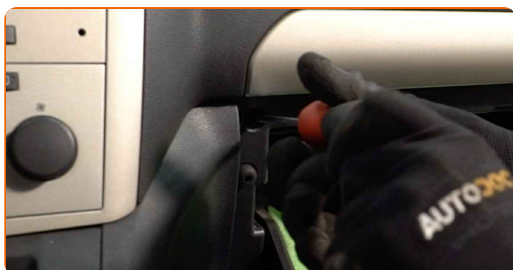

7

Quite la guantera.



Sustitución: filtro de polen - OPEL Astra G Classic Berlina (T98). Consejo:

- Tenga cuidado para evitar dañar las sujeciones de la guantera.

8 Desconecte el conector de la luz de la guantera.




9 Retire las sujeciones de la carcasa del conducto de aire.




10 Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.



11 Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T20.

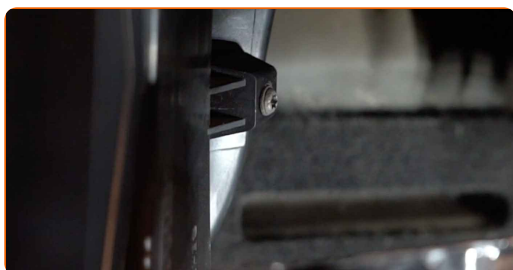

12 Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

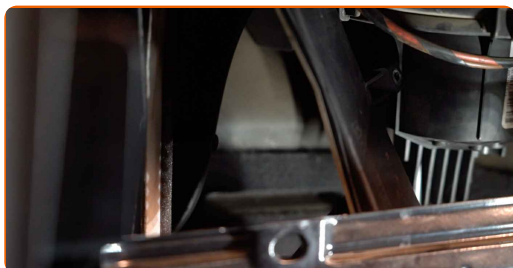


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - OPEL Astra G Classic Berlina (T98). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

13

Saque el filtro de habitáculo.

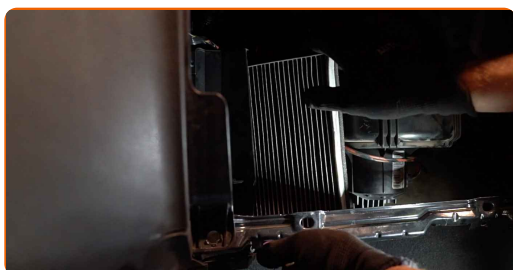

Sustitución: filtro de polen - OPEL Astra G Classic Berlina (T98). Consejo de AUTODOC:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

14

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



Sustitución: filtro de polen - OPEL Astra G Classic Berlina (T98). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Sustitución: filtro de polen - OPEL Astra G Classic Berlina (T98). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

15

Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



16

Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice Torx T20.



17


Instale la carcasa del conducto de aire.



18 Instale las sujeciones de la carcasa del conducto de aire.




19 Enchufe el conector de luz de la guantera.

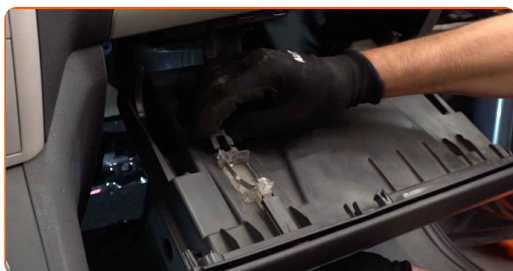


20 Instale la guantera.



21 Atornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice Torx T20.

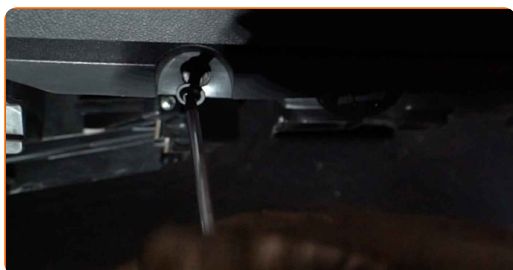


22 Cierre la guantera.

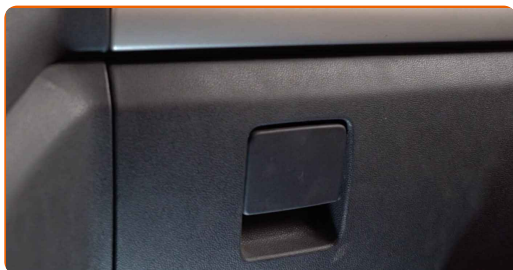

23

Atornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice Torx T20.

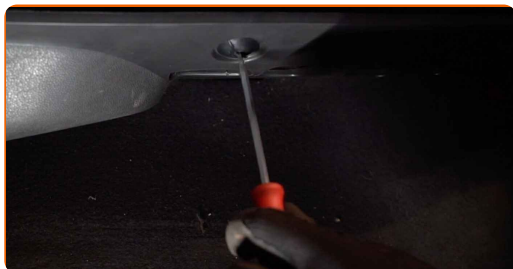

24


Atornille las sujeciones del panel lateral inferior del pasajero. Utilice un destornillador plano.

25

Retire el trapo.

26

Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.

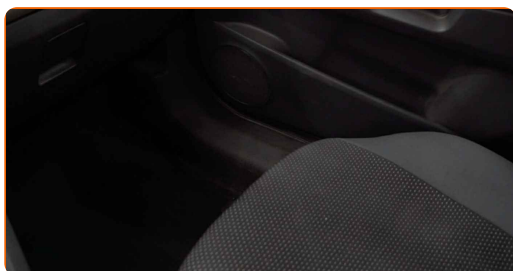

27

Encienda el arranque.

28

Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

29

Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.