



Cómo cambiar: filtros de
aire - **OPEL Corsa B**
Caravan (S93) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
OPEL Corsa B Caravan (S93) 1.4 i 16V (F35)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - OPEL CORSA B
CARAVAN (S93). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE
VA A NECESITAR:



- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtros de aire - OPEL Corsa B Caravan (S93). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - OPEL Corsa B Caravan (S93) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Afloje la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

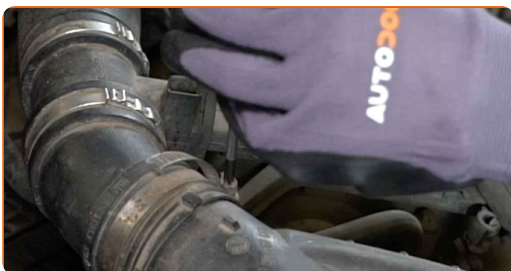


4 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

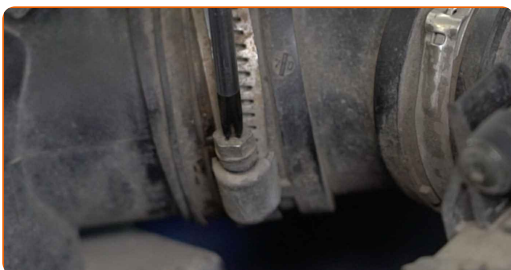


- 5 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



- 6 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.

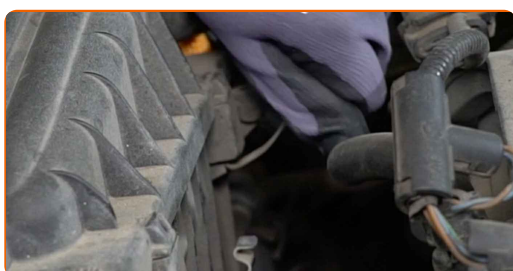


- 7 Retire la tapa del filtro de aire.

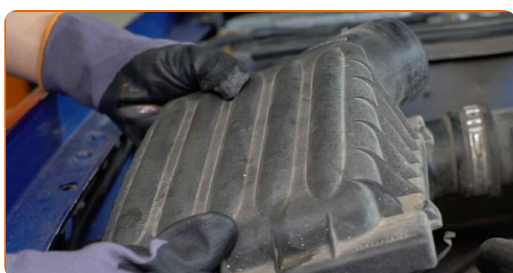

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - OPEL Corsa B Caravan (S93). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

- 8 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

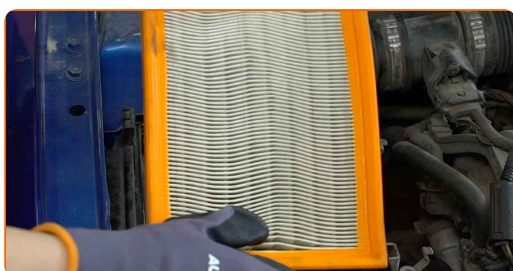

9 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



10 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - OPEL Corsa B Caravan (S93). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

11 Instale la tapa del filtro de aire.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - OPEL Corsa B Caravan (S93). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.


12

Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.

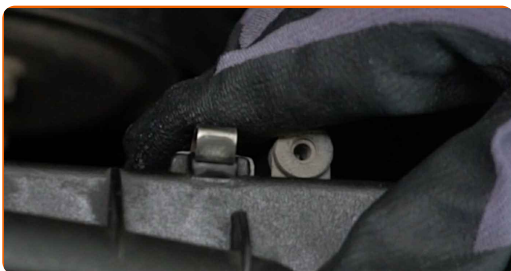

13

Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

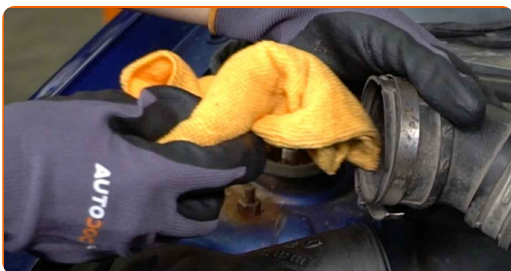


14

Instale la manguera de admisión de aire y fíjela.



15

Atornille la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

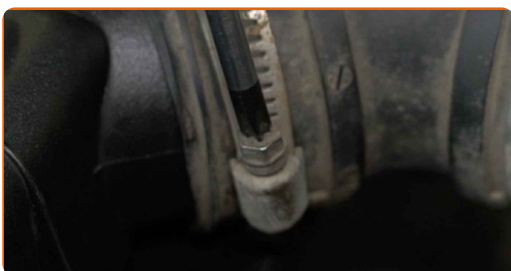

16 Retire el protector de aletas del guardabarros.

17 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.