



Cómo cambiar: faros  
delanteros - **OPEL Corsa  
B Furgón (S93)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Corsa B Furgón (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Furgón (S93) 1.7 D (F08, W5L)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - OPEL CORSA B FURGÓN (S93). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

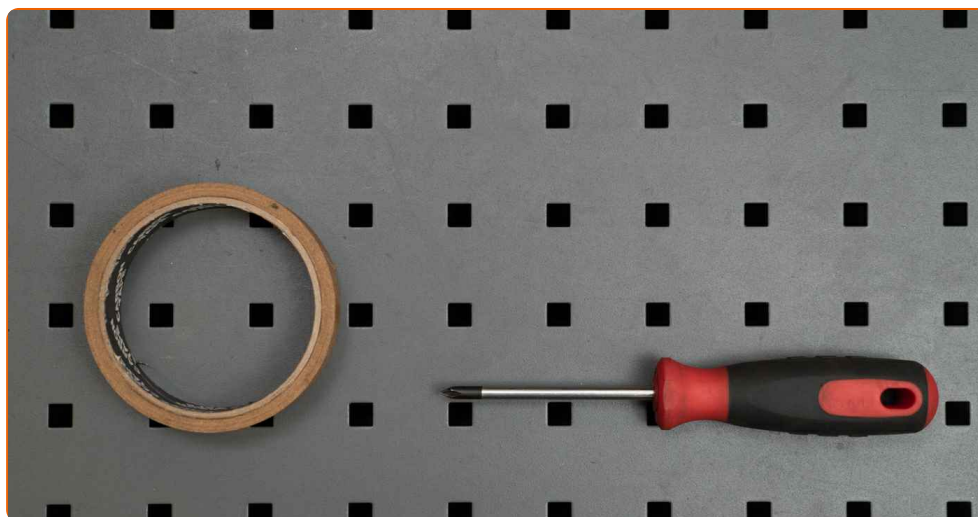

• Cinta de pintor

• Destornillador philips

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: faros delanteros - OPEL Corsa B Furgón (S93). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - OPEL Corsa B Furgón (S93) - deberían ser efectuados con el motor apagado.


## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice cinta de pintor para evitar que se dañen las piezas de plástico y pintadas del coche.



**3** Desatornille las sujeciones del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.

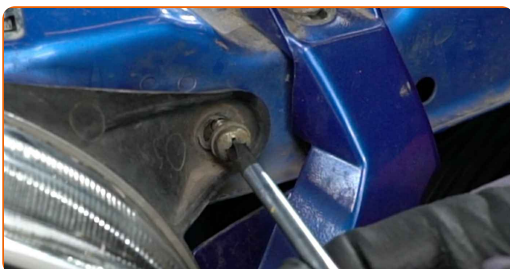

**4** Retire el faro delantero.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: faros delanteros - OPEL Corsa B Furgón (S93). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


5

Retire el portalámparas junto con las bombillas.



6

Instale el portalámparas junto con las bombillas.

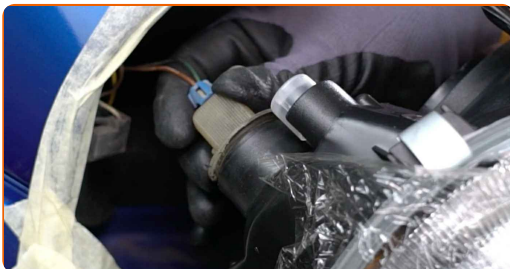

7

Instale el nuevo faro delantero.




**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: faros delanteros - OPEL Corsa B Furgón (S93). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

8

Atornille en las sujeciones del faro delantero. Utilice un destornillador Phillips.

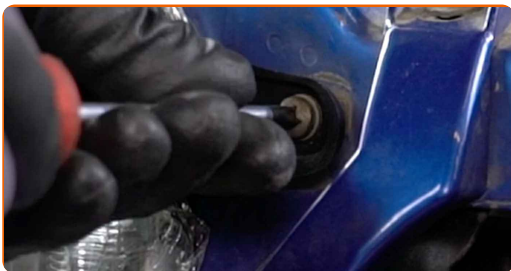

9

Retire la cinta de pintor.



10

Encienda el arranque. Compruebe el correcto funcionamiento de los faros.

11

Apague el arranque.

12

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 👍

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.