



Cómo cambiar:  
silentblock barra  
estabilizadora de la parte  
delantera - **OPEL**  
**KADETT C Ranchera**  
**familiar** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL KADETT C Ranchera familiar 1.2, OPEL KADETT C Ranchera familiar 1.2 S

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**SUSTITUCIÓN: SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA  
- OPEL KADETT C RANCHERA FAMILIAR.  
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Llave Combinada n.º 13
- Llave de vaso n.º E12
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave dinamométrica
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**

Sustitución: silentblock barra estabilizadora - OPEL KADETT C Ranchera familiar. AUTODOC recomienda:

- Ambos cojinetes del estabilizador deben ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los cojinetes del estabilizador derecho e izquierdo.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA - OPEL KADETT C RANCHERA FAMILIAR. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

1

Asegure las ruedas con cuñas.



2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3

Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4

Desatornille los pernos de la rueda.



Sustitución: silentblock barra estabilizadora - OPEL KADETT C Ranchera familiar. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


5

Retire la rueda.



6

Limpie las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

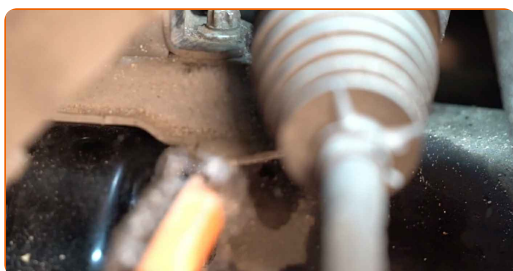

**7** Desatornille las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Usa una llave mixta del n.º 13.



**8** Retire los pernos de sujeción (2 piezas).



**9** Retire los soportes del cojinete del estabilizador. Use una palanca.



**10** Retire los cojinetes del estabilizador.




**11** Limpie los asientos de montaje de los cojinetes del estabilizador. Use el aerosol WD-40.





**12** Instale los nuevos cojinetes del estabilizador.

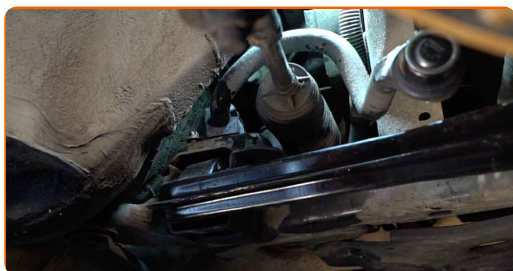

**13** Instale los soportes del cojinete del estabilizador.



**14** Instale los pernos de sujeción (2 piezas).



**15** Atornille las sujeciones de los soportes del cojinete del estabilizador. Use un vaso de impacto del n.º E12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.



**16** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



**17** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



**18** Instale la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción. OPEL KADETT C Ranchera familiar

**19** Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



**20** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

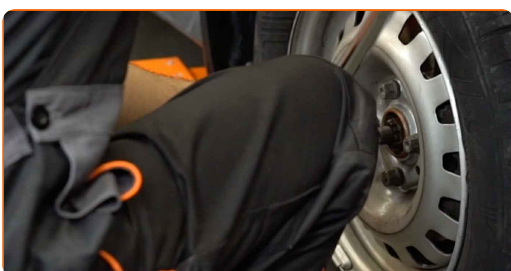



21

Retire los gatos y las cuñas.



**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**SILENTBLOCK BARRA ESTABILIZADORA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.