



Cómo cambiar: correa
poli V - **OPEL Sintra**
(APV) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
OPEL Sintra (APV) 2.2 DTI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - OPEL SINTRA (APV).
HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



• Llave Combinada n.º 19

• Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: correa poli V - OPEL Sintra (APV). AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - OPEL SINTRA (APV). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.


2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

4 Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 19.



5 Retire la correa acanalada en V.

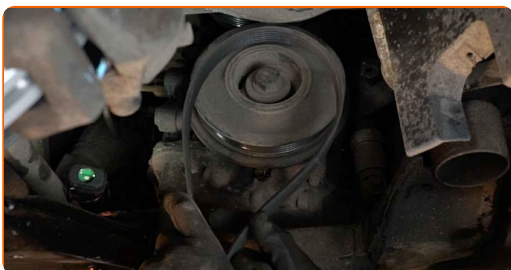

Sustitución: correa poli V - OPEL Sintra (APV). Consejo:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.


6

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 19.



7

Instale la correa acanalada en V.

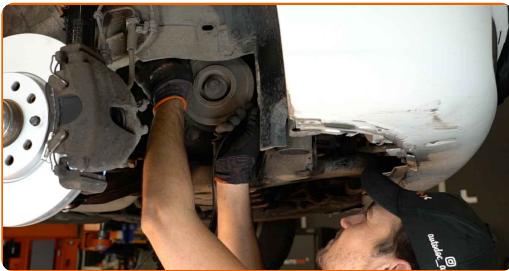


Sustitución: correa poli V - OPEL Sintra (APV). Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.


8

Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 19.

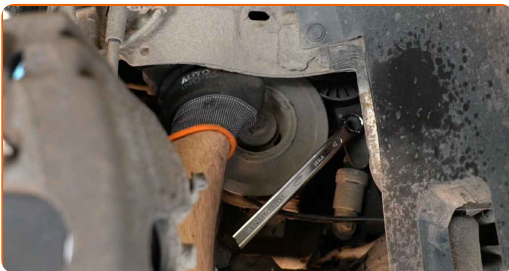


9

Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.

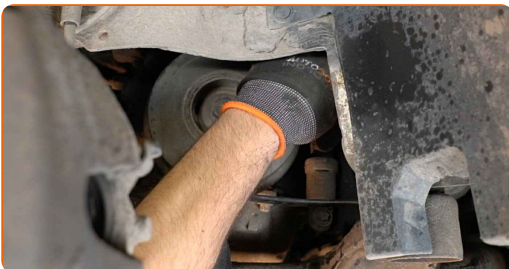

10

Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 19.

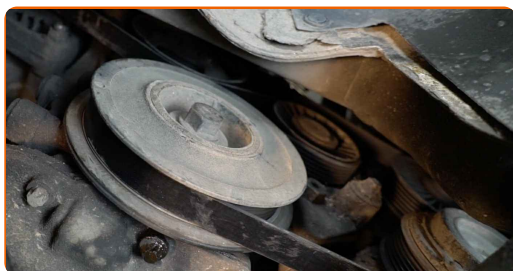**11**

Baje el automóvil.

12

Retire el protector de aletas del guardabarros.

13

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.