



Cómo cambiar:
amortiguador de
maletero - **OPEL Vivaro**
A Furgón (X83) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Vivaro A Furgón (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Furgón (X83) 1.9 DTI (F7),
OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.5 DTI (F7),
OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.0 CDTI
(F7), OPEL Vivaro A Furgón (X83) 2.5 CDTI (F7)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - OPEL VIVARO A FURGÓN (X83). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

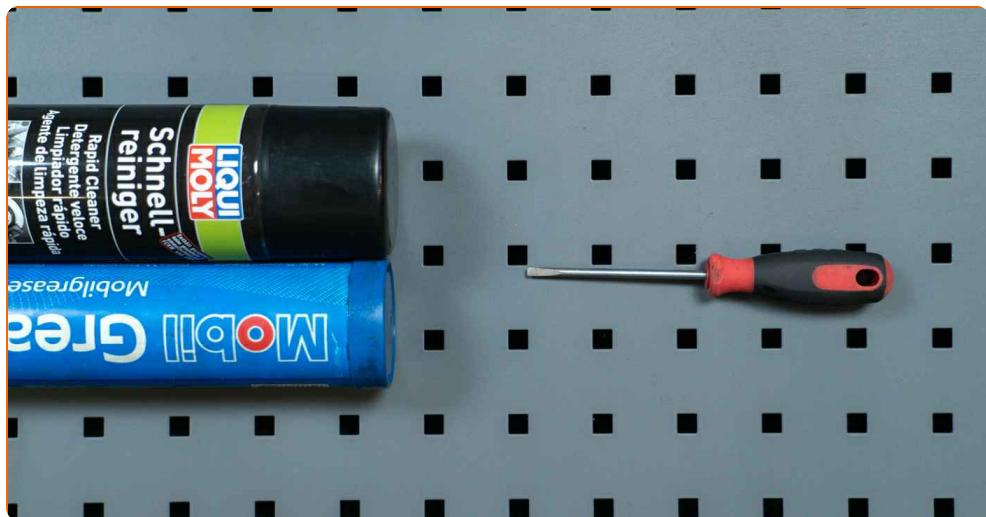

- Spray limpiador multiusos
- Grasa multiusos
- Destornillador de cabeza plana
- Gato para transmisión

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: amortiguador de maletero - OPEL Vivaro A Furgón (X83). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sustituya los dos amortiguadores de gas del portón trasero al mismo tiempo.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo del portón trasero.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - OPEL VIVARO A FURGÓN (X83). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- 1 Abra el portón trasero.
- 2 Proporcione apoyo al portón trasero. Utilice un gato para transmisión.
- 3 Suelte el clip de retención que une el amortiguador de gas derecho al portón trasero. Utilice un destornillador de cabeza plana.



- 4 Suelte el clip de retención que une el amortiguador de gas derecho a la carrocería del vehículo. Utilice un destornillador de cabeza plana.



5

Retire el amortiguador de gas derecho del portón trasero.

**6**

Limpie los asientos de montaje del amortiguador de gas derecho. Utilice un spray limpiador multiusos.

**7**

Suelte el clip de retención que une el amortiguador de gas izquierdo al portón trasero. Utilice un destornillador de cabeza plana.

**8**

Suelte el clip de retención que une el amortiguador de gas izquierdo a la carrocería del vehículo. Utilice un destornillador de cabeza plana.



9

Retire el amortiguador de gas izquierdo del portón trasero.

**10**

Limpie los asientos de montaje del amortiguador de gas izquierdo. Utilice un spray limpiador multiusos.

**11**

Aplique grasa a las rótulas de los amortiguadores de gas nuevos si no se venden ya engrasados. Utilice grasa multiusos.

**12**

Instale el nuevo amortiguador de gas derecho en el portón trasero.



13

Encaje a presión el clip de retención que une el amortiguador de gas derecho a la carrocería del vehículo.



14

Encaje a presión el clip de retención que une el amortiguador de gas derecho al portón trasero.



15

Instale el nuevo amortiguador de gas izquierdo en el portón trasero.



16

Encaje a presión el clip de retención que une el amortiguador de gas izquierdo a la carrocería.



17

Encaje a presión el clip de retención que une el amortiguador de gas izquierdo al portón trasero.



18

Retire el gato para transmisión de debajo del portón trasero.

Sustitución: amortiguador de maletero - OPEL Vivaro A Furgón (X83).
AUTODOC recomienda:

- Retire el gato para transmisión cuidadosamente, sosteniendo el portón trasero con la mano hasta tener la seguridad de que los amortiguadores de gas nuevos lo sujetan con firmeza.

19

Compruebe que los componentes nuevos funcionan correctamente.

20


Cierre el portón trasero.

¡BIEN HECHO!

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

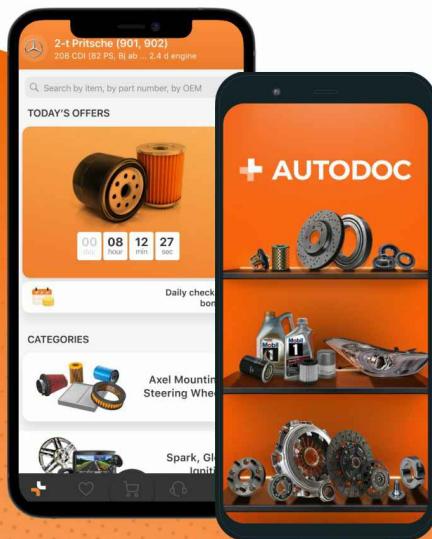

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.