




Cómo cambiar:  
amortiguadores de la  
parte trasera - **OPEL**  
**Vivaro B Caja / Chasis**  
**(X82)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

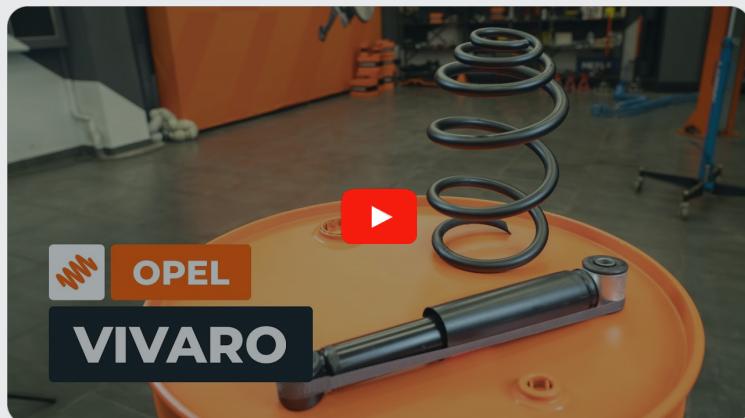

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Vivaro B Caja / Chasis (X82) 1.6 CDTI (03)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - OPEL VIVARO B  
CAJA / CHASIS (X82). HERRAMIENTAS USTED  
NECESITA:



- Cepillo de alambre
- Spray WD-40
- Spray limpiador multiusos
- Llave dinamométrica
- Llave combinada de 21 mm
- Llave de vaso de 21 mm
- Llave de carraca o herramienta eléctrica para la extracción/instalación de elementos de sujeción roscados
- Gato para transmisión o un segundo gato para vehículos
- Elevador de coches o gato con caballetes para gatos y calzos para ruedas

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: amortiguadores - OPEL Vivaro B Caja / Chasis (X82). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Sustituya los amortiguadores por parejas en un mismo eje.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los amortiguadores de la izquierda y de la derecha de la suspensión trasera.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - OPEL VIVARO B CAJA / CHASIS (X82). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1

Levante el vehículo.

Sustitución: amortiguadores - OPEL Vivaro B Caja / Chasis (X82). AUTODOC recomienda:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que el coche se encuentra aparcado sobre una superficie dura y plana.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente por medio de caballetes para gato.

2

Limpie los elementos de sujeción del amortiguador. Utilice un cepillo de alambre. Utilice el spray WD-40.



**3** Levante con el gato el eje rígido trasero. Utilice un gato para transmisión o un gato para vehículos adicional.



**4** Desenrosque el elemento de sujeción inferior del amortiguador y retire la placa de tope. Utilice una llave combinada de 21 mm. Utilice una llave de vaso de 21 mm. Utilice una llave de carraca.



**5** Desenrosque el elemento de sujeción superior del amortiguador. Utilice una llave combinada de 21 mm. Utilice una llave de vaso de 21 mm. Utilice una llave de carraca.



**6** Retire los pernos de sujeción.



7

Retire el amortiguador.



8

Limpie los asientos de montaje del amortiguador. Utilice un cepillo de alambre. Utilice un spray limpiador multiusos.



9

Instale un amortiguador nuevo.




### Sustitución: amortiguadores - OPEL Vivaro B Caja / Chasis (X82). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de cebarlo si así lo recomienda el fabricante de la pieza. Para ello, mantenga el amortiguador en posición vertical, comprímalo y deje que se extienda por sí solo entre 3 y 5 veces.

**10**

Instale los pernos de sujeción y la placa de tope.

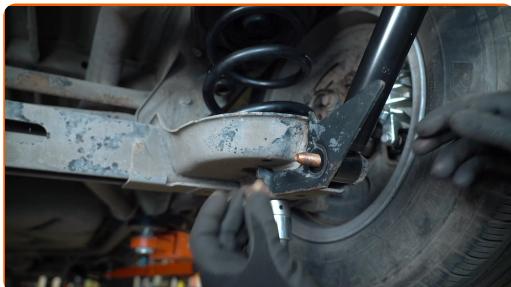**11**

Para apretar correctamente los elementos de sujeción, debe levantar la suspensión mediante un gato para poder cargarla.

**12**

Apriete el elemento de sujeción inferior del amortiguador. Utilice una llave combinada de 21 mm. Utilice una llave de vaso de 21 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 180 N·m.

**13**

Apriete el elemento de sujeción superior del amortiguador. Utilice una llave combinada de 21 mm. Utilice una llave de vaso de 21 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 180 N·m.

**14**

Retire el soporte de debajo del eje rígido.

**¡Precaución!**

- Baje el gato para transmisión o para vehículos de forma suave, sin sacudidas, para así evitar causar daños en los ensamblajes y mecanismos del vehículo.

15

Baje el vehículo.

**¡BIEN HECHO! ****VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

### RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.