



Cómo cambiar: bujía -
Peugeot 107 PM PN |
Guía de sustitución


VIDEO TUTORIAL

 ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 107 PM PN. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

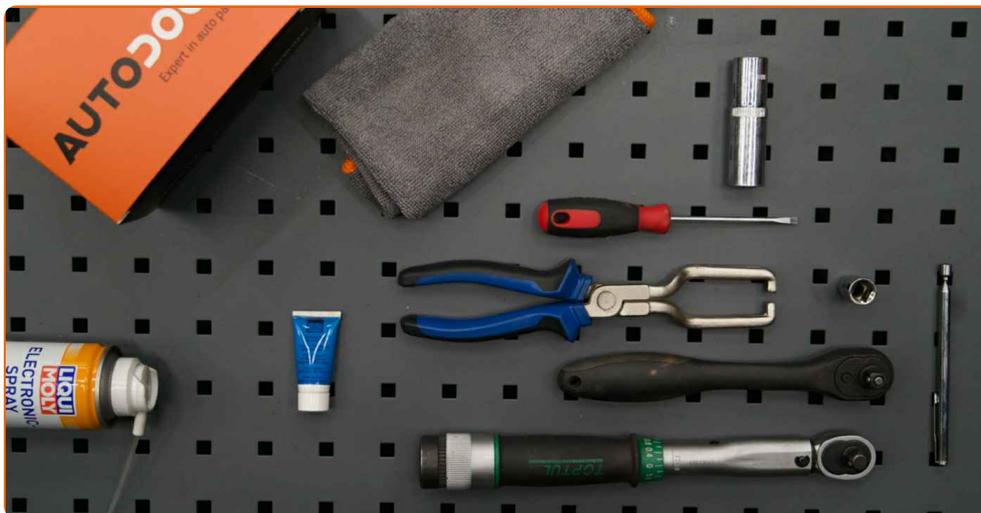

- Spray para electrónica.
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave de vaso n° 10
- Vaso para bujía n° 16
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Imán telescópico
- Alicates para abrazadera clic-R
- Destornillador Plano
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: bujía - Peugeot 107 PM PN. AUTODOC recomienda:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 107 PM PN. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Abra la capota.



2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3


Retire las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.



4 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.



5 Retire la tapa del filtro de aire.

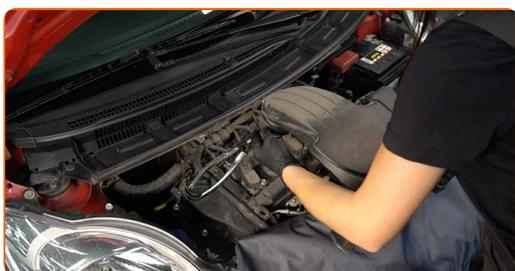

6 Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.



7 Limpie las bobinas de encendido.



8 Desconecte los conectores de las bobinas del encendido.



- 9** Desatornille las sujeciones de las bobinas del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



- 10** Extraiga las bobinas del encendido de los pozos de la bujía.



Sustitución: bujía - Peugeot 107 PM PN. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

- 11** Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.




12

Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave de trinquete.




13

Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.

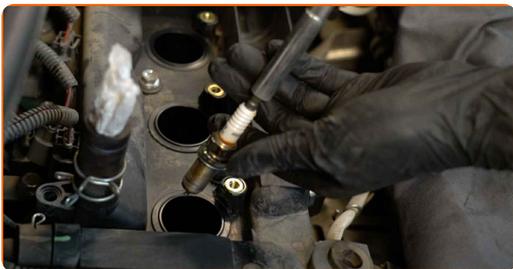


14

Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías. Utilice un destornillador plano.

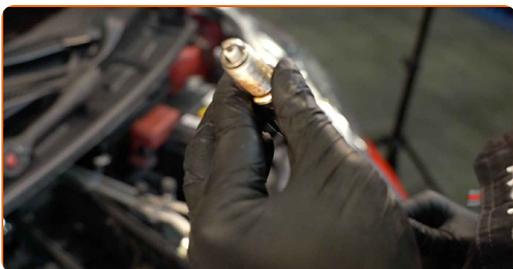


15

Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 16.

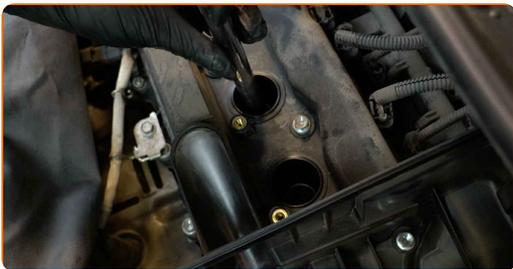

- 16** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.

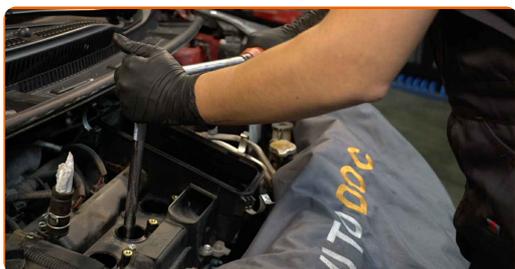

Sustitución: bujía - Peugeot 107 PM PN. Consejo de AUTODOC:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

- 17** Instale las bobinas del encendido en los pozos de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: bujía - Peugeot 107 PM PN. Siga los pasos para la instalación.


- 18** Apriete las sujeciones de la bobina del encendido. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



- 19** Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.



- 20** Conecte los conectores de las bobinas del encendido.

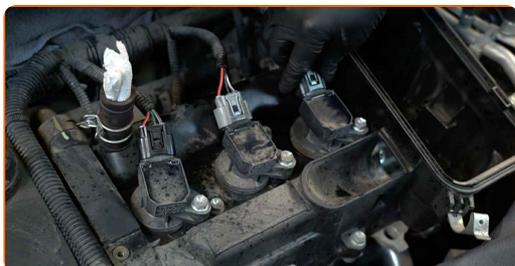

- 21** Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



22 Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.



23 Instale la tapa del filtro de aire. Fijela.



24 Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.



25 Instale las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.



26 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

27 Apague el motor.

28

Retire el protector de aletas del guardabarros.



29

Cierre la capota.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA PEUGEOT

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA PEUGEOT 107 PM PN

BUJÍA PARA PEUGEOT: COMPRE AHORA

**BUJÍA PARA PEUGEOT 107 PM PN: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.