



Cómo cambiar: bujía -  
**PEUGEOT 408 Berlina** |  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
PEUGEOT 408 Berlina 1.6 16V, PEUGEOT 408 Berlina 1.6 Vti

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 408 BERLINA.  
HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Spray para electrónica.
- Palanca
- Vaso para bujía nº 14
- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamométrica
- Cubreguardabarros
- Herramienta de extracción de bobina del encendido
- Imán telescópico

**Comprar herramientas**

Sustitución: bujía - PEUGEOT 408 Berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: BUJÍA - PEUGEOT 408 BERLINA. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desconecte los conectores de las bobinas del encendido. Utilice un extractor de bobina de ignición.



**4** Levante la bobina de ignición haciendo palanca. Use una palanca. Saque la bobina de ignición del pozo de la bujía.

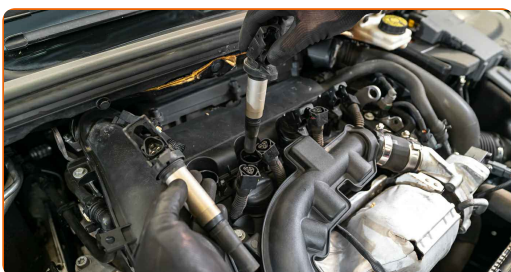

**Sustitución: bujía - PEUGEOT 408 Berlina. Consejo:**

- Recuerde la secuencia de pasos para el desmontaje de la bobina de ignición.

**5**

Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior del pozo de la bujía.



**6**

Desenrosque las bujías. Use el vaso para bujía de 12 puntos # 14.



**7**

Saque las bujías. Utilice un imán telescópico.




**8**


Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.



**9** Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje.

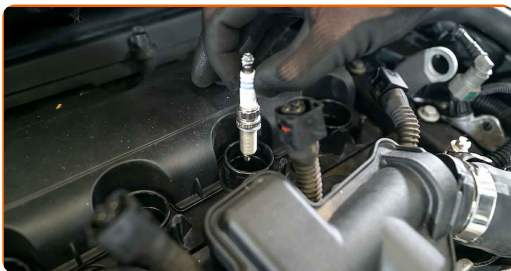


**10** Atornille las bujías nuevas y apriételas. Use el vaso para bujía de 12 puntos # 14. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 23 Nm.

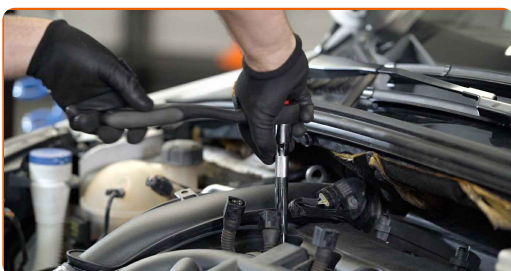

**Sustitución: bujía - PEUGEOT 408 Berlina. Consejo de AUTODOC:**

- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.
- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilatación puede estropear la conexión de rosca.

**11** Instale la bobina de ignición en el pozo de la bujía. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

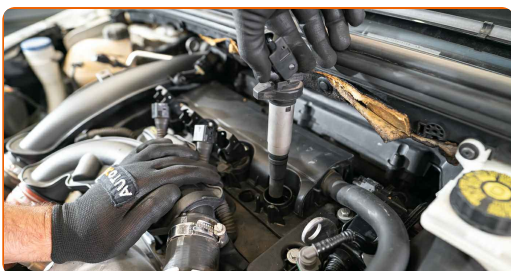


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: bujía - PEUGEOT 408 Berlina. Siga los pasos para la instalación.


**12**

Trate el conector de la bobina de encendido con spray para electrónica. El spray protegerá los contactos eléctricos de la corrosión, oxidación, y reducirá la resistencia de contacto.

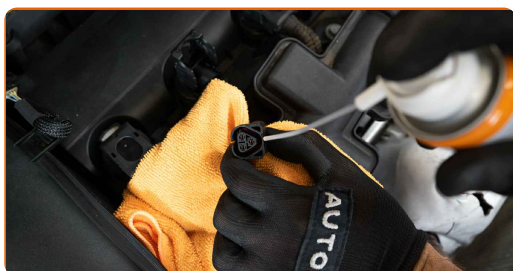


**13**

Conecte los conectores de las bobinas del encendido.

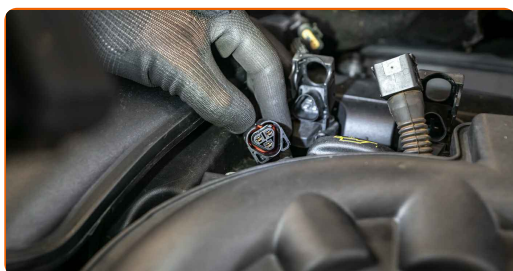

**14**

Bloquee el conector.

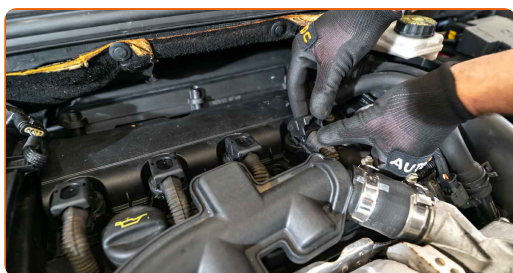

**15**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

16

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.