



Cómo cambiar: filtro de combustible - **PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_) 2.0 HDi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - PEUGEOT 508 I SW FURGÓN / FAMILIAR (8E_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 27
- Llave de trinquete
- Destornillador Plano
- Herramienta de extracción de clips
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Contenedor de fluido
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_).
Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - PEUGEOT 508 I SW FURGÓN / FAMILIAR (8E_). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Quite la tapa decorativa del motor.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

4

Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

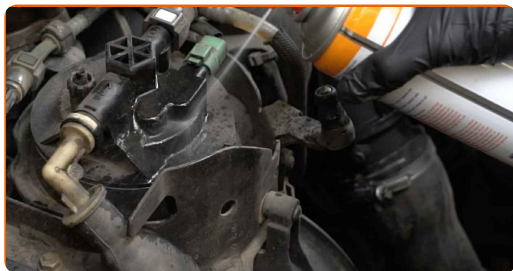

5

Desconecte el conector del sensor de presión de combustible. Utilice un destornillador plano.



6

Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano. Utilice una herramienta de extracción de clips.



Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_).
Consejo:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7 Cierre las líneas de combustible con tapas.



8 Desatornille las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 27. Utilice una llave de trinquete.



9 Retire la cubierta del filtro de combustible ensamblada con un viejo cartucho de filtro.



10 Prepare un recipiente para los fluidos.

11 Coloque la cubierta del filtro de combustible ensamblada con un viejo cartucho de filtro en un recipiente.



12

Bombee el combustible fuera de la carcasa del filtro de combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.



13

Quite el retén viejo. Utilice un destornillador plano.



14

Saquen el filtro de combustible.




15

Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.



16

Establezca un retén nuevo.

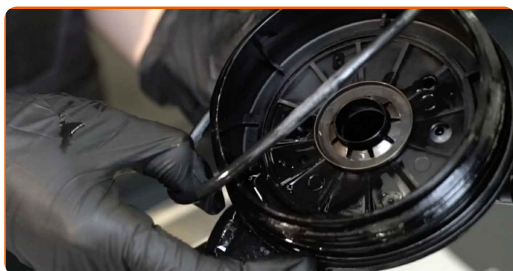

17

Instale el nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_).
AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

18

Instale la cubierta del filtro de combustible ensamblada con el cartucho del filtro.



19

Apriete las sujeciones de la cubierta del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 27. Utilice una llave de trinquete. Retire las tapas de las líneas de combustible.



20

Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



21

Conecte el conector del sensor de presión de combustible.



22

Limpié las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



23

Presione varias veces la bomba cebadora de combustible hasta que se endurezca.



24

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_).
Los profesionales recomiendan:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

25 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

26 Apague el motor.

27 Retire el protector de aletas del guardabarros.

28 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 508 I SW Furgón / Familiar (8E_).
Consejo de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.