



Cómo cambiar: pastillas  
de freno de la parte  
trasera - **PEUGEOT 605**  
**Berlina** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 605 Berlina 2.1 Turbodiésel, PEUGEOT 605 Berlina 2.0, PEUGEOT 605 Berlina 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Berlina 3.0, PEUGEOT 605 Berlina 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Berlina 2.0 16V, PEUGEOT 605 Berlina 2.5 Turbodiésel, PEUGEOT 605 Berlina 3.0 V6, PEUGEOT 605 Berlina 2.1 TD 12V, PEUGEOT 605 Berlina 2.1 D

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 406 Berlina 2.2

**SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - PEUGEOT 605  
BERLINA. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A  
NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Pasta antichirridos
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave dinamométrica
- Alicates de punta redonda
- Martillo
- Punzón
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


**Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. AUTODOC recomienda:**

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil PEUGEOT 605 Berlina por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - PEUGEOT 605 Berlina - deberían ser efectuados con el motor apagado.


**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**

**1** Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

**2** Asegure las ruedas con cuñas.

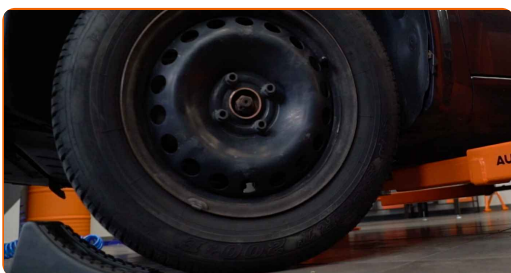

**3** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

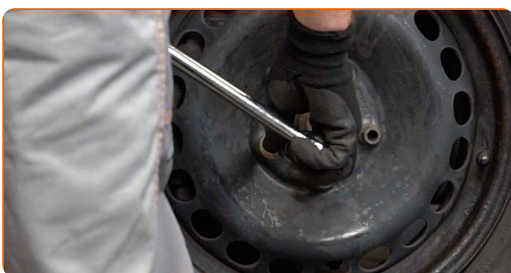

**4** Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


**5** Desatornille los pernos de la rueda.




**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. PEUGEOT 605 Berlina

**6** Retire la rueda.

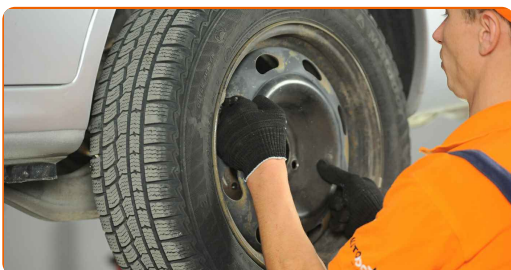

**7** Retire los muelles de retención de las pastillas de freno. Use alicates de punta redondeada.

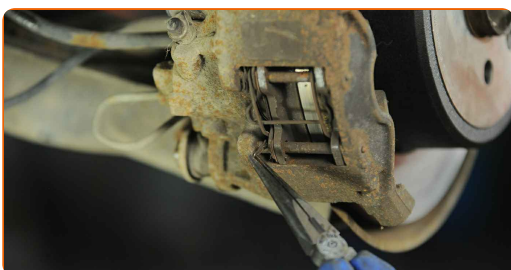

8

Retire los clips de retención de las pastillas de freno. Use un punzón. Utilice un martillo.




9

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

10

Retire las pastillas de freno. Use una palanca. Use un punzón.

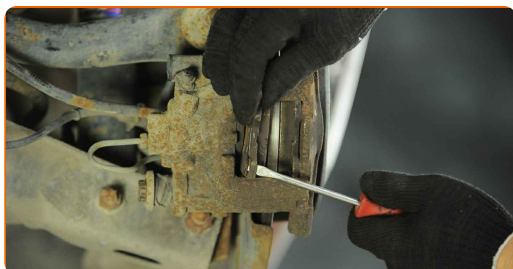


Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. Los profesionales recomiendan:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.

11

Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.

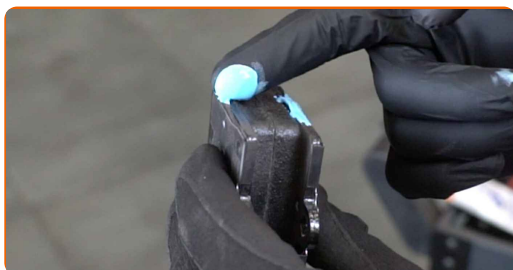


Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. Consejo de AUTODOC:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

12

Instale las pastillas de freno nuevas.

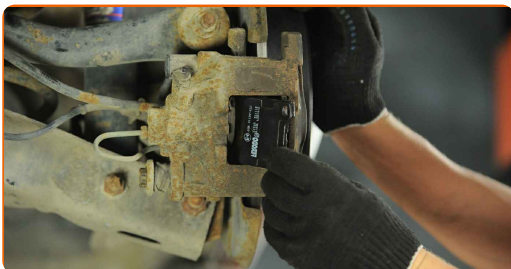


Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. AUTODOC recomienda:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.

13

Instale los clips de retención de las pastillas de freno. Use una palanca. Utilice un martillo.

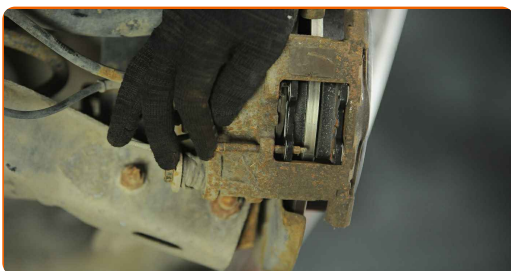

14

Instale los muelles de retención de las pastillas de freno. Use alicates de punta redondeada.




15

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Utilice grasa cerámica para altas temperaturas.



16

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

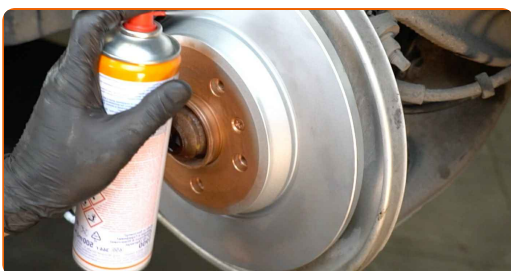


**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

17

Instale la rueda.

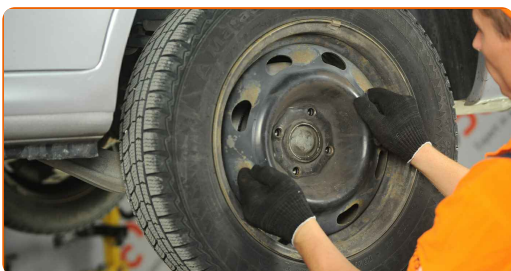



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. PEUGEOT 605 Berlina

**18**

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



**19**

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 19. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 90 Nm.



**20**

Retire los gatos y las cuñas.



**Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

21

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

Sustitución: pastillas de freno - PEUGEOT 605 Berlina. Consejo de AUTODOC:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.