



Cómo cambiar: filtro de combustible - **PEUGEOT 806 Furgón (AF)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
PEUGEOT 806 Furgón (AF) HDi (AFRHZC)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - PEUGEOT 806 FURGÓN (AF). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:

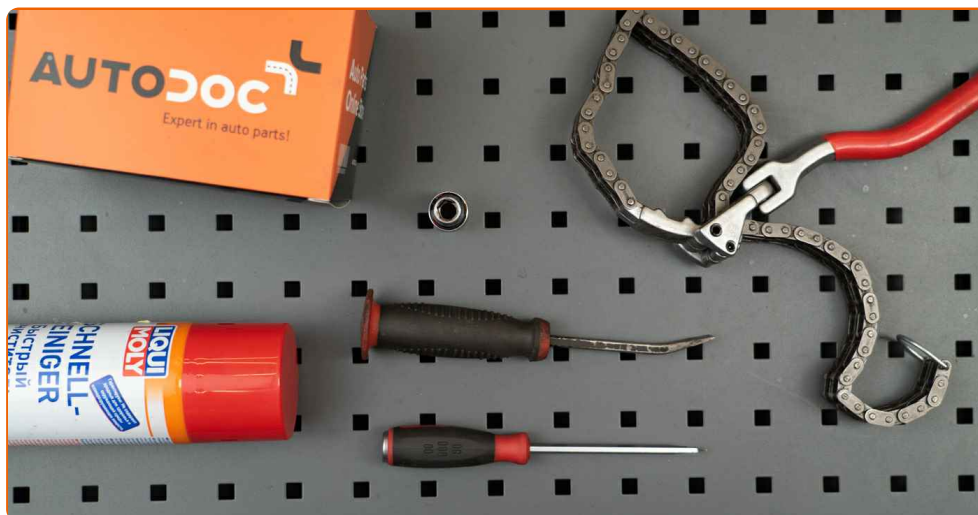

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 10
- Llave de cadena para el filtro de aceite
- Destornillador Plano
- Palanca
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806 Furgón (AF). Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - PEUGEOT 806 Furgón (AF)

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Desatornille la sujeción de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.

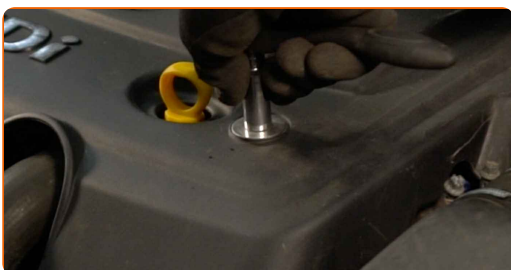


4 Quite la tapa decorativa del motor.

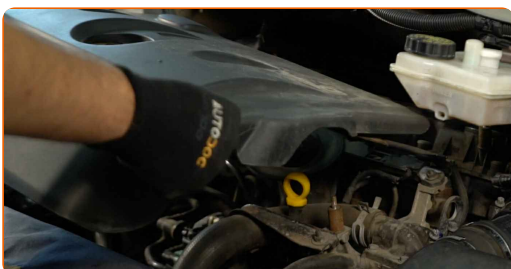


5

Limpié el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

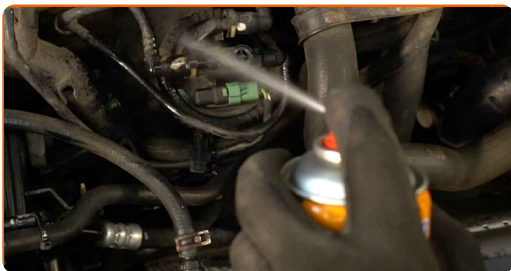

6

Desconecte el conector del sensor de presión de combustible. Use una palanca.

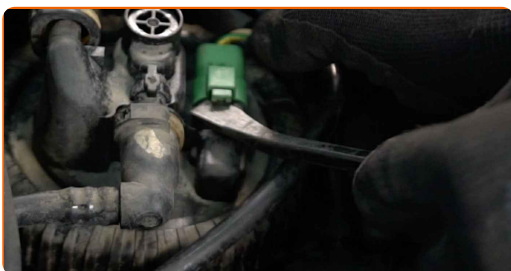

7

Desconecte las líneas de admisión de combustible del filtro de combustible. Use una palanca.



Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806 Furgón (AF). AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

8

Debilité la fijación del filtro de combustible. Utilice una llave de cadena para el filtro de aceite.



9

Saque el filtro de combustible. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.



10

Desmonte el cartucho del filtro viejo de la tapa de la carcasa del filtro. Use una palanca.




11

Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.



12

Fije el filtro de combustible en el portador.

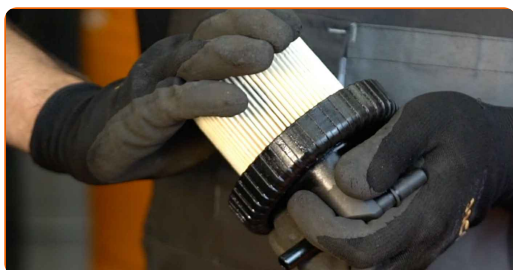

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806 Furgón (AF). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- PEUGEOT 806 Furgón (AF) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

13

Retire la tira de goma. Utilice un destornillador plano.




14

Instale la tira de goma.




15


Instale el nuevo filtro de combustible.

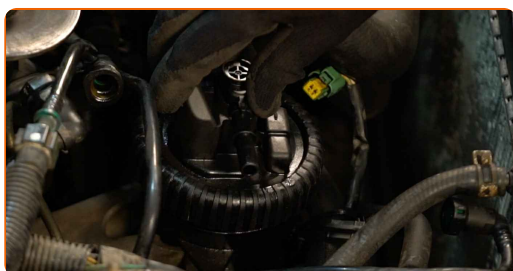


16 Apriete la fijación del filtro de combustible.

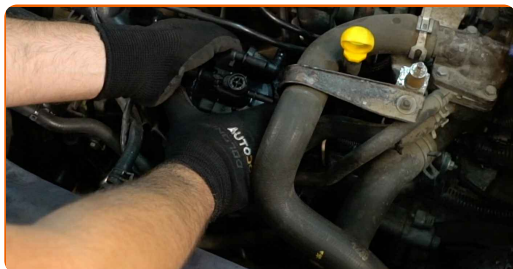

17 Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

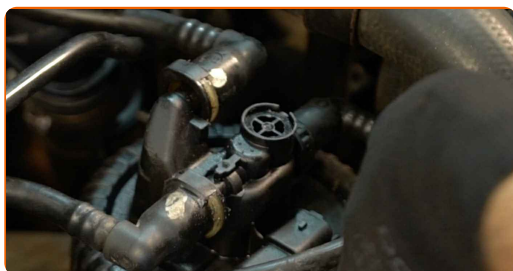

18 Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.

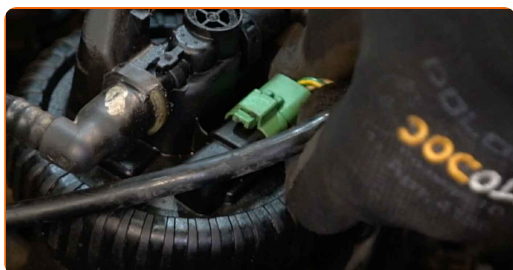


Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806 Furgón (AF). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

19 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

20 Apague el motor.

21 Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

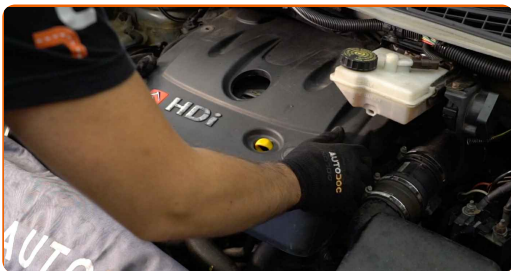

AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.
- No aplique fuerza excesiva al instalar la pieza. De lo contrario, podría dañar las sujeciones.

22 Atornille las sujeciones de la cubierta del motor. Use un vaso de impacto del n.º 10.



23 Retire el protector de aletas del guardabarros.

24 Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806 Furgón (AF). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.