



Cómo cambiar: filtro de combustible - **PEUGEOT 806** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT 806 1.9 TD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: CITROËN Berlingo / Berlingo First Furgón (M_) 1.9 D

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - PEUGEOT 806. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamoétrica
- Broca hexagonal No. H4
- Llave de trinquete
- Jeringa de fluidos de accionamiento manual
- Cubreguardabarros

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806. Consejo de AUTODOC:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - PEUGEOT 806 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

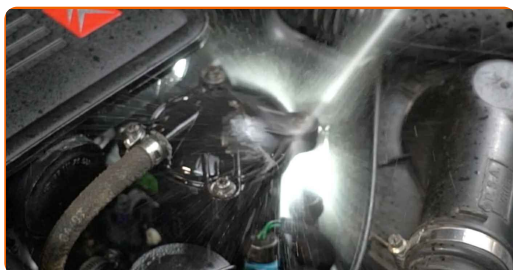

4 Desenrosque las sujeciones de la cubierta del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H4. Utilice una llave de trinquete.

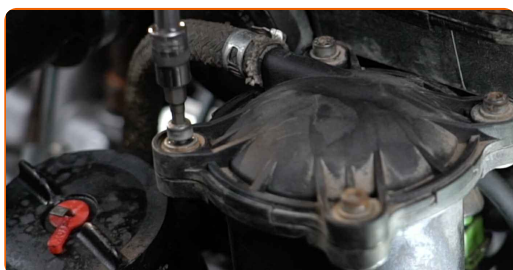

5 Retire la cubierta de la carcasa del filtro de combustible.




6 Saquen el filtro de combustible.




Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806. AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7 Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

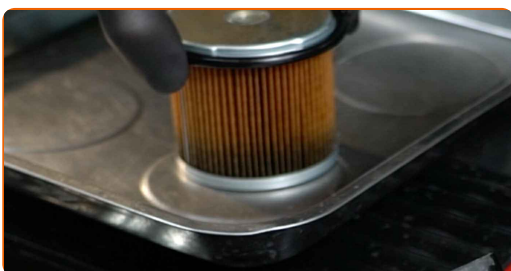

8 Bombee el combustible fuera de la carcasa del filtro de combustible. Utilice una jeringa de fluidos de accionamiento manual.

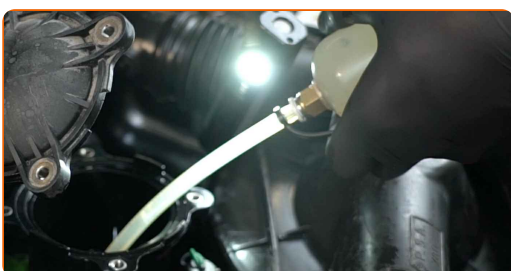

9

Instale el nuevo filtro de combustible.



AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- PEUGEOT 806 - Es muy importante utilizar sólo piezas de coche de alta calidad.

10

Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.



11

Apriete las sujeciones de la tapa de la carcasa del filtro de combustible. Use Vaso HEX No. H4. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 9 Nm.



12 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.



13 Cebe el sistema de combustible manualmente.



14 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

Sustitución: filtro de combustible - PEUGEOT 806. Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

15 Apague el motor.

16 Retire el protector de aletas del guardabarros.

17 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.