



Cómo cambiar: escobillas  
limpiaparabrisas de la  
parte delantera -

**PEUGEOT Expert Furgón  
(V\_) | Guía de sustitución**

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 1.6 BlueHDi 95, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 1.6 BlueHDi 115, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 2.0 BlueHDi 120, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 2.0 BlueHDi 150, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 2.0 BlueHDi 180, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 1.5 BlueHDi 120, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 2.0 BlueHDi 120 4x4, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 2.0 BlueHDi 150 4x4, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) E-EXPERT, PEUGEOT Expert Furgón (V\_) 2.0 BlueHDi 145

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - PEUGEOT Expert Furgón (V\_).  
AUTODOC recomienda:**

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - PEUGEOT Expert Furgón (V\_)

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


1

Encienda el arranque. Coloque los limpiaparabrisas en la posición de funcionamiento.



2

Apague el arranque. En el modo servicio, los limpiaparabrisas estarán en la posición superior.

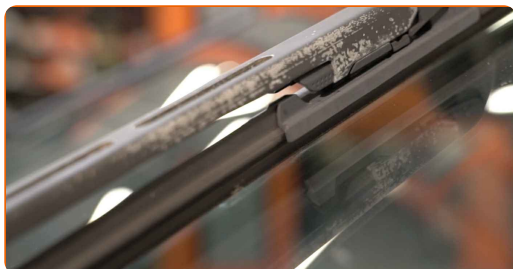

**3** Prepare los limpiaparabrisas nuevos.



**4** Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



**5** Presione el clip de fijación.




**6** Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



**Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - PEUGEOT Expert Furgón (V\_). Los profesionales recomiendan:**

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

**7** Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

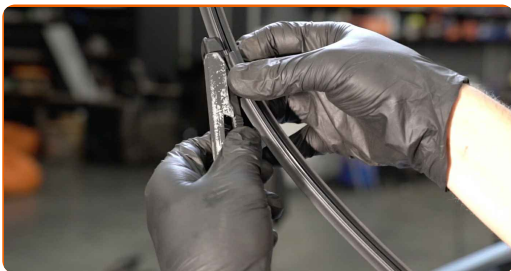


Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - PEUGEOT Expert Furgón (V\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

**8** Encienda el arranque.

**9** Empuje la palanca del limpiaparabrisas hacia una posición descendente. Al hacer esto, usted cambiará los limpiaparabrisas del modo servicio al modo operación.

**10** Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.

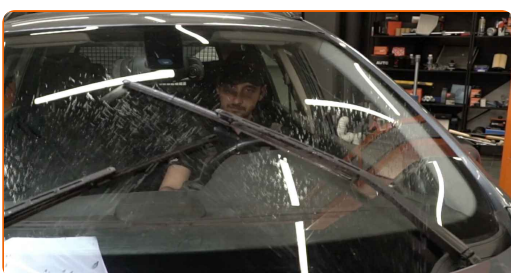

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.