



Cómo cambiar: lámpara  
faro principal - **PORSCHE**  
**BOXSTER (986)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

PORSCHE BOXSTER (986) 2.5, PORSCHE BOXSTER (986) 2.7, PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2, PORSCHE BOXSTER (986) S 3,2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

SUSTITUCIÓN: LÁMPARA FARO PRINCIPAL - PORSCHE BOXSTER (986). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Spray para electrónica
- Destornillador plano

**Comprar herramientas**


Sustitución: lámpara faro principal - PORSCHE BOXSTER (986). Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para las bombillas de los faros delanteros izquierdo y derecho.
- Sustituya las bombillas en ambos faros delanteros a la vez.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: LÁMPARA FARO PRINCIPAL - PORSCHE BOXSTER (986). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**1** Apague el arranque. Abra la capota.

**2** Retire la cubierta trasera del faro.

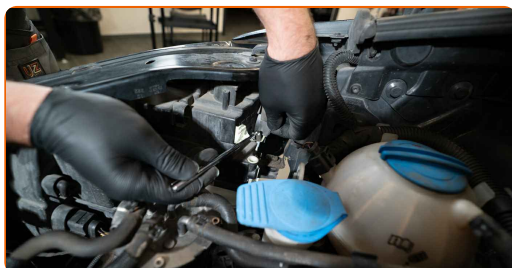

**3** Desconecte el portalámparas girándolo unos ~ 30 °. Retire el portalámparas del asiento de montaje del faro delantero.



- 4** Retire la bombilla vieja. Utilice un destornillador plano. Compruebe el estado de los terminales del portalámparas. Reemplácelos si fuera necesario.



**Sustitución: lámpara faro principal - PORSCHE BOXSTER (986). AUTODOC recomienda:**

- Limpie el asiento de montaje de la bombilla en el portalámparas.


- 5** Instale una nueva bombilla en el portalámparas.



**AUTODOC recomienda:**

- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

- 6** Instale el portalámparas en el asiento de montaje del faro delantero. Asegure el portalámparas girándolo unos ~ 30 °.

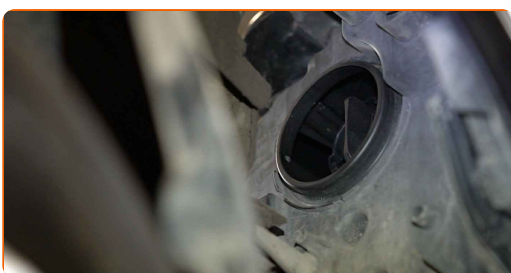

7

Instale y asegure la cubierta trasera del faro.



8

Encienda el arranque.

9

Encienda los faros delanteros para comprobar si la nueva lámpara funciona correctamente.

10

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.