



Cómo cambiar: soporte  
de motor de la parte  
delantera - **RENAULT 19**  
**II Hatchback** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - RENAULT 19 II  
HATCHBACK. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:

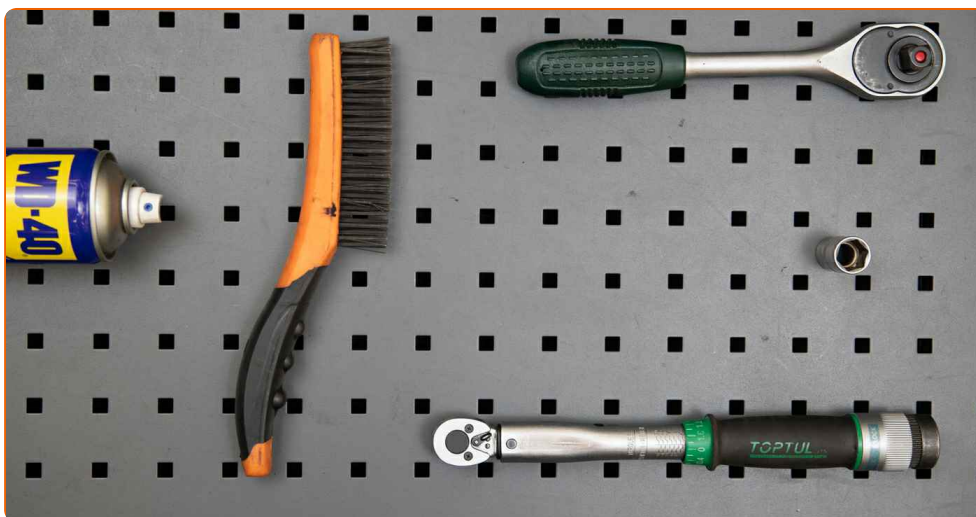

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso n° 16
- Llave de trinquete
- Gato
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: soporte de motor - RENAULT 19 II Hatchback. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: SOPORTE DE MOTOR - RENAULT 19 II HATCHBACK. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Sostenga el motor en el área del cárter de aceite. Utilice un gato.




**4** Limpie las sujeciones del soporte del motor. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



- 5** Desenrosque las sujeciones del soporte del motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

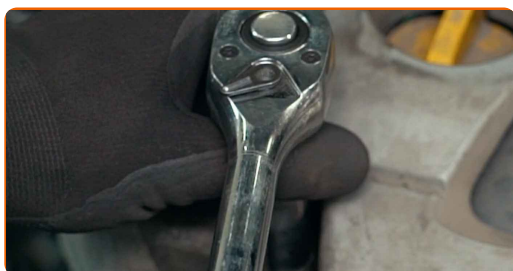

- 6** Retire los pernos de sujeción.

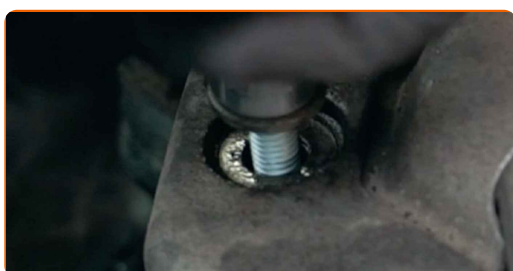


- 7** Desatornille el soporte del motor de la montura. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.



- 8** Desenrosque las sujeciones que conectan el soporte del motor a la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

- 9** Retire los pernos de sujeción.

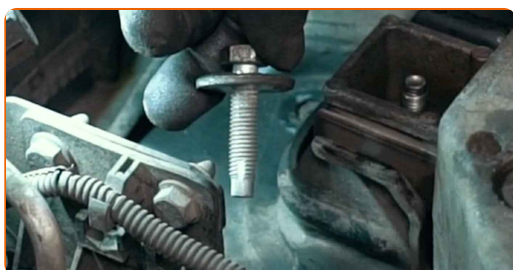


**10** Retire el soporte del motor.



Sustitución: soporte de motor - RENAULT 19 II Hatchback. Los profesionales recomiendan:

- Compruebe detenidamente los otros soportes del motor y reemplácelos si fuera necesario.

**11** Separe el soporte del soporte de motor.

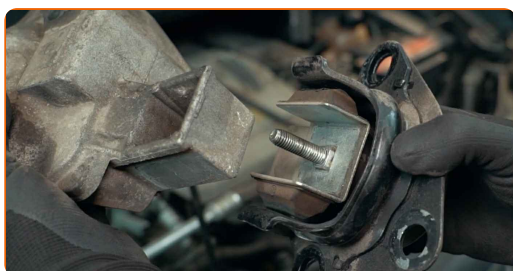


**12** Limpie el asiento de montaje del soporte del motor. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




Sustitución: soporte de motor - RENAULT 19 II Hatchback. Consejo de AUTODOC:

- Al limpiar los asientos de soporte del motor, asegúrese de que la suciedad no entra en el tren de válvulas.

**13** Instale un soporte de motor nuevo.

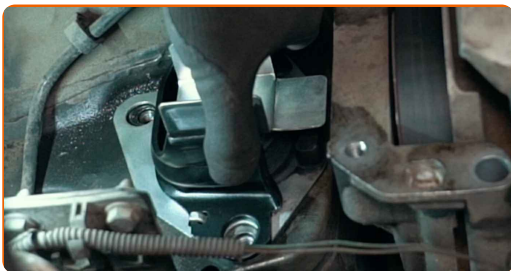


**14** Instale los pernos de sujeción.

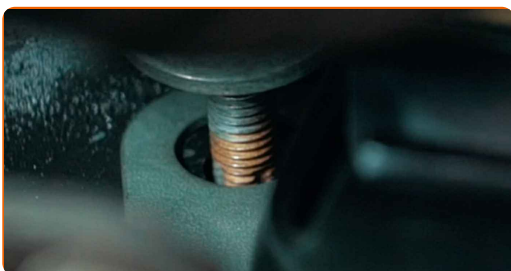

**15** Ajuste el soporte de motor.



**16** Instale los pernos de sujeción.

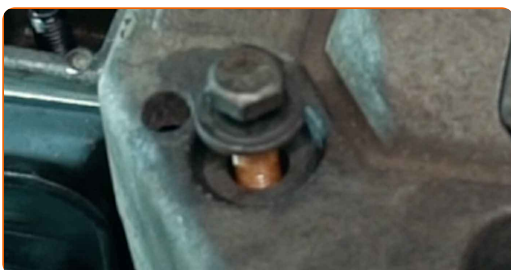


**17** Enrosque las sujeciones del soporte de motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.






- 18** Atornille las sujeciones que conectan el soporte del motor a la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

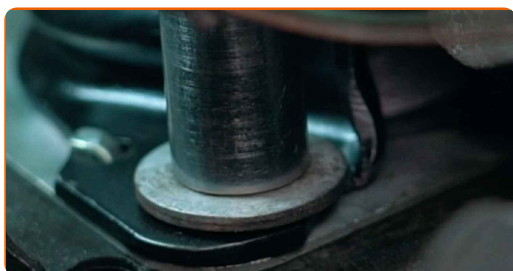

- 19** Atornille el nuevo soporte del motor a la montura. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

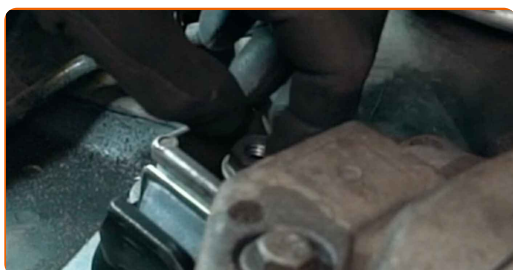


- 20** Apriete las sujeciones que conectan el soporte al soporte del motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 40 Nm.



- 21** Apriete las sujeciones que conectan el soporte del motor a la carrocería. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 62 Nm.


- 22** Apriete las sujeciones del soporte del motor. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 62 Nm.

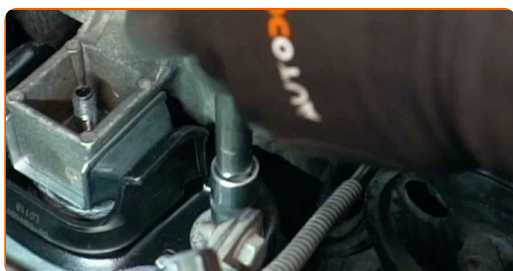



**23**

Retire el soporte por debajo del motor.

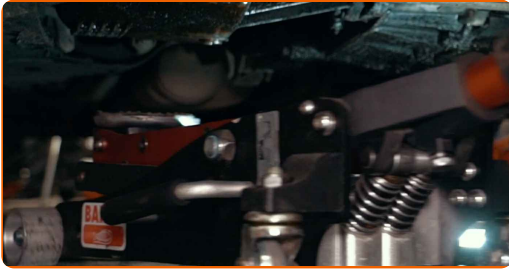**24**

Retire el protector de aletas del guardabarros.

**25**

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** **VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**SOPORTE DE MOTOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.