



Cómo cambiar:
amortiguadores de la
parte trasera - **RENAULT
CLIO II Furgón (SB0/1/2_)**
| Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_) 1.1,
RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_) 1.2

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - RENAULT CLIO II FURGÓN (SB0/1/2_). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 17
- Llave de vaso n° 18
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Llave giramachos
- Vaso para amortiguador DD N°6
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas

Sustitución: amortiguadores - RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_). Consejo de los expertos de AUTODOC:


- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - RENAULT CLIO II FURGÓN (SB0/1/2_). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Abra la tapa del maletero.

2 Retire la cubierta de montaje de la sujeción superior del amortiguador.


3 Limpie las fijaciones del soporte de montaje superior del amortiguador. Use el aerosol WD-40.

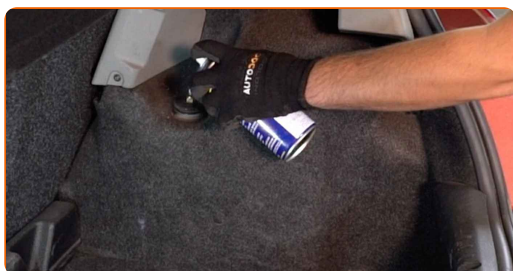


4 Afloje la sujeción superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice un vaso para amortiguador DDNº6. Utilice una llave de trinquete.

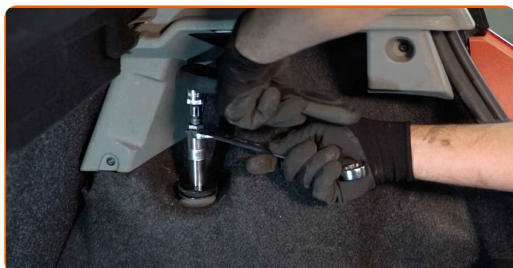

5 Asegure las ruedas con cuñas.

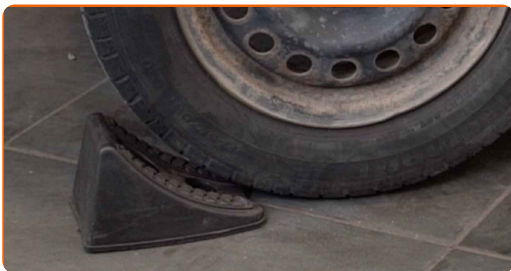


6 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

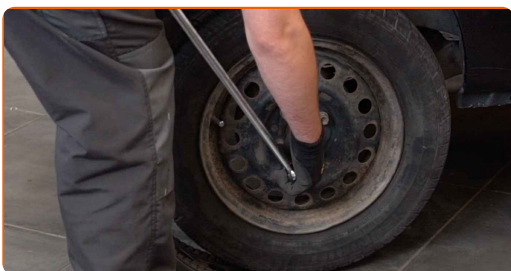

7 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

8 Desatornille los pernos de la rueda.

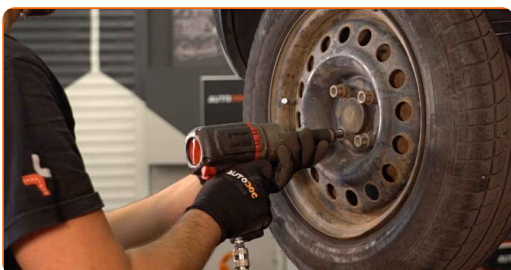


Sustitución: amortiguadores - RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_). Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


9

Retire la rueda.

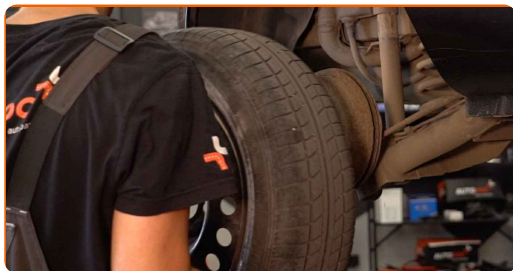


10

Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

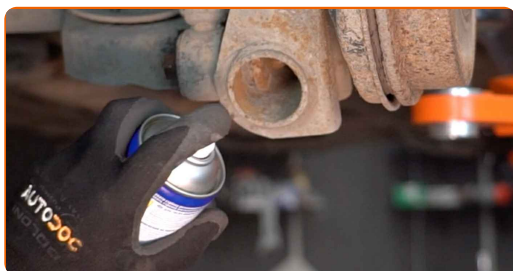


11

Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

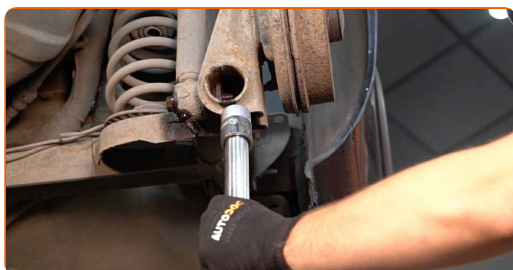


12

Destornille la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave giramachos.

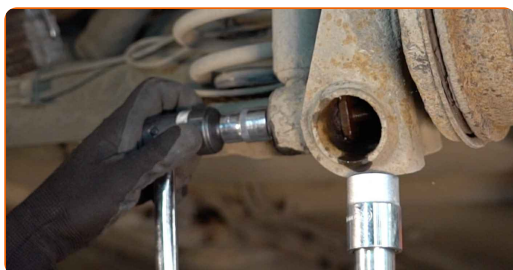


13


Retire el perno de sujeción.

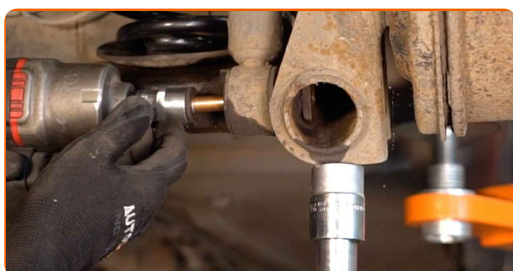

14 Separe la parte inferior del amortiguador.

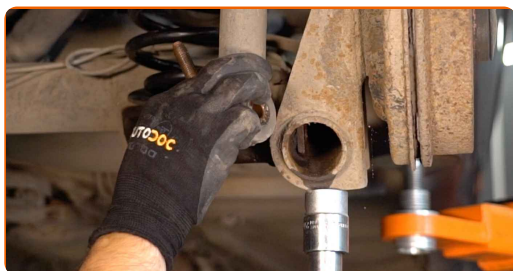


15 Destornille la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 17.

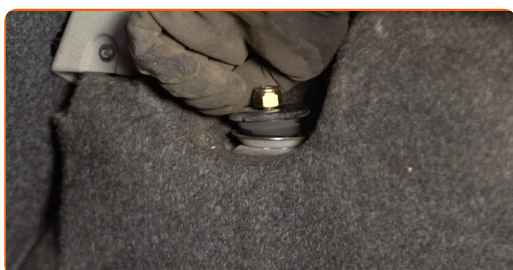


Sustitución: amortiguadores - RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_). AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, sostenga el amortiguador cuando esté deshaciendo los pernos de fijación.

16 Saque el amortiguador.

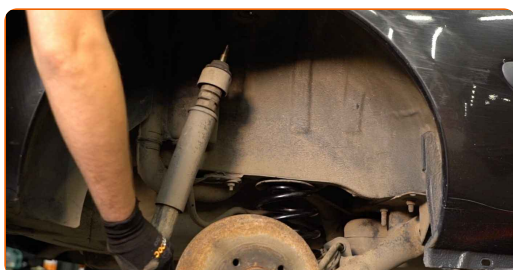

17 Quite la cazoleta, el guardapolvos y el tope del amortiguador.

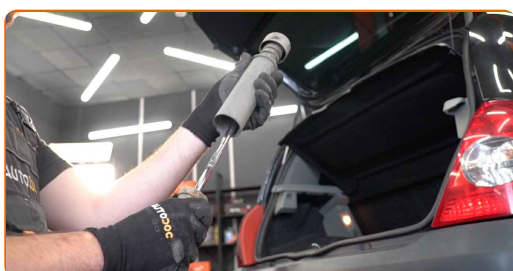

Sustitución: amortiguadores - RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Atentamente examine la cazoleta, el guardapolvo, el tope del amortiguador. En caso necesario, sustitúyalos.
- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.


18

Instale el soporte, el fuelle y el tope en el amortiguador.



19


Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo.

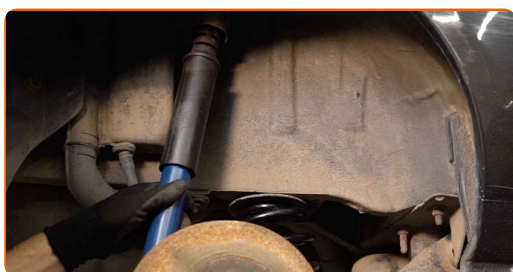


AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga el amortiguador mientras atornilla los pernos de sujeción. RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_)


20 Atornille la sujeción superior del amortiguador. No lo apriete.

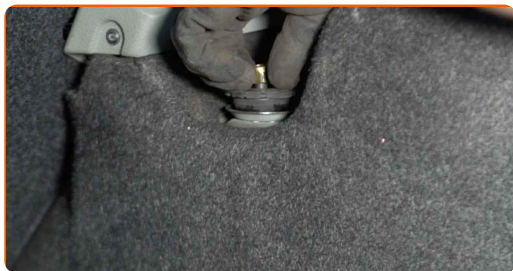


21 Conecte la parte inferior del amortiguador.

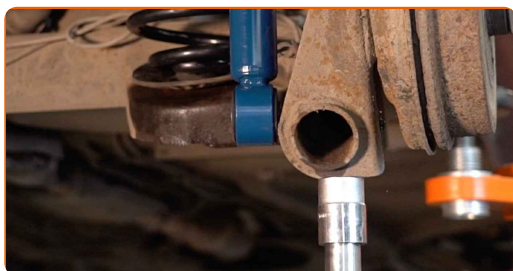


22 Instale el perno de sujeción.

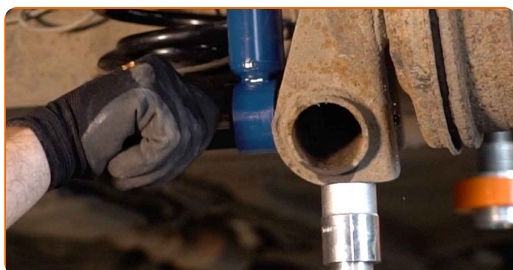


23 Atornille la sujeción inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18.

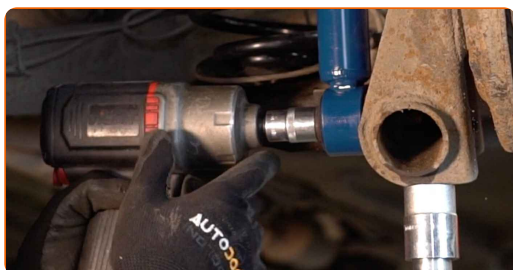


24 Eleve el gato hidráulico de transmisión en unos 10-15 cm.

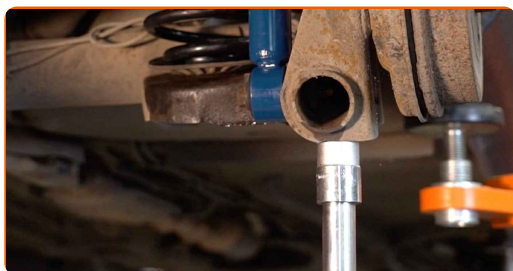

25 Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.

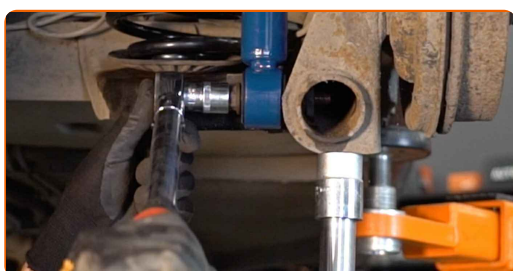


26 Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

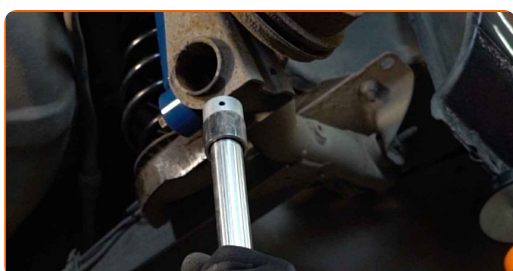

Sustitución: amortiguadores - RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_). Los profesionales recomiendan:

- Baje el gato hidráulico de transmisión suavemente, sin sacudidas, para evitar dañar los ensamblajes y mecanismos.


27 Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

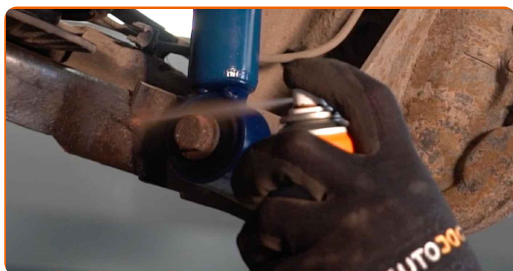

28 Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.




29 Instale la rueda.

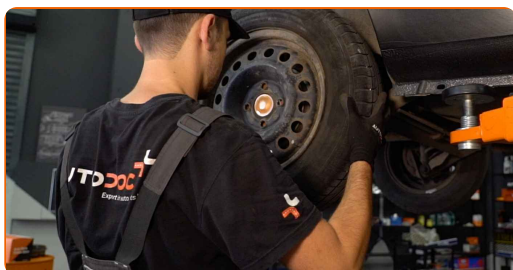

Sustitución: amortiguadores - RENAULT CLIO II Furgón (SB0/1/2_). Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


30 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

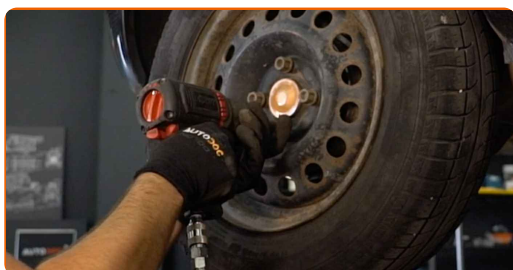


- 31** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 90 Nm.




- 32** Retire los gatos y las cuñas.

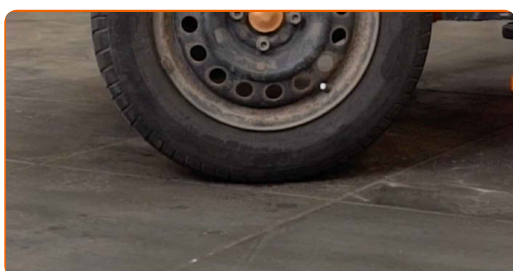

- 33** Apriete la fijación superior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice un vaso para amortiguador DDNº6. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 20 Nm.

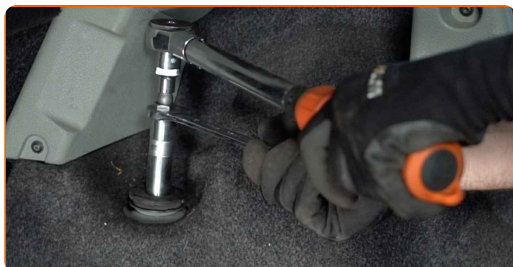

- 34** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.

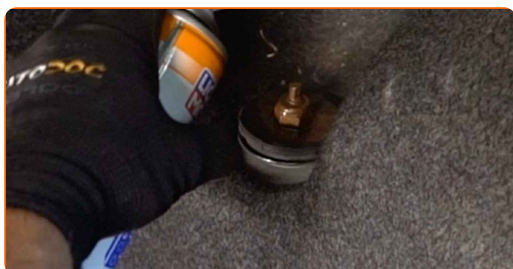

- 35** Instale la cubierta de montaje sobre la sujeción superior del amortiguador.



36

Cierre la tapa del maletero.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.