



Cómo cambiar:  
amortiguadores de la  
parte trasera - **RENAULT**  
**Clio III Furgón (SB\_, SR\_)**  
| Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_) 1.2 (SR0J), RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_) 1.2 (SR0P), RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_) 1.5 dCi (SR1H)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - RENAULT CLIO III FURGÓN (SB\_, SR\_). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:**

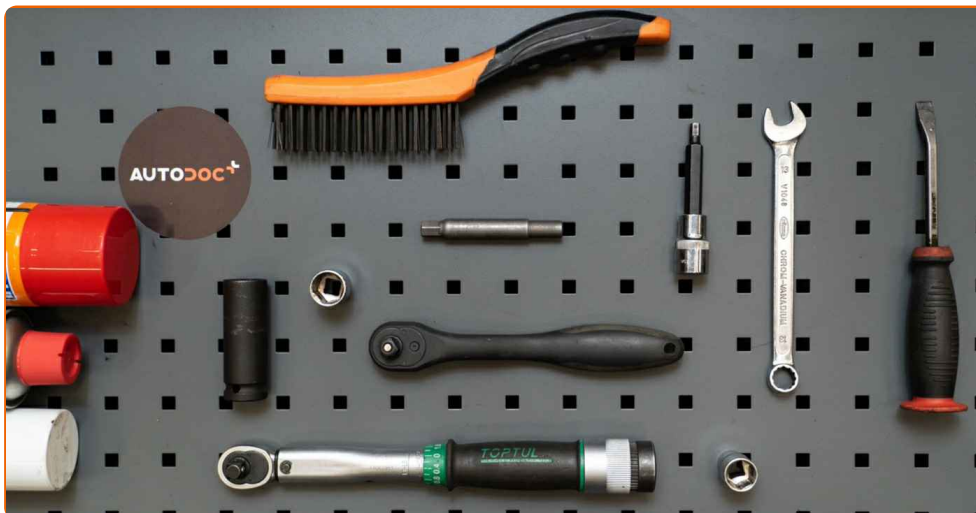

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 13
- Llave de vaso n.º 16
- Llave de vaso n.º 18
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Vaso para amortiguador DD6
- Llave de trinquete
- Palanca
- Gato de transmisión hidráulica
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**


Sustitución: amortiguadores - RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ambos amortiguadores de la suspensión trasera deberían ser sustituidos simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores izquierdo y derecho de la suspensión trasera.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADORES - RENAULT CLIO III FURGÓN (SB\_, SR\_). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:**


**1** Asegure las ruedas con cuñas.

**2** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

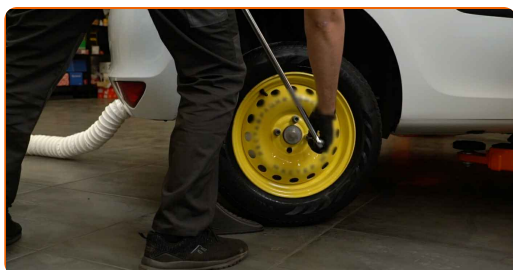


**3** Abra la tapa del maletero.


**4** Separe el revestimiento de la parte lateral del maletero.

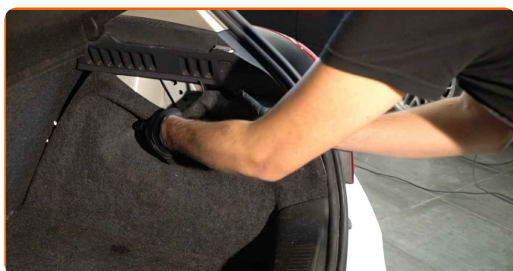

**5** Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

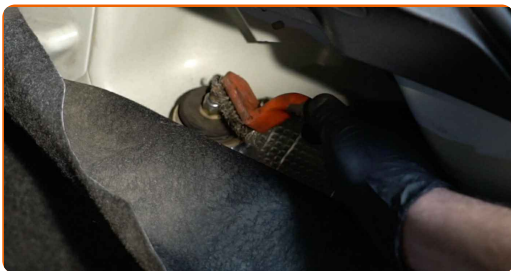

**6** Destornille la fijación superior del amortiguador. Utilice un vaso para amortiguador DDNº6 Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave de trinquete.

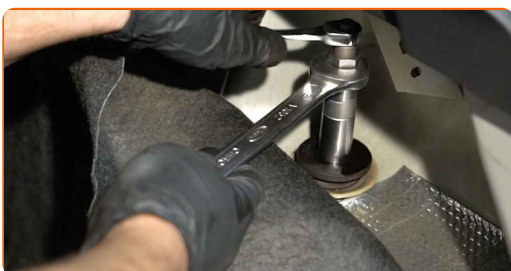

**7** Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.


**8** Desatornille los pernos de la rueda.




Sustitución: amortiguadores - RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_). Los profesionales recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.


**9** Retire la rueda.

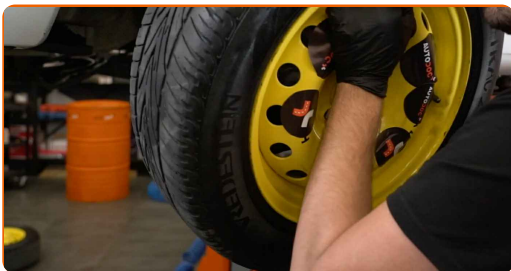


**10** Desconecte el cableado del captador ABS. Use una palanca.

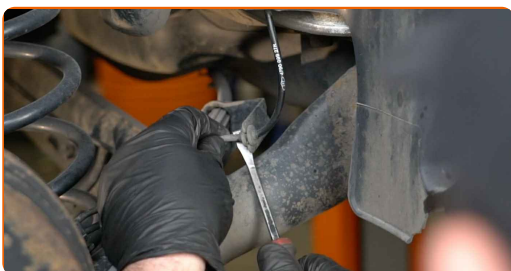


**11** Limpie las sujeciones del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

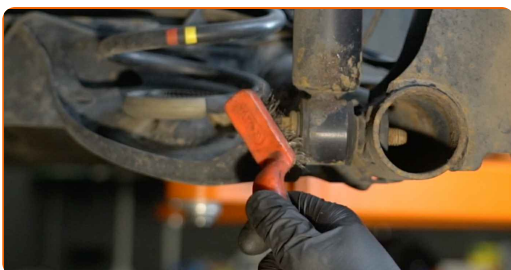

**12** Sostenga el eje de torsión de la suspensión trasera. Utilice un gato de transmisión hidráulica.

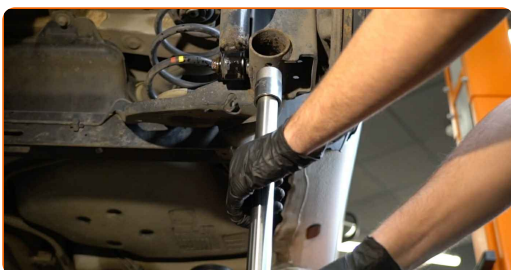

**13** Destornille la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.

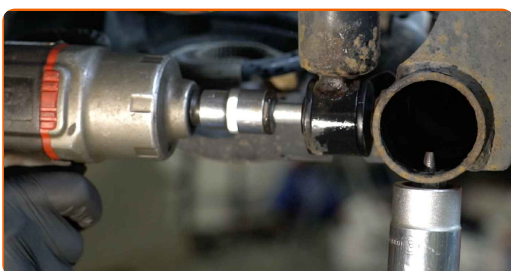


Sustitución: amortiguadores - RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_). Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga el amortiguador cuando esté deshaciendo los pernos de fijación.

14

Saque el amortiguador.

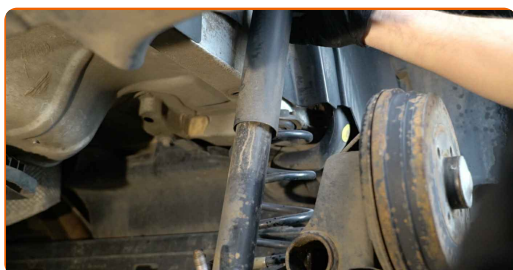


Sustitución: amortiguadores - RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Antes de instalar el amortiguador nuevo, asegúrese de bombear el detalle a mano 3–5 veces.


15

Limpié los asientos de montaje del amortiguador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

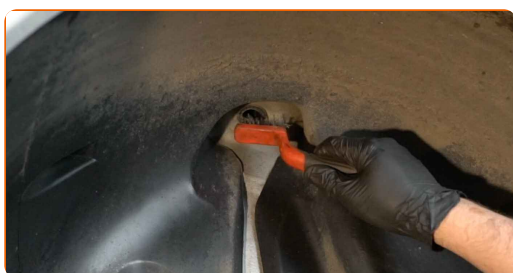

16


Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo.

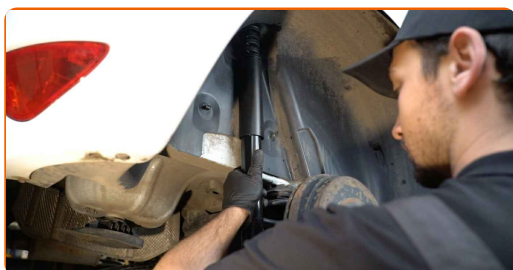


**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga el amortiguador mientras atornilla los pernos de sujeción.  
RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_)


**17** Atornille la sujecion inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave de trinquete.

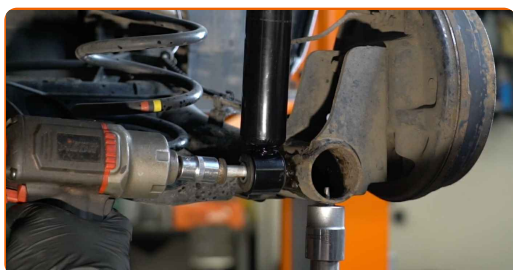

**18** Eleve el gato hidráulico de transmisión en unos 10-15 cm.

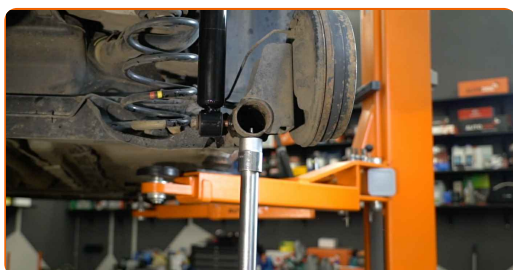

**19** Apriete la fijación inferior del amortiguador. Use un vaso de impacto del n.º 18. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.

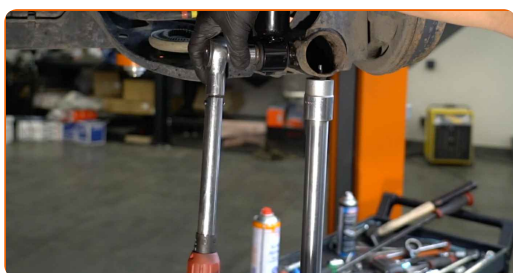


**20** Trate las sujeciones del amortiguador. Use grasa de cobre.






**21** Atornille la sujeción superior del amortiguador.

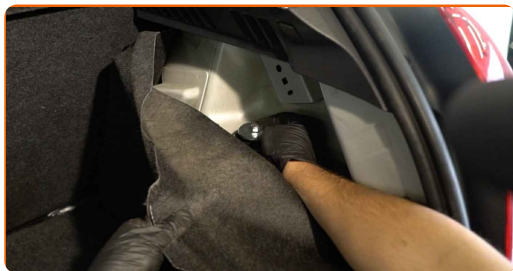

**22** Retire el soporte por debajo de la viga trasera.

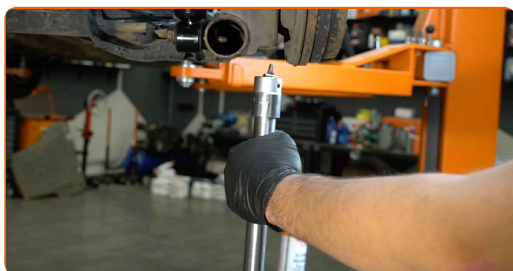

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: amortiguadores - RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_). Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

**23** Conecte los cables del captador ABS.


**24** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.



**25** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.




**26** Instale la rueda.

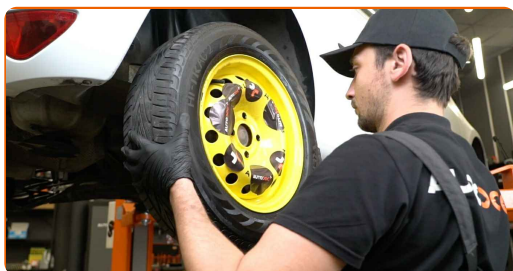

Sustitución: amortiguadores - RENAULT Clio III Furgón (SB\_, SR\_). Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.

**27** Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.

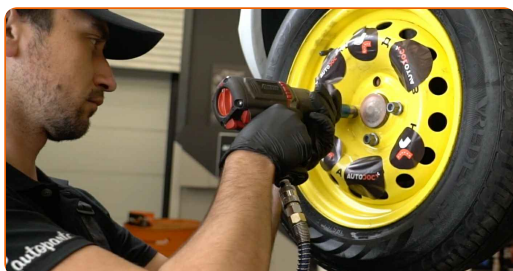

**28** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.


29

Retire los gatos y las cuñas.




30

Apriete la fijación superior del amortiguador. Utilice un vaso para amortiguador DDNº6 Usa una llave mixta del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 21 Nm.

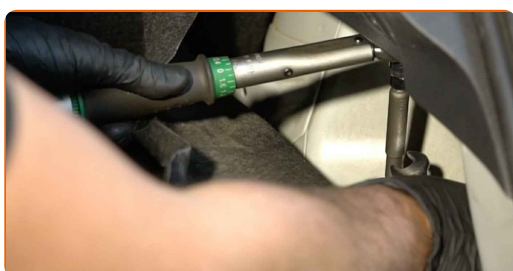

31

Sujete el revestimiento de la parte lateral del maletero.

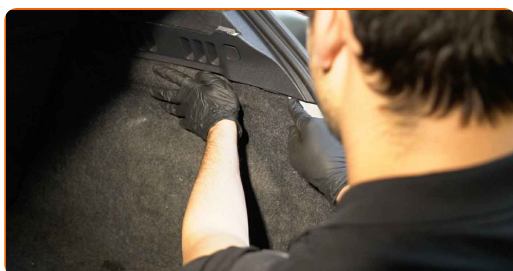

32

Cierre la tapa del maletero.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**AMORTIGUADORES: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.