



Cómo cambiar: piloto
intermitente adicional -
RENAULT Espace II
(J63/S63) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD, RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2, RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6, RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.0, RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4, RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.1 RTDT Quadra

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCI 90

SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL -
RENAULT ESPACE II (J63/S63). HERRAMIENTAS QUE
PODRÍA NECESITAR:



- Herramienta para desmontar molduras de plástico

Comprar herramientas

Sustitución: piloto intermitente adicional - RENAULT Espace II (J63/S63).
AUTODOC recomienda:

- El procedimiento para sustituir los intermitentes derecho e izquierdo es idéntico.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL - RENAULT ESPACE II (J63/S63). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1

Retire el intermitente. Utilice una herramienta para desmontar molduras de plástico.




2

Separe el portalámparas del intermitente.

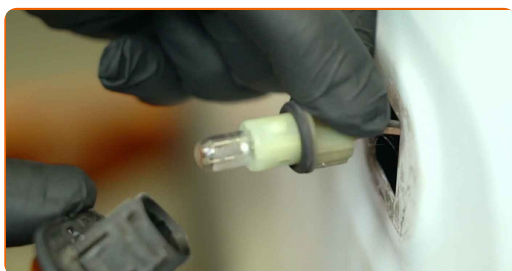

3

Fije el portalámparas a un intermitente nuevo.

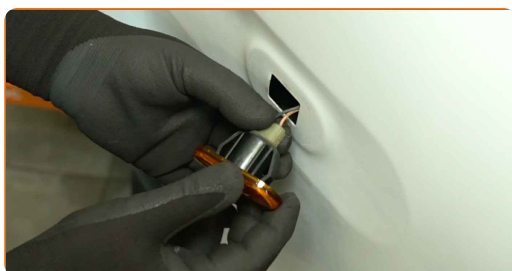

4

Instale el intermitente nuevo.


**5**

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

¡BIEN HECHO! **VER MÁS TUTORIALES**

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

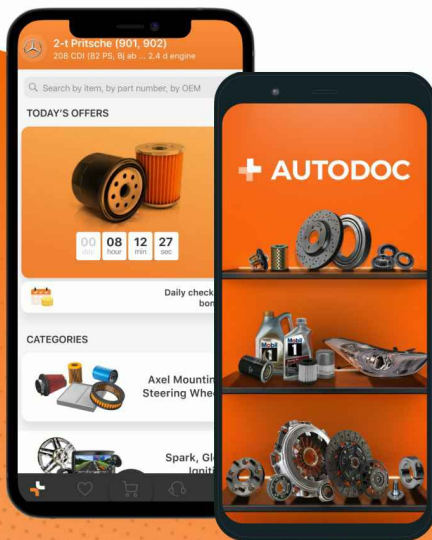

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.