



Cómo cambiar: filtro de  
polen - **RENAULT**  
**Kangoo I Express (FC) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V 4x4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dCi 4x4, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT Clío II Hatchback (BB, CB) 1.2

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - RENAULT KANGOO I  
EXPRESS (FC). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Spray limpiador multiuso
- Destornillador Philips
- Herramienta de extracción de clips
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: filtro de polen - RENAULT Kangoo I Express (FC). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Retire los clips de la rejilla de ventilación plástico del capó. Utilice una herramienta de extracción.

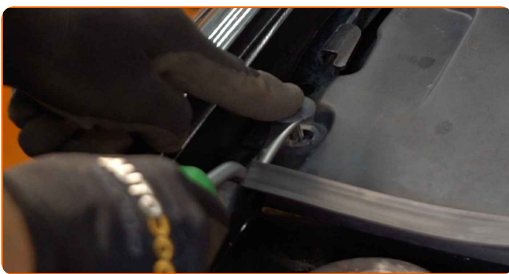

**4** Retire el sello de la rejilla del capó.

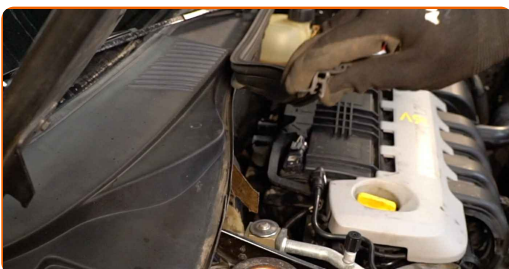

5 Eleve y retire la rejilla del capó.




6 Limpie la carcasa y la cubierta del filtro de cabina. Utilice un spray de limpieza multiuso.



7 Desatornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice un destornillador Phillips.



8 Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.

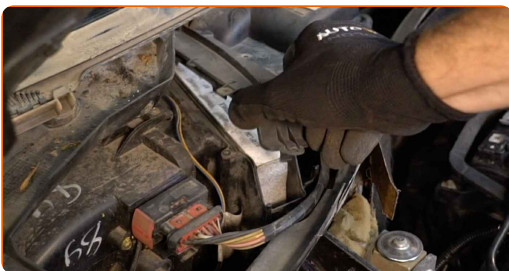

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtro de polen - RENAULT Kangoo I Express (FC). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.

9

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



Sustitución: filtro de polen - RENAULT Kangoo I Express (FC). Consejo de AUTODOC:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

10

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen - RENAULT Kangoo I Express (FC). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

**11** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



**12** Atornille las sujeciones de la cubierta de la carcasa del filtro de habitáculo. Utilice un destornillador Phillips.




**13** Instale y asegure la rejilla del capó.



**14** Instale las sujeciones de la rejilla de plástico del capó del limpiaparabrisas.



**15** Instale el sello de la rejilla del capó.

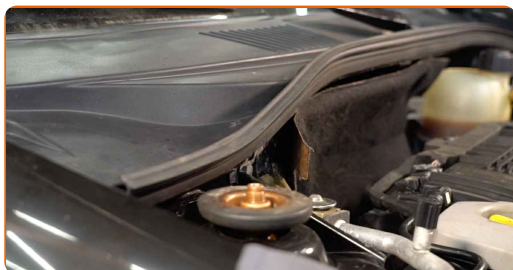

- 16 Encienda el arranque.
- 17 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.
- 18 Apague el arranque.
- 19 Retire el protector de aletas del guardabarros.
- 20 Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

### **(i) RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.