



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **RENAULT Logan II  
Familiar (K8\_)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
RENAULT Logan II Familiar (K8\_) 1.6 (K8A9)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT LOGAN II FAMILIAR (K8\_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

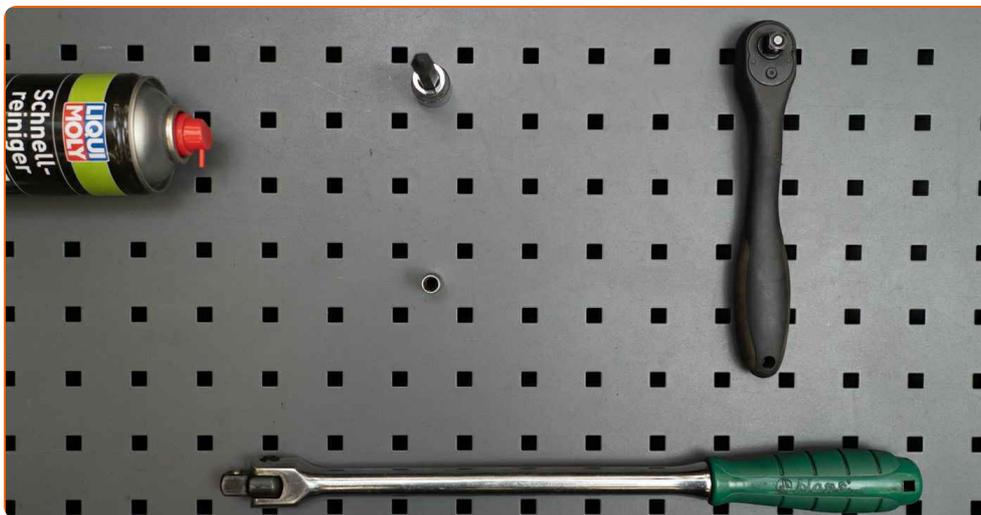

- Spray limpiador multiuso
- Llave de vaso n° 7
- Vaso con Punta Torx T20
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtros de aire - RENAULT Logan II Familiar (K8\_). AUTODOC recomienda:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - RENAULT Logan II Familiar (K8\_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Afloje la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave de trinquete.



**4** Separe la abrazadera del conducto de aire. Retire la manguera de admisión de aire.



**5** Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.



**6** Separe el conector de la manguera de vacío.



**7** Limpie las sujeciones de la carcasa del filtro de aire. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**8** Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Utilice Torx T20. Utilice una llave giramachos.



**9** Saque el cuerpo del filtro de aire.



**10** Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



**11** Limpie la carcasa del filtro de aire.



**12** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: filtros de aire - RENAULT Logan II Familiar (K8\_). Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

**13** Instale el cuerpo del filtro de aire.



**AUTODOC recomienda:**

- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

**14** Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Utilice Torx T20. Utilice una llave giramachos.



**15** Conecte el conector de la manguera de vacío.



**16** Instale la carcasa del conducto de aire.



**17** Instale la manguera de admisión de aire y fíjela.



**18** Apriete la abrazadera del conducto de aire.



**19** Atornille la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Use un vaso de impacto del n.º 7. Utilice una llave giramachos.



**20** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**21** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.