




Cómo cambiar: pastillas  
de freno de la parte  
delantera - **RENAULT**  
**Master II Bus** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

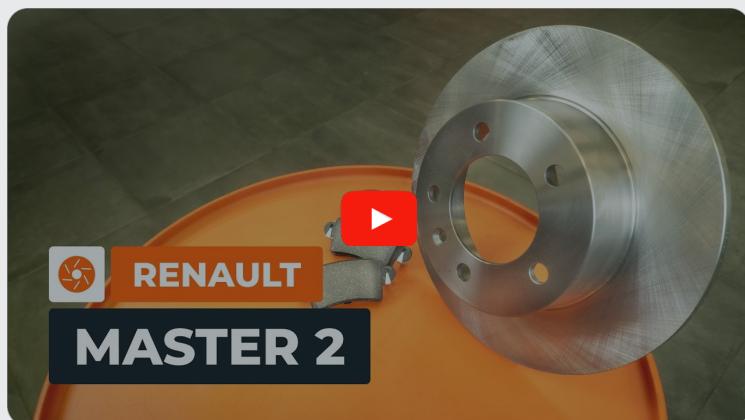

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.8 dTI,  
RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.2 dCI, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 1.9  
dTI, RENAULT MASTER II Autobús (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Autobús (JD)  
1.9 dCi

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCI

## SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - RENAULT MASTER II BUS. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:

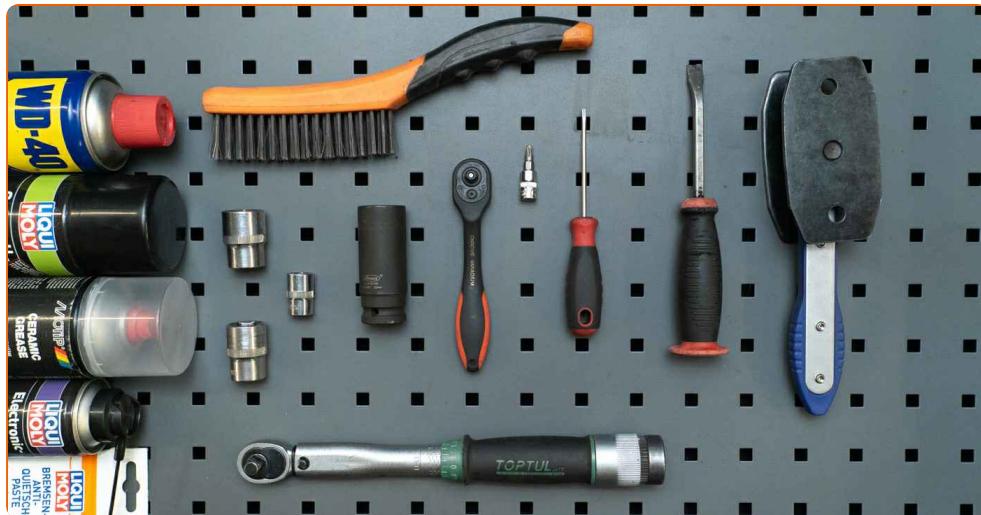

- Cepillo de alambre
- Cepillo de nailon
- Spray WD-40
- Spray limpiador multiusos
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa cerámica
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso de 13 mm
- Llave de vaso de 17 mm
- Llave de vaso de 18 mm
- Punta Torx T40
- Vaso de impacto para ruedas de 24 mm
- Llave de carraca o herramienta eléctrica para la extracción/instalación de elementos de sujeción roscados
- Destornillador de carraca
- Llave giramachos con mango en T
- Palanca de montaje
- Herramienta de reposición de pistones de pinza de freno
- Elevador de coches o gato con caballetes para gatos y calzos para ruedas

[Comprar herramientas](#)

## Sustitución: pastillas de freno - RENAULT Master II Bus. AUTODOC recomienda:

- Sustituya los discos y las pastillas de freno en juegos para cada eje, independientemente de su estado. Esto asegurará un frenado uniforme.
- El procedimiento de sustitución de los discos y las pastillas de freno es idéntico para ambos lados del mismo eje.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el motor apagado.

## SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - RENAULT MASTER II BUS. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

**1** Abra el capó.

**2** Afloje el tapón del depósito del líquido de frenos.



**3** Si va a utilizar un gato, asegure las ruedas mediante calzos.



- 4 Afloje los elementos de sujeción de las ruedas. Utilice un vaso de impacto para ruedas de 24 mm. Utilice una llave giramachos con mango en T.



- 5 Levante el coche.

#### ¡Advertencia!

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que el coche se encuentra aparcado sobre una superficie dura y plana.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente por medio de caballetes para gato.

- 6 Desenrosque los elementos de sujeción de la rueda.



#### Sustitución: pastillas de freno - RENAULT Master II Bus. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda al desenroscar los elementos de sujeción.

7

Retire la rueda.



8

Separé las pastillas de freno. Utilice una palanca de montaje.




9

Limpie los elementos de sujeción de la pinza de freno. Utilice un cepillo de alambre. Utilice el spray WD-40.



10

Desenrosque el elemento de sujeción inferior de la pinza de freno. Utilice una llave de vaso de 13 mm. Utilice una llave de carraca.

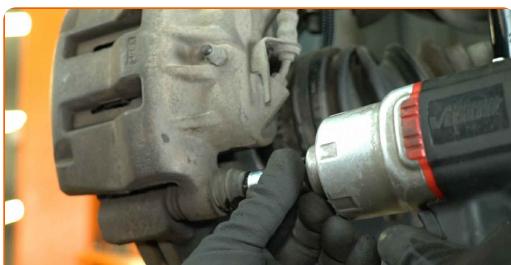

11

Desenrosque el elemento de sujeción superior de la pinza de freno. Utilice una llave de vaso de 17 mm. Utilice una llave de carraca.



12

Retire los pernos de sujeción.



13

Retire la pinza de freno.




Sustitución: pastillas de freno - RENAULT Master II Bus. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Ate la pinza a la suspensión o a la carrocería mediante un alambre sin desconectarla del latiguillo de freno para así evitar que el conducto de freno se abra.
- Asegúrese de que la pinza de freno no esté colgando del latiguillo de freno.
- No pise el pedal de freno después de haber retirado la pinza. Esto podría provocar que el pistón se desprenda del orificio de la pinza, con la consiguiente fuga del líquido de frenos y la entrada de aire en el sistema.

14

Retire las pastillas de freno.

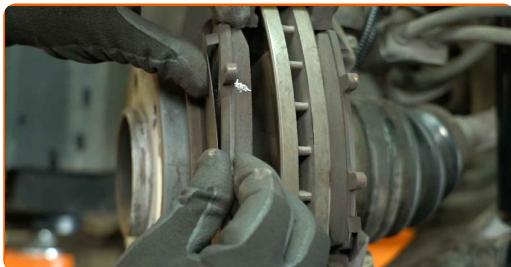

15

Retire el clip antirruido para pastillas de freno de la pinza de freno.



16

Limpie los pistones de la pinza de freno. Utilice un cepillo de nailon. Utilice un limpiador de frenos.



17

Retraiga los pistones de la pinza de freno. Utilice una herramienta de reposición de pistones de pinzas de freno.



**18**

Instale un clip antirruido para pastillas de freno nuevo en la pinza de freno.

**19**

Prepare las pastillas de freno nuevas en las zonas donde entran en contacto con las guías del soporte de la pinza de freno. Utilice pasta antichirridos.

**20**

Instale pastillas de freno nuevas.

**21**

Instale la pinza de freno.

**22**

Instale los pernos de sujeción.



- 23** Apriete el elemento de sujeción superior de la pinza de freno. Utilice una llave de vaso de 17 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 80 N·m.



- 24** Apriete el elemento de sujeción inferior de la pinza de freno. Utilice una llave de vaso de 13 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 30 N·m.



- 25** Limpie el asiento de montaje de la llanta. Utilice un cepillo de alambre. Utilice un spray limpiador multiusos.

- 26** Trate la superficie en la que el cubo de rueda entra en contacto con la llanta. Utilice grasa cerámica.



- 27** Instale la rueda.



Sustitución: pastillas de freno - RENAULT Master II Bus. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda al enroscar los elementos de sujeción.

28

Enrosque los elementos de sujeción de la rueda. Utilice un vaso de impacto para ruedas de 24 mm. Utilice una llave de carraca.



29

Baje el coche y apriete los elementos de sujeción de la rueda siguiendo un orden entrecruzado. Utilice un vaso de impacto para ruedas de 24 mm. Utilice una llave dinamométrica. Par de apriete: 172 N·m.



30

Retire el gato, los caballetes para gato y los calzos para ruedas.



31

Sin arrancar el motor, pise el pedal de freno varias veces hasta que llegue a notar una resistencia considerable.



32

Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a rellenarlo si fuera necesario.



33

Apriete el tapón del depósito del líquido de frenos.



34

Cierre el capó.

¡BIEN HECHO!

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

### RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.