



Cómo cambiar: piloto
intermitente adicional -
RENAULT Megane I
Classic (LA) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G), RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,..., RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6, (+ 2)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCi 90

SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL -
RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA). HERRAMIENTAS
QUE PODRÍA NECESITAR:

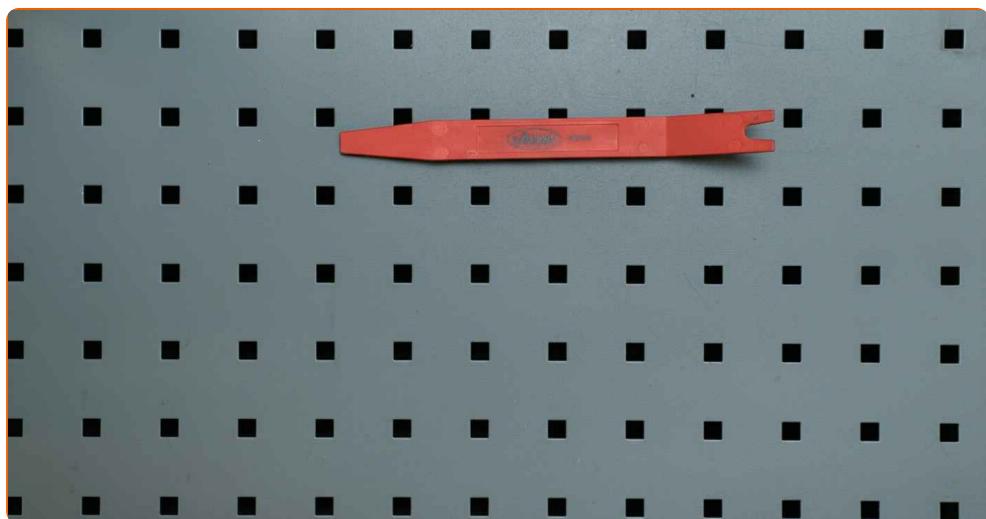

- Herramienta para desmontar molduras de plástico

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: piloto intermitente adicional - RENAULT Megane I Classic (LA).
AUTODOC recomienda:

- El procedimiento para sustituir los intermitentes derecho e izquierdo es idéntico.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL - RENAULT MEGANE I CLASSIC (LA). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Retire el intermitente. Utilice una herramienta para desmontar molduras de plástico.



2 Separe el portalámparas del intermitente.



3 Fije el portalámparas a un intermitente nuevo.



4

Instale el intermitente nuevo.

**5**

Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.