



Cómo cambiar: discos de freno de la parte trasera -


**RENAULT MEGANE II**

**Ranchera familiar**

**(KM0/1\_) | Guía de**

**sustitución**

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR

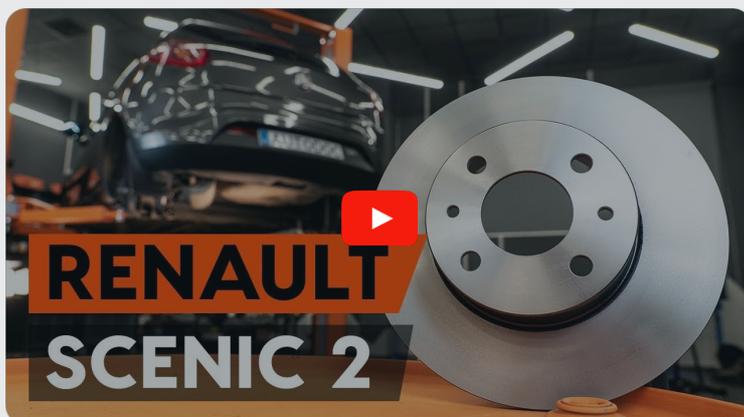

Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.4, RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.6, RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 2.0, RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.6 16V Hi-Flex, RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) 1.6 LPG 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - RENAULT MEGANE II RANCHERA FAMILIAR (KM0/1\_). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 15
- Llave de vaso n.º 13
- Llave de vaso n.º E16
- Llave de vaso n.º 30
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Llave giramachos
- Martillo
- Mazo de goma
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**Comprar herramientas**

**Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). AUTODOC recomienda:**

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_) por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - RENAULT MEGANE II RANCHERA FAMILIAR (KM0/1\_). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

**1** Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.

**2** Asegure las ruedas con cuñas.



**3** Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



**4** Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

**5** Desatornille los pernos de la rueda.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.  
RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_)

**6** Retire la rueda.



**7** Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



**Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

- 8** Destornille la fijación del cáliper de freno. Use una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.



- 9** Separe las pastillas de freno. Use una palanca.

- 10** Retire el soporte de freno. Use una palanca.



**Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Los profesionales recomiendan:**

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.

**11** Trate el pistón de la pinza de freno. Use el aerosol WD-40.



**12** Retire las pastillas de freno. Use una palanca.



**13** Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



**14** Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º E16. Utilice una llave giramachos.



**15** Quite la pinza del cáliper de freno.



16

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



17

Levante y retire la tapa del tapacubos de la rueda. Use una palanca. Utilice un martillo.



**AUTODOC recomienda:**

- Algunos coches no están equipados con tapas de cubo de rueda.

18

Destornille la fijación del cubo de la rueda. Use un vaso de impacto del n.º 30. Utilice una llave giramachos.



19

Retire el disco de freno que está ensamblado con el cojinete del buje de la rueda.



20

Limpie la parte guía del muñón del eje. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



21

Instale el disco de freno que está ensamblado con el cojinete del buje de la rueda.



22

Apriete la sujeción del cubo. Use un vaso de impacto del n.º 30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 220 Nm.



Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Consejo:

- El conjunto del cojinete del cubo de rueda no debe encorvarse en el cuello del eje.

23

Instale la tapa de la tuerca del cubo. Utilice un mazo de goma.



### AUTODOC recomienda:

- La tapa siempre tiene que ser reemplazada. A la hora de la instalación de la tapa usaba anteriormente, se perderá la hermeticidad.

24

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



25

Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

**26** Instale la pinza del cáliper de freno.



**27** Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º E16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 105 Nm.




**28** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). AUTODOC recomienda:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

**29** Instale las pastillas de freno.

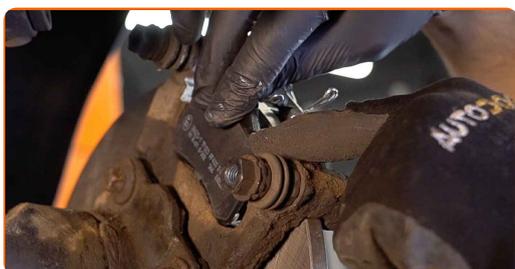

- 30** Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.



- 31** Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



- 32** Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.

**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

- 33** Instale la rueda.



Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


34

Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.



35

Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

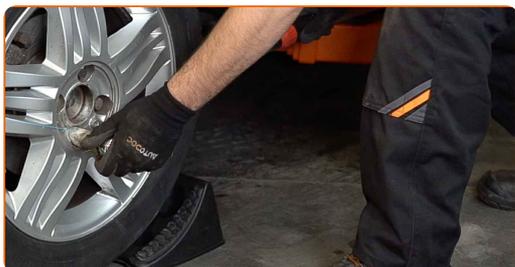

**AUTODOC recomienda:**

- ¡Importante! Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito y proceda a llenarlo si fuera necesario.

36

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.

Sustitución: discos de freno - RENAULT MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1\_). Los profesionales recomiendan:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.

37

Retire los gatos y las cuñas.




**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**

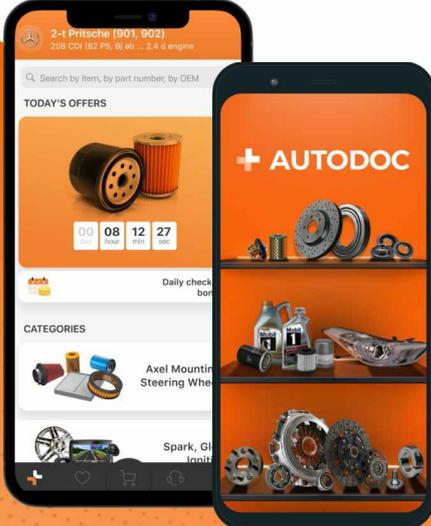

**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.