



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **RENAULT MEGANE**  
**III Grandtour (KZ0/1) |**  
Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

**SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT MEGANE III  
GRANDTOUR (KZ0/1). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS  
QUE VA A NECESITAR:**

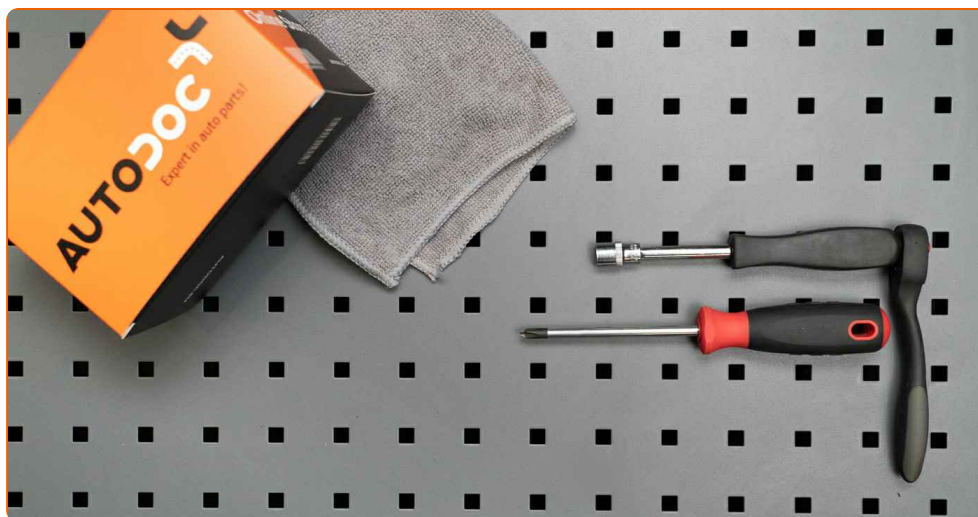

- Llave de vaso nº 10
- Llave de trinquete
- Destornillador Philips
- Toalla de microfibra
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtros de aire - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1).  
AUTODOC recomienda:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

**3** Desatornille la sujeción de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado izquierdo. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

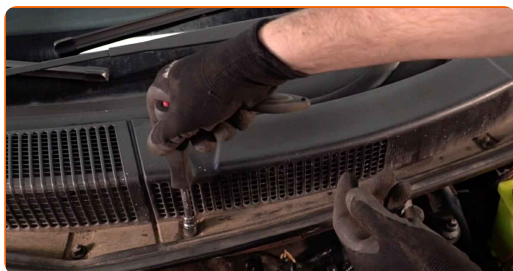

**4** Retire la tira de goma.

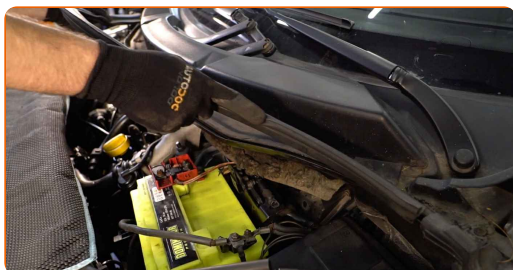

5

Retire la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado izquierdo.




6

Destornille los bulones de fijación de la placa protectora. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




7

Quite la placa protectora.

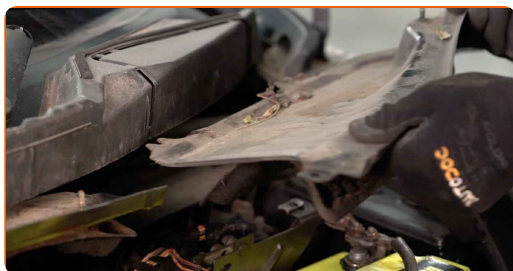

8

Destornille los bulones de fijación del cuerpo del filtro. Utilice un destornillador Phillips.

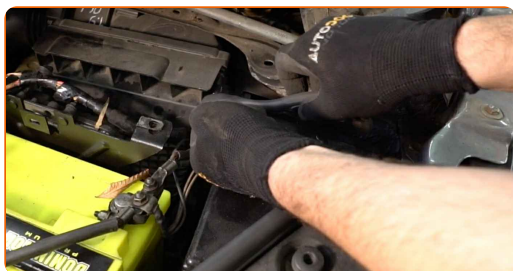

9

Eleve un poco la cubierta protectora superior. Saque el cuerpo del filtro de aire.




10

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



11

Limpié la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

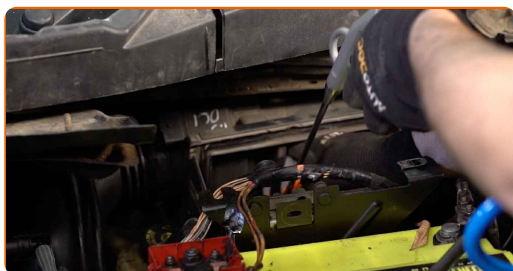


**Sustitución: filtros de aire - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Consejo:**

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

12

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

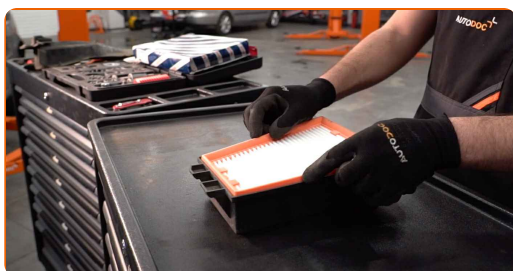


Sustitución: filtros de aire - RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). Consejo de AUTODOC:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


13

Eleve un poco la cubierta protectora superior.

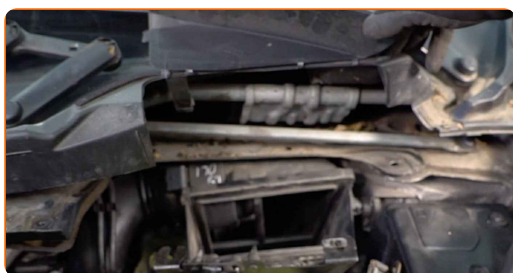


14

Instale el cuerpo del filtro de aire.

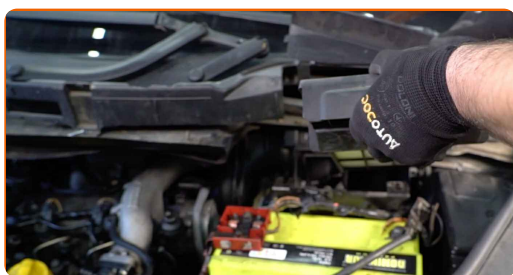

15

Introduzca los pernos de fijación del cuerpo del filtro. Utilice un destornillador Phillips.

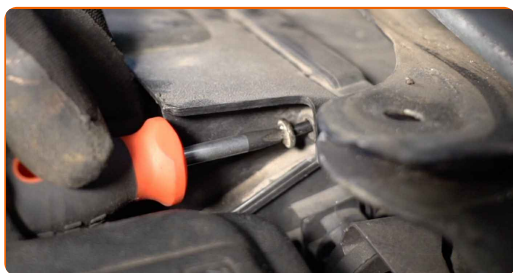


**16** Instale la placa protectora.



**17** Atornille los bulones de fijación de la placa protectora. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




**18** Instale la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas del lado izquierdo.

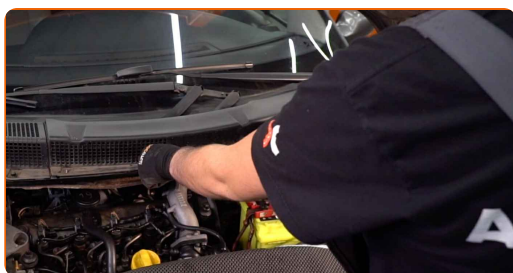

**19** Atornille la sujeción de la rejilla de la capucha del limpiaparabrisas situada en el lado izquierdo. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.



**20** Instale la tira de goma.

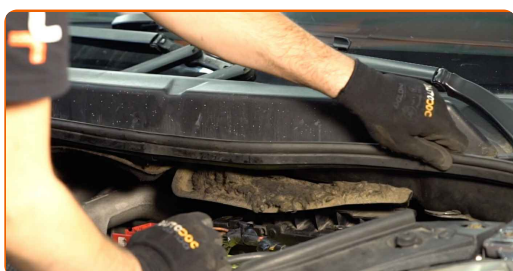



21 Retire el protector de aletas del guardabarros.

22 Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.