



Cómo cambiar: lámpara  
faro principal - **RENAULT**  
**Scénic I Monovolumen**  
**(JA0/1, FA0)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ⓘ ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 D (JA0J, FA0J)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCI 90

SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - RENAULT  
SCÉNIC I MONOVOLUMEN (JA0/1, FA0).  
HERRAMIENTAS USTED NECESA:

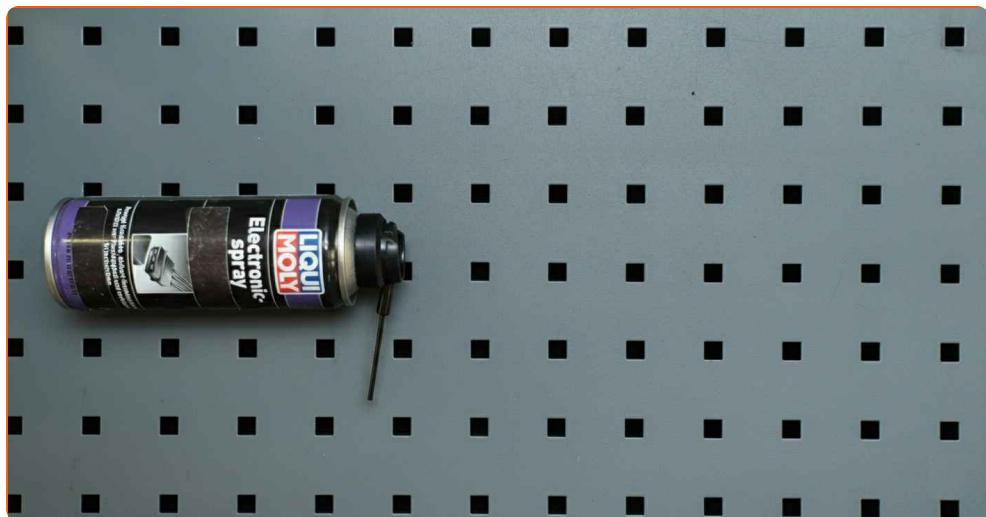

- Spray para contactos eléctricos
- Funda de protección para guardabarros

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: bombillas para faros - RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0). Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento para sustituir las bombillas de los faros delanteros derecho e izquierdo es idéntico.
- Sustituya las bombillas de ambos faros al mismo tiempo.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## **SUSTITUCIÓN: BOMBILLAS PARA FAROS - RENAULT SCÉNIC I MONOVOLUMEN (JA0/1, FA0). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

**1** Abra el capó.

**2** Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.

**3** Retire la cubierta trasera del faro delantero.



**4** Separe el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.



**5**

Aparte los retenes de la bombilla de las luces cortas y largas.

**6**

Retire la bombilla de las luces cortas y largas.

**7**

Instale una bombilla de luces cortas y largas nueva en su asiento de montaje.

**8**

Fije de forma segura la bombilla de las luces cortas y largas con los retenes.

**9**

Trate el conector de la bombilla de las luces cortas y largas. Utilice un spray para contactos eléctricos.



10

Fije el conector de la bombilla de las luces cortas y largas.



11

Instale la cubierta trasera del faro delantero.



12

Retire la funda de protección para guardabarros.

13

Cierre el capó.

14


Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

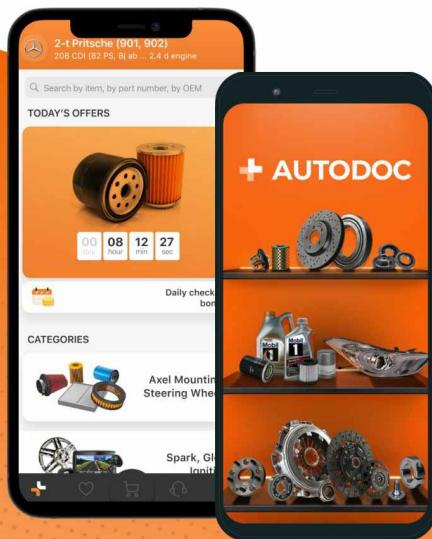

**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

### RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.