



Cómo cambiar: piloto  
intermitente adicional -  
**RENAULT Scénic I**  
**Monovolumen (JA0/1,**  
**FA0)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 2.0 16V (JA1D, JA17), RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C), RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.9 D (JA0J, FA0J), RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,...

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MASTER II Furgón (FD) 2.2 dCi 90

SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL -  
RENAULT SCÉNIC I MONOVOLUMEN (JA0/1, FA0).  
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:

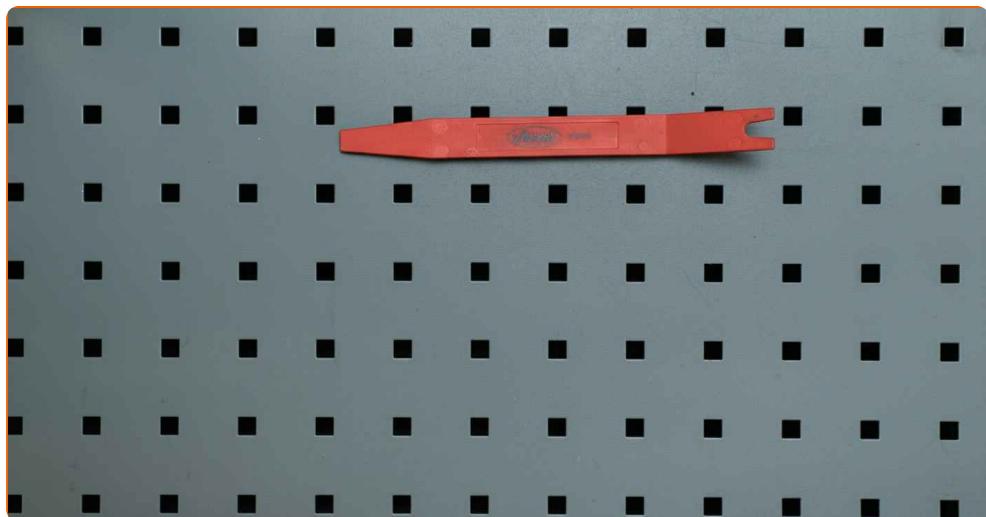

- Herramienta para desmontar molduras de plástico

[Comprar herramientas](#)

Sustitución: piloto intermitente adicional - RENAULT Scénic I Monovolumen (JA0/1, FA0). AUTODOC recomienda:

- El procedimiento para sustituir los intermitentes derecho e izquierdo es idéntico.
- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

## SUSTITUCIÓN: PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL - RENAULT SCÉNIC I MONOVOLUMEN (JA0/1, FA0). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Retire el intermitente. Utilice una herramienta para desmontar molduras de plástico.



2

Separé el portalámparas del intermitente.



3

Fije el portalámparas a un intermitente nuevo.



**4**

Instale el intermitente nuevo.

**5**


Compruebe que el nuevo componente funciona correctamente.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

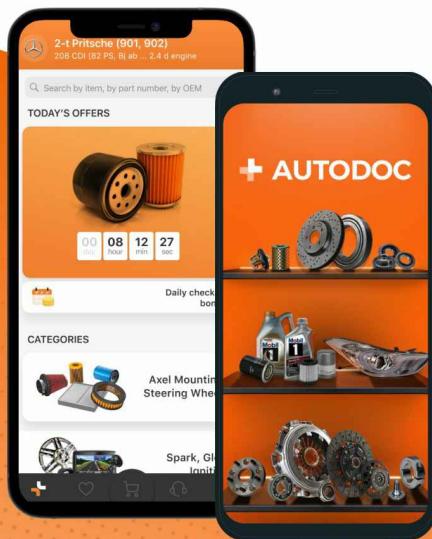

**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PILOTO INTERMITENTE ADICIONAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

### RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.