



Cómo cambiar: filtros de
aire - **RENAULT Symbol /
Thalia I (LB)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A
NECESITAR:

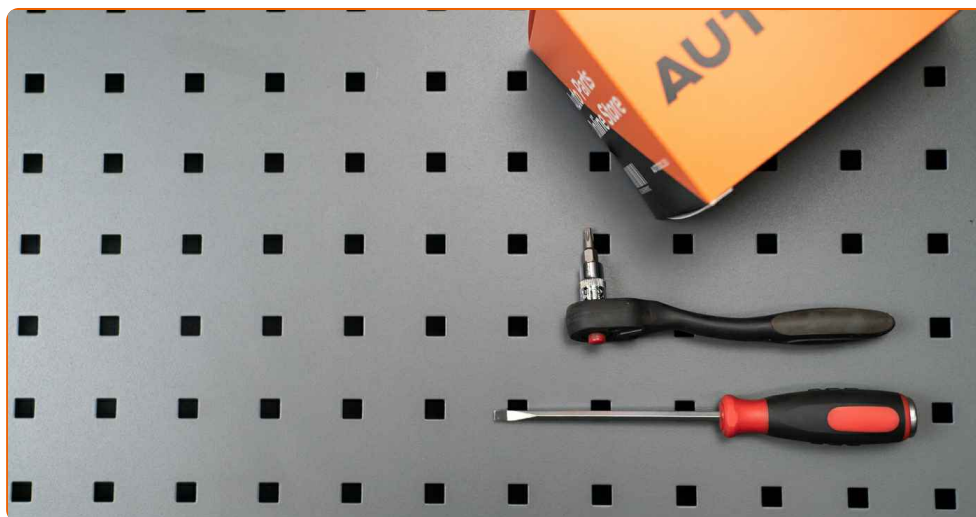

- Punta Torx T25
- Destornillador plano
- Cubreguardabarros

[Comprar herramientas](#)

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Siga el programa de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos especificados por el fabricante.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1 Abra la capota.

2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


3 Desconecte la manguera de ventilación del cárter.




4 Desatornille la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Utilice un destornillador plano.

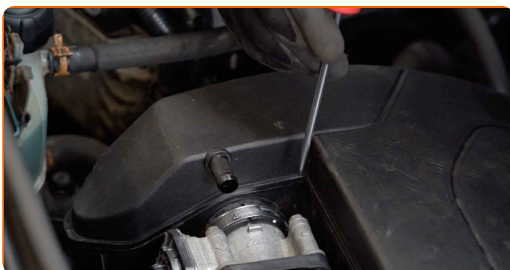

5 Saque el cuerpo del filtro de aire.

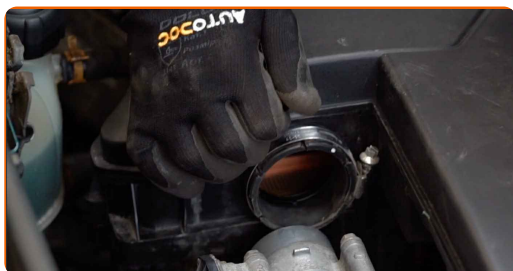

6 Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.

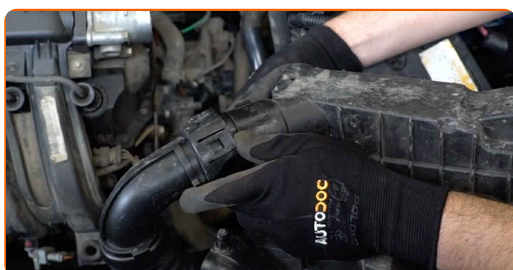

7 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice Torx T25.




8 Retire la tapa del filtro de aire.



9 Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



10 Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

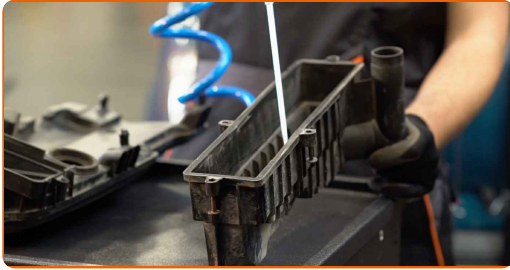

Sustitución: filtros de aire - RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Consejo:

- Antes de limpiar la cubierta y la carcasa del filtro de aire, cubra las partes del conducto de aire, el sensor del flujo de masa de aire (si está disponible), la válvula de mariposa con un trapo limpio.

11 Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.




Sustitución: filtros de aire - RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC recomienda:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

12 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.




13 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice Torx T25.

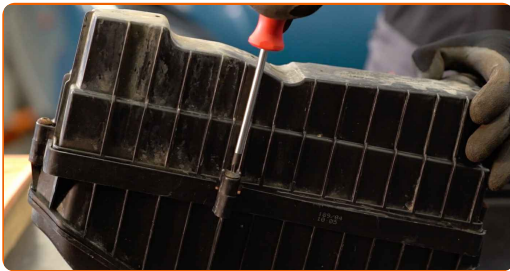


14 Instale el cuerpo del filtro de aire.

15 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.

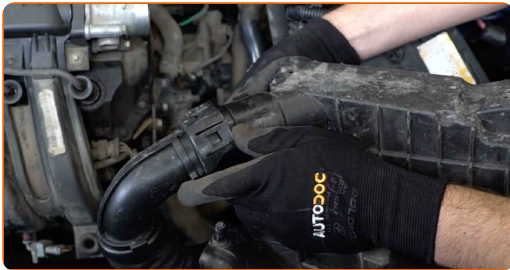

16 Apriete la abrazadera que sujeta la carcasa del filtro de aire del motor al cuerpo del acelerador. Utilice un destornillador plano.

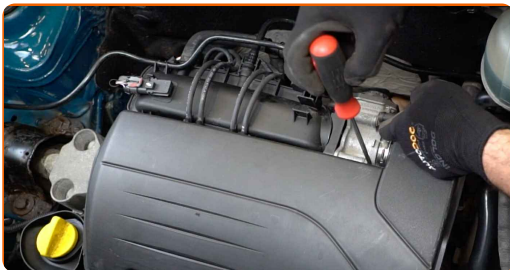

17

Conecte la manguera de ventilación del cárter.



18

Retire el protector de aletas del guardabarros.

19

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.