



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera - **RENAULT**
Twingo III Hatchback
(BCM_) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 70, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 110, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 90 LPG (BCMD), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 65 (BCMJ), RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 1.0 SCe 75, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) 0.9 TCe 95, RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_) Z.E:

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - RENAULT TWINGO III HATCHBACK (BCM_). UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.



2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



3 Presione el clip de fijación.

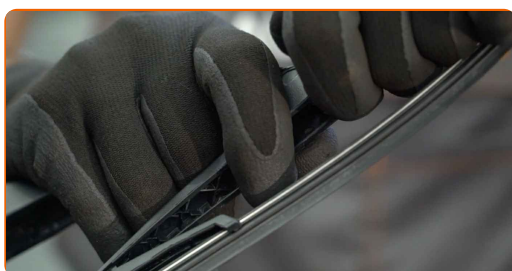

4

Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.




Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5

Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

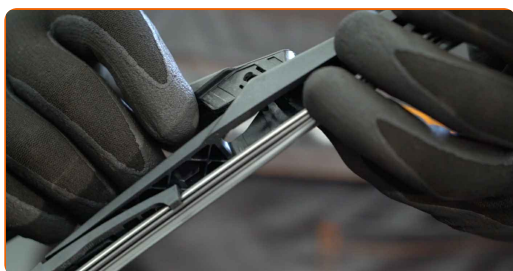

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - RENAULT Twingo III Hatchback (BCM_). Consejo:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6

Encienda el arranque.

7

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.

**¡BIEN HECHO!** **VER MÁS TUTORIALES**

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.