



Cómo cambiar: filtro de combustible - **RENAULT VEL SATIS (BJ0_)** | Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!


Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo, RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - RENAULT
VEL SATIS (BJ0_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:

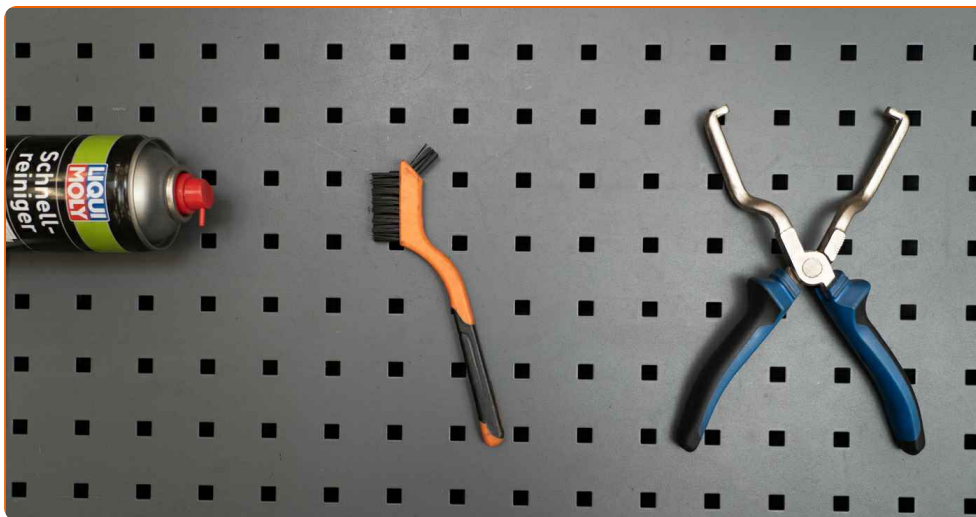

- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Contenedor de fluido

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - RENAULT VEL SATIS (BJ0_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - RENAULT VEL SATIS (BJ0_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.



2 Destornille el tapón de llenado de combustible.

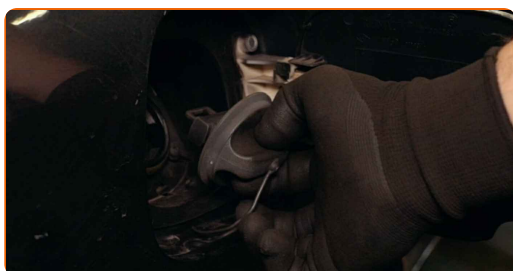

3 Levante el coche.

Sustitución: filtro de combustible - RENAULT VEL SATIS (BJ0_). Consejo:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descansa sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.

4

Prepare un recipiente para los fluidos.



5

Limpe las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.



6

Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.



AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

7

Saquen el filtro de combustible.



8

Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

9

Limpie el soporte del filtro de combustible. Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



10

Instale el nuevo filtro de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - RENAULT VEL SATIS (BJ0_). Consejo de AUTODOC:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- RENAULT VEL SATIS (BJ0_) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

11

Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.



12

Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



13

Baje el automóvil.

14

Apriete el tapón de llenado de combustible.



15 Cierre la puerta del tanque de combustible.



AUTODOC recomienda:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

16 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

17 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - RENAULT VEL SATIS (BJ0_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.