



Cómo cambiar:  
amortiguador de  
maletero - **Renault**  
**Scenic 2** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO -  
RENAULT SCENIC 2. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS  
QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Philips
- Destornillador Plano
- Gato de transmisión hidráulica

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: amortiguador de maletero - Renault Scenic 2. AUTODOC recomienda:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - RENAULT SCENIC 2. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Abra la tapa del maletero.




2

Desatornille la sujeción del grupo de luces traseras. Utilice un destornillador Phillips.




3

Extraiga el grupo de luces traseras.

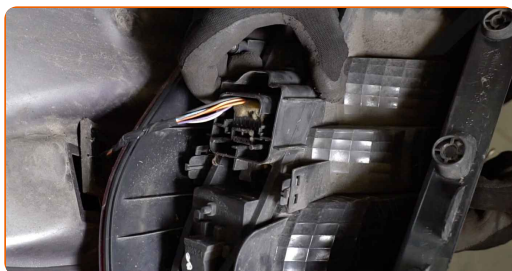

4 Desconecte el conector de las bombillas de los faros traseros. Utilice un destornillador plano.

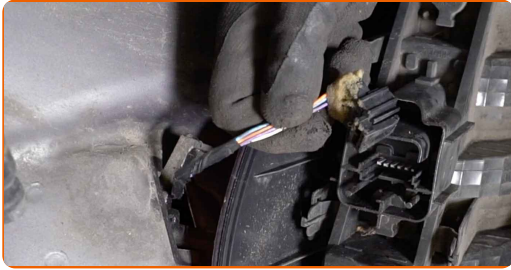

5 Sostenga la puerta del maletero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.



6 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.



7 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.




**Sustitución: amortiguador de maletero - Renault Scenic 2. Los profesionales recomiendan:**

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.


8

Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.

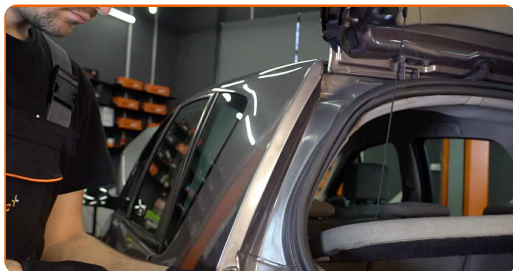

9

Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.

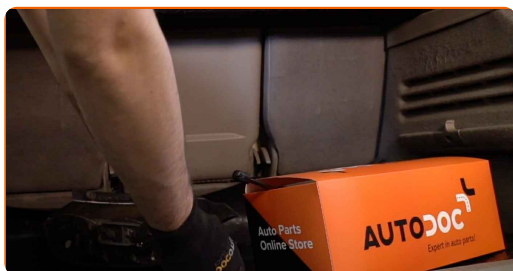


Sustitución: amortiguador de maletero - Renault Scenic 2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

10

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.

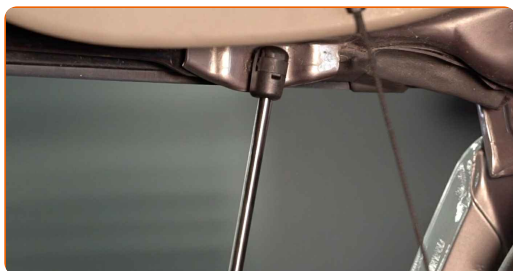


11

Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.




12

Conecte los conectores de las bombillas traseras.

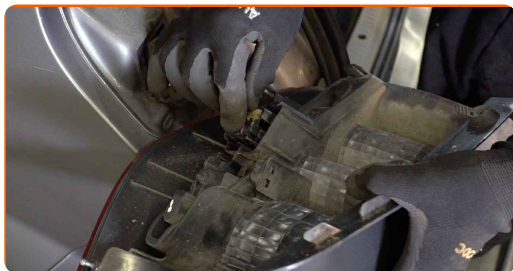

13

Instale el grupo de luces traseras.

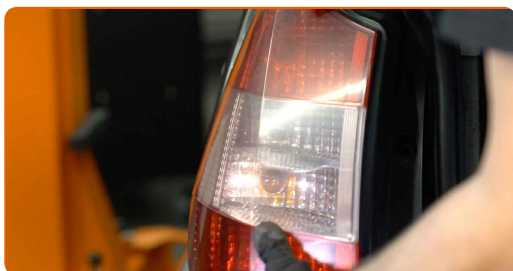

14

Atornille las sujeciones del grupo de luces traseras. Utilice un destornillador Phillips.



15

Extraiga el gato de transmisión hidráulica.




### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: amortiguador de maletero - Renault Scenic 2. Descienda el gato de transmisión de forma suave, sin sacudidas, para evitar causar daños a los componentes y mecanismos.

16 Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.



17 Cierre la tapa del maletero.

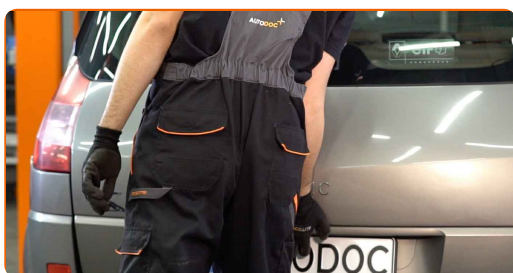

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**



## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT**

**AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT SCENIC 2**

**AMORTIGUADOR DE MALETERO PARA RENAULT: COMPRE AHORA**

**AMORTIGUADOR DE MALETERO PARA RENAULT SCENIC 2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.