



Cómo cambiar: filtro de combustible - **Renault Scenic 2** | Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL


**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - RENAULT SCENIC 2. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

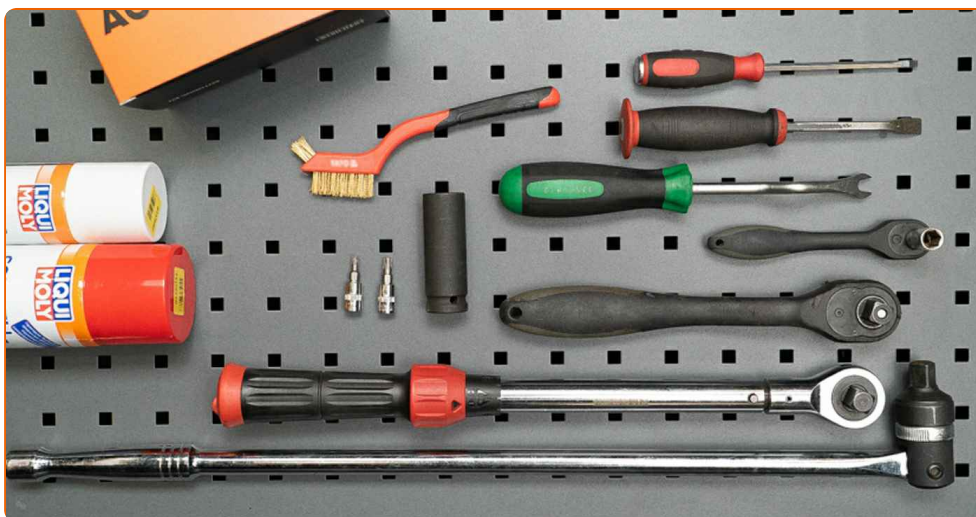

- Cepillo de alambre
- Grasa de cobre
- Llave de vaso n° 10
- Punta Torx T25
- Punta Torx T30
- Llave de impacto para llantas n.º 19
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador Plano
- Alicates para abrazaderas de oreja
- Contenedor de fluido
- Palanca
- Cubreguardabarros
- Cuñas para ruedas

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtro de combustible - Renault Scenic 2. Consejo:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - RENAULT SCENIC 2. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


1 Abra la capota.



2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3 Asegure las ruedas con cuñas.

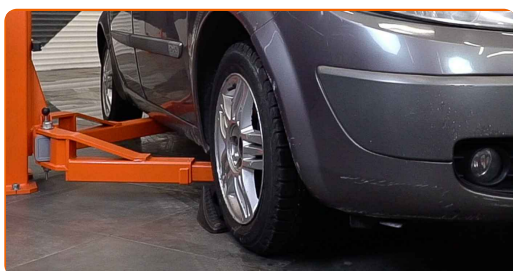


4

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.




5

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

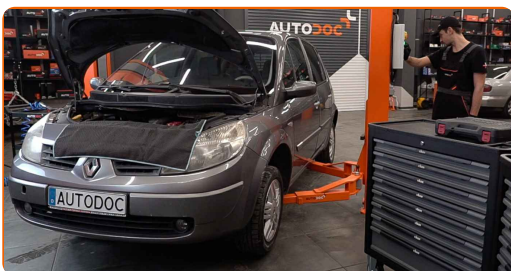

6

Desatornille los pernos de la rueda.

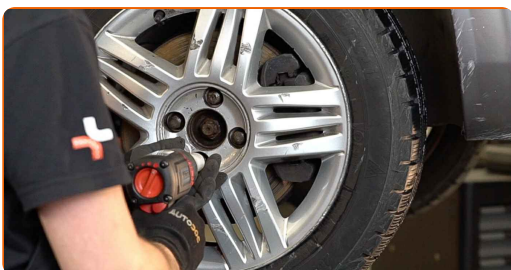

AUTODOC recomienda:


- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Renault Scenic 2

7


Retire la rueda.




- 8** Desatornille y retire las sujeciones de la cubierta del paso de rueda. Utilice alicates para abrazaderas de oreja. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.

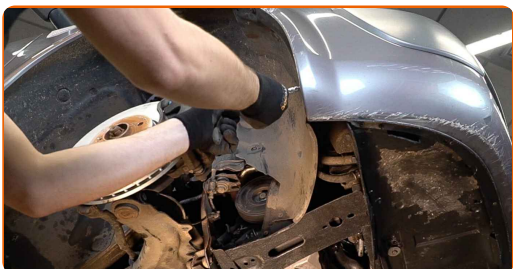


- 9** Retire la cubierta del paso de rueda.

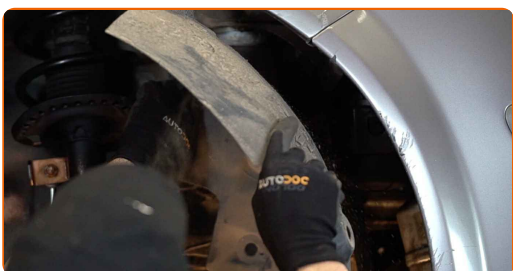


- 10** Saquen el filtro de combustible. Use una palanca.

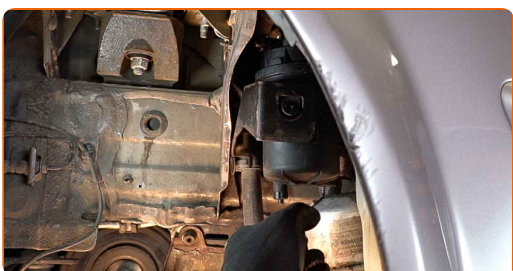


- 11** Destornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

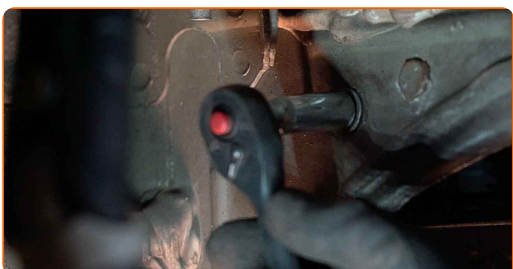


12 Quite el soporte de fijación del filtro de combustible.

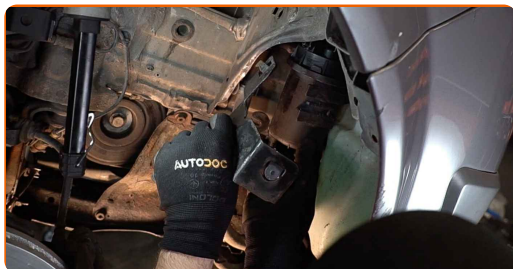


13 Prepare un recipiente para los fluidos.

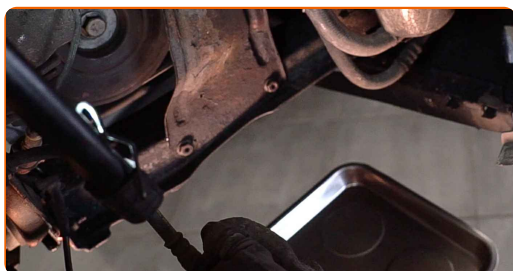


14 Desatornille las sujeciones de la tapa del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.

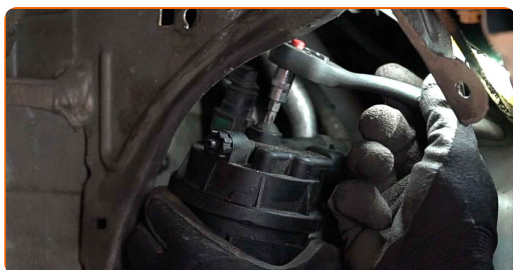

15 Desmonte la carcasa del filtro de combustible que está ensamblada con un cartucho de filtro antiguo. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

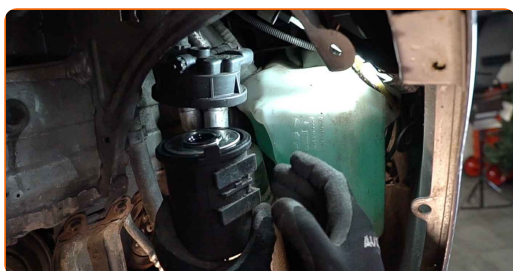


16 Retire la tira de goma.

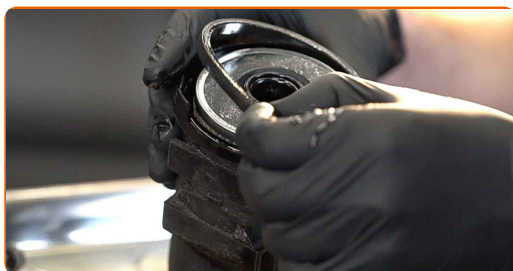

17 Saque el filtro de combustible del portador. Utilice un destornillador plano.



18 Fije el filtro de combustible en el portador.

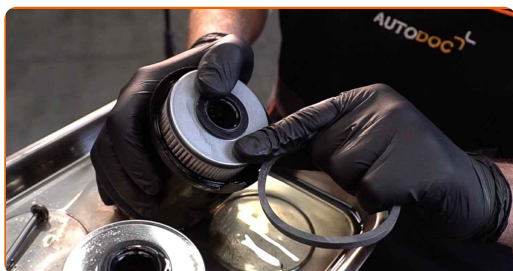


19 Instale la tira de goma.




Sustitución: filtro de combustible - Renault Scenic 2. Consejo de AUTODOC:

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - Renault Scenic 2.


20 Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta.

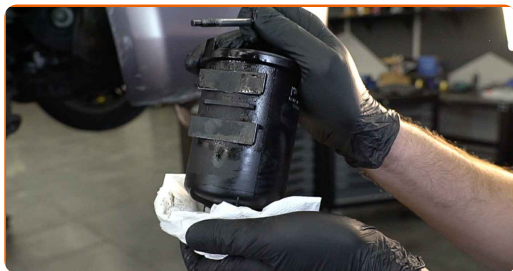


21 Instale la carcasa del filtro de combustible ensamblada con un nuevo cartucho de filtro.

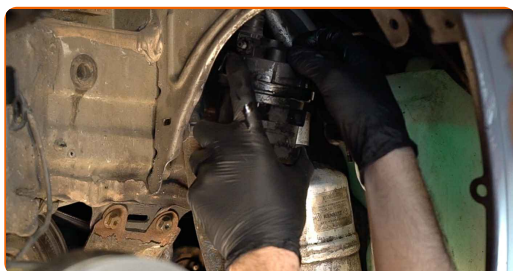


22 Apriete las sujeciones de la cubierta del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 10 Nm.

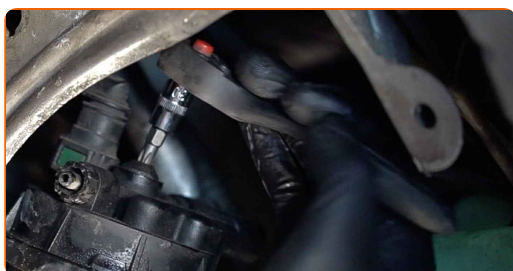


23 Instale el soporte de fijación del filtro de combustible.

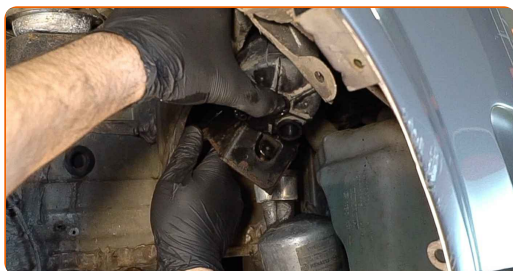


- 24** Atornille los bulones de fijación del soporte del filtro de combustible. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

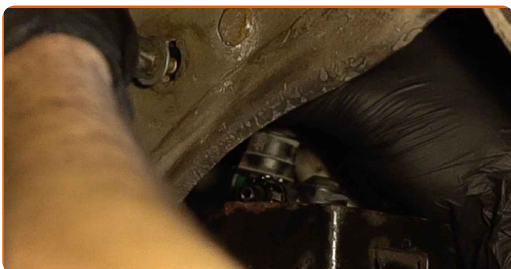


- 25** Instale el nuevo filtro de combustible.

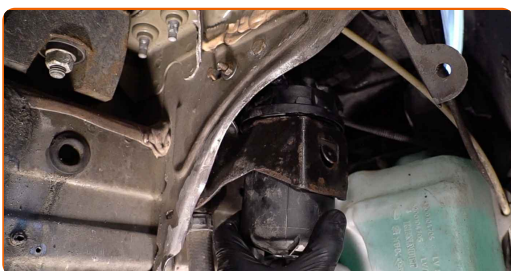


- 26** Instale el protector del paso de rueda en su asiento de montaje.

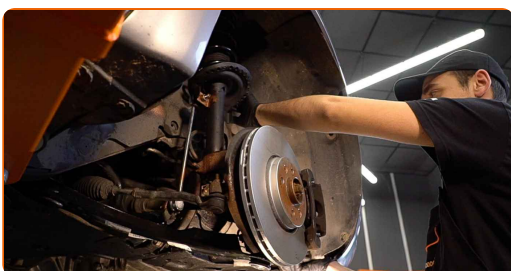


- 27** Instale y apriete las sujeciones de la cubierta del paso de rueda. Utilice Torx T25. Utilice una llave de trinquete.

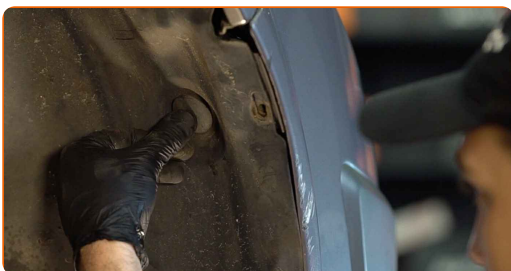

- 28** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

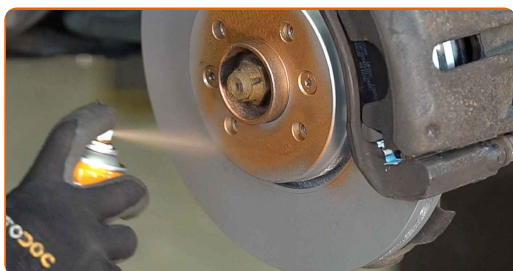


- 29** Instale la rueda.

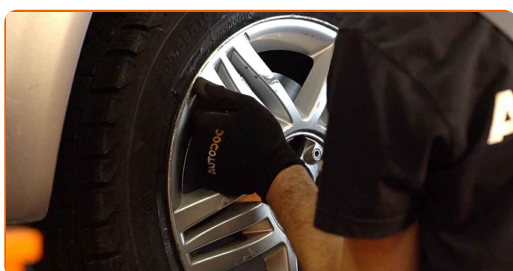


Sustitución: filtro de combustible - Renault Scenic 2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


- 30** Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 19.

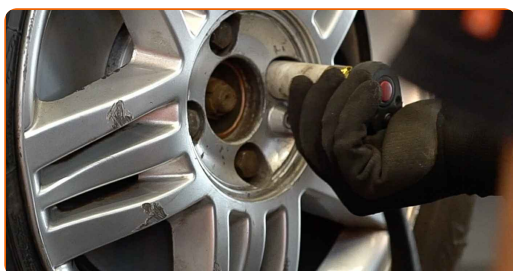

- 31** Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

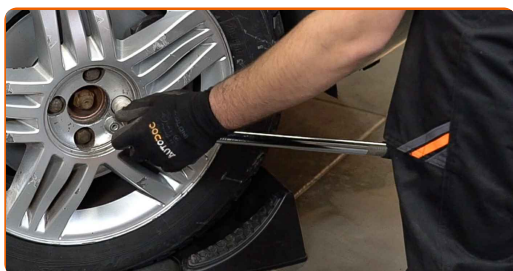


- 32** Presione varias veces la bomba cebadora de combustible hasta que se endurezca.

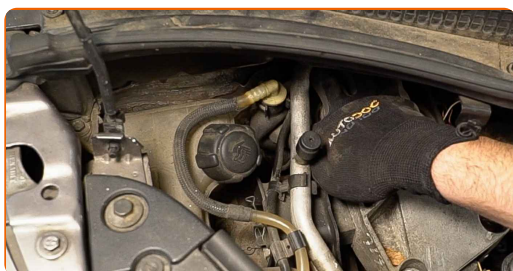


- 33** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



- 34** Apague el motor.

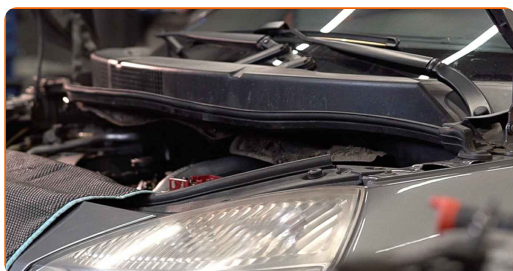

- 35** Retire el protector de aletas del guardabarros.

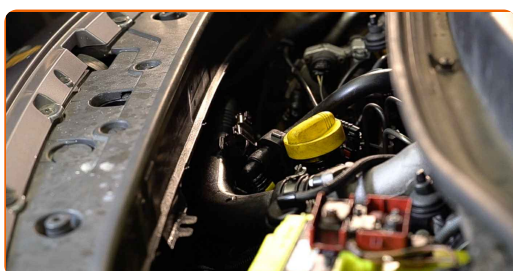

36

Cierre la capota.



Sustitución: filtro de combustible - Renault Scenic 2. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA RENAULT

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA RENAULT SCENIC 2

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA RENAULT: COMPRE AHORA

FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA RENAULT SCENIC 2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.