



Cómo cambiar: tambor
de freno - **SEAT Cordoba
I Vario Furgón / Familiar
(6K5)** | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5) 1.9 TDI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

**SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - SEAT CORDOBA I
VARIO FURGÓN / FAMILIAR (6K5). HERRAMIENTAS
USTED QUE VA A NECESITAR:**

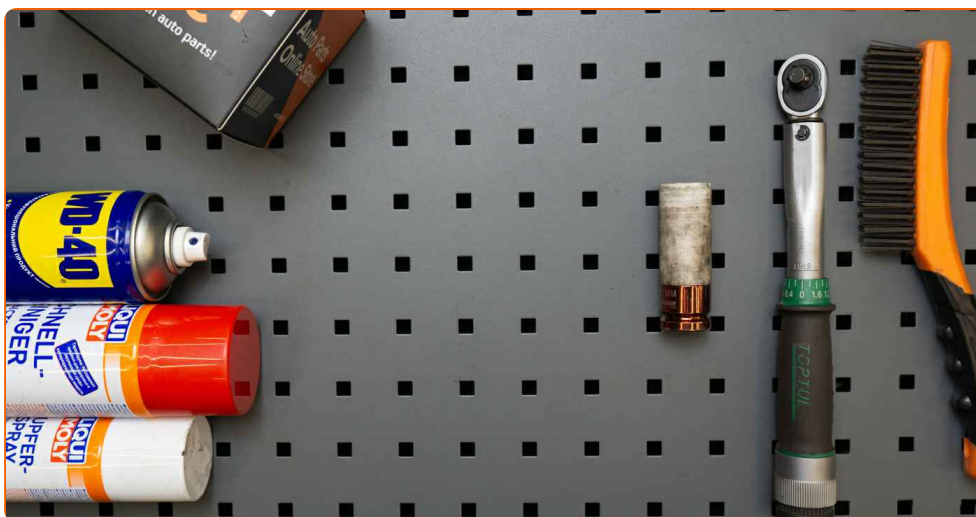

- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Grasa de cobre
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador philips
- Cuñas para ruedas

Comprar herramientas


**Sustitución: tambor de freno - SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5).
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Haga la sustitución de los tambores de freno en el SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5) por un kit para el eje trasero. Independientemente del estado de los componentes. Esto proporcionará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para los tambores de freno derecho e izquierdo de un mismo eje.
- Cuando sustituya los tambores de freno, asegúrese de cambiar también las zapatas de freno.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: TAMBOR DE FRENO - SEAT CORDOBA I VARIO FURGÓN / FAMILIAR (6K5). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Asegure las ruedas con cuñas.

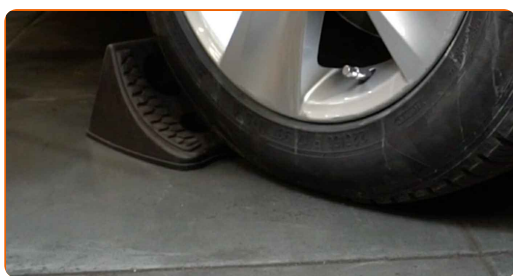

2

Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



3 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

4 Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Importante! Sostenga la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción.
SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5)

5 Retire la rueda.




6 Limpie las sujeciones del tambor del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




7

Destornille la fijación del tambor de freno. Utilice un destornillador Phillips.

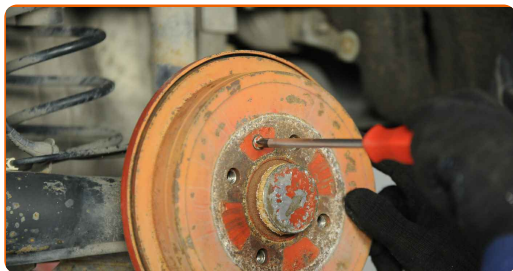

8

Retire el tambor de freno.

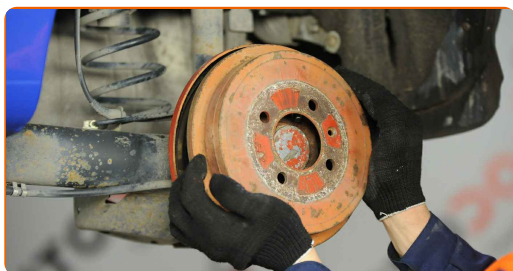


Sustitución: tambor de freno - SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5).
Consejo:

- Inspeccione las pastillas de freno. En caso necesario, sustitúyalos.

9

Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.

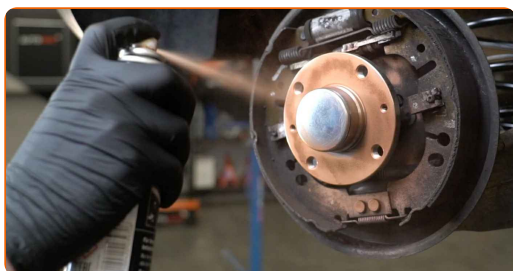


10

Instale el tambor de freno.



- 11** Apriete las sujeciones del tambor del freno. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 4 Nm.

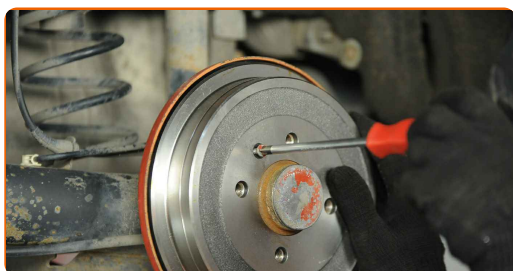

- 12** Limpie el asiento de montaje de la llanta de la rueda. Use un cepillo de alambre.

- 13** Trate la superficie en la cual la llanta de la rueda entra en contacto con el tambor del freno. Use grasa de cobre.



- 14** Instale la rueda.




Sustitución: tambor de freno - SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5).
Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.


15 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.




16 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 110 Nm.

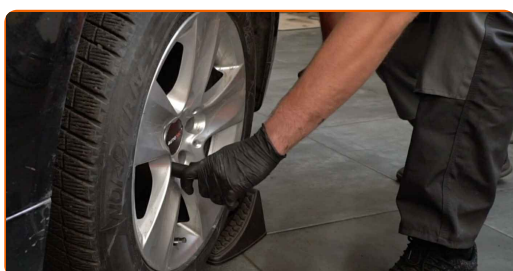

17 Retire los gatos y las cuñas.

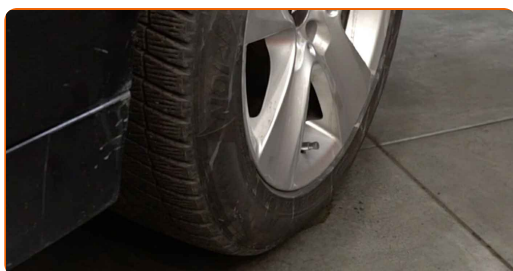

18 Ajuste la holgura entre las pastillas de freno y el tambor en SEAT Cordoba I Vario Furgón / Familiar (6K5), al presionar el pedal de freno 10–15 veces.

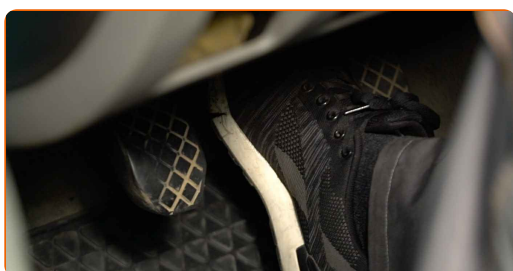

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

TAMBOR DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.