



Cómo cambiar: correa  
poli V - **SEAT Exeo**  
**Berlina (3R2)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SEAT Exeo Berlina (3R2) 1.6, SEAT Exeo Berlina (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Berlina (3R2) 2.0 TFSI

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: AUDI A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TFSI

SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - SEAT EXEO BERLINA (3R2). HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Llave Combinada n.º 17
- Cubreguardabarros

**Comprar herramientas**

Sustitución: correa poli v - SEAT Exeo Berlina (3R2). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

## SUSTITUCIÓN: CORREA POLI V - SEAT EXEO BERLINA (3R2). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

**1** Abra la capota.

**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.


**3** Quite la tapa decorativa del motor.




### AUTODOC recomienda:

- Sustitución: correa poli v - SEAT Exeo Berlina (3R2). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.

**4** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 17.

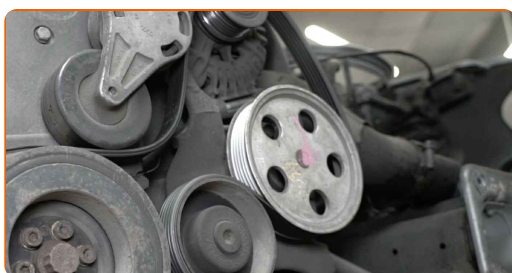

**5** Retire la correa acanalada en V.

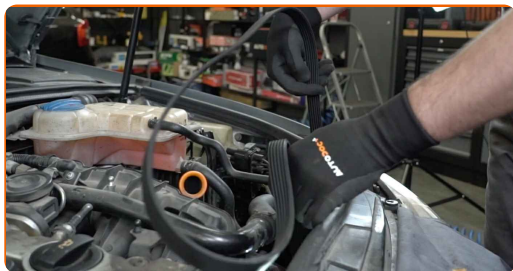


Sustitución: correa poli v - SEAT Exeo Berlina (3R2). AUTODOC recomienda:

- Compruebe el estado de la polea tensora y del rodillo guía. Reemplácelos si fuera necesario.

**6** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 17.

**7** Instale la correa acanalada en V.

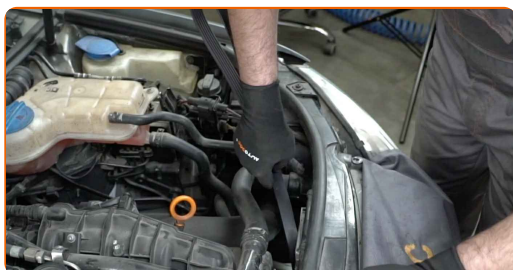

Sustitución: correa poli v - SEAT Exeo Berlina (3R2). Consejo:

- Asegúrese de que la correa acanalada en V se adapta ajustadamente a todas las poleas.

**8** Tire hacia un lado la polea tensora de la correa acanalada en V. Usa una llave mixta del n.º 17.

**9** Coloque la correa acanalada en V en la polea tensora.



**10** Vuelva a colocar la polea tensora en su posición inicial. Usa una llave mixta del n.º 17.



**11** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

**12** Apague el motor.

**13** Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: correa poli v - SEAT Exeo Berlina (3R2). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.
- Asegúrese de que la cubierta del motor esté bien asentada. No debería desplazarse con respecto a las sujeciones guía.

**14** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**15** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**CORREA POLI V: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.