



Cómo cambiar: filtros de
aire - **VW Sharan 1** | Guía
de sustitución

VIDEO TUTORIAL


** ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - VW SHARAN 1. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

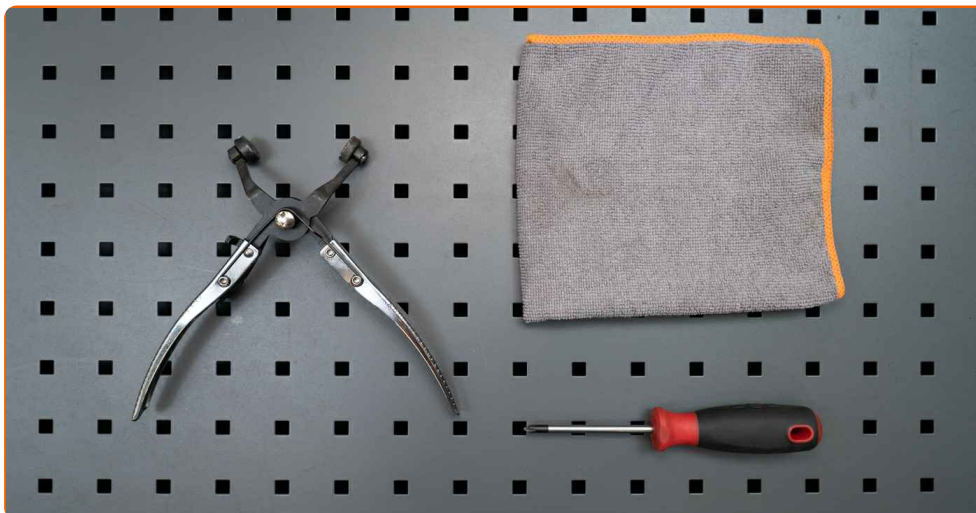

- Alicates para abrazadera clic-R
- Toalla de microfibra
- Destornillador philips
- Cubrequardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: filtros de aire - VW Sharan 1. Consejo de AUTODOC:


- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Sharan 1 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.




2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

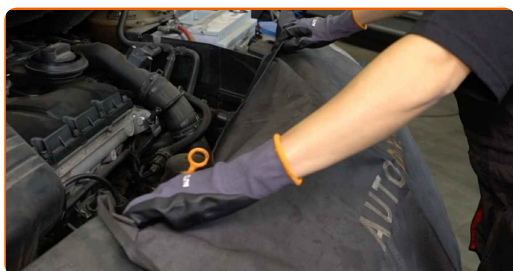

3 Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

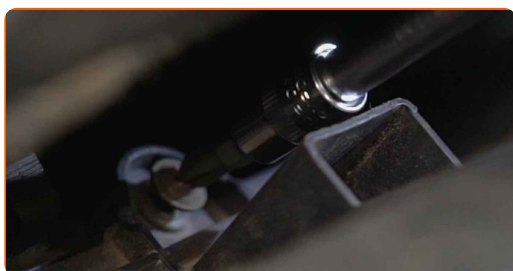


- 4 Afloje la abrazadera de sujeción que conecta el conducto de aire a la carcasa del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas clic-R.

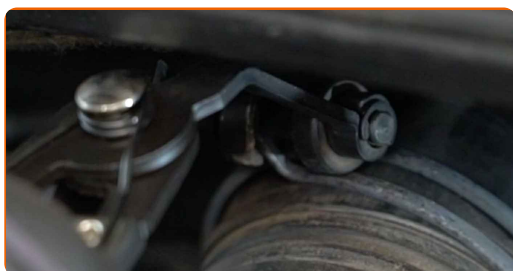

- 5 Separe la carcasa del conducto de aire de la carcasa del filtro de aire.



- 6 Cubra el manguito de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.

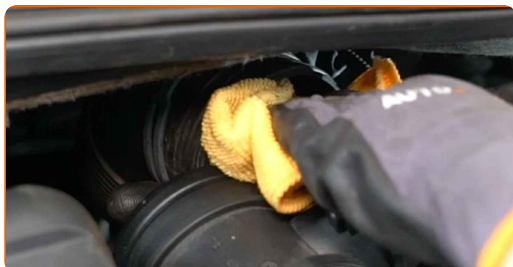

- 7 Retire la tapa del filtro de aire.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - VW Sharan 1. No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


8

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.




9

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.

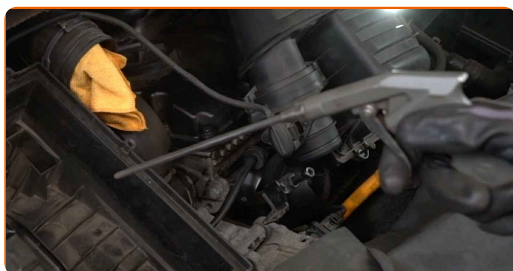

10


Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

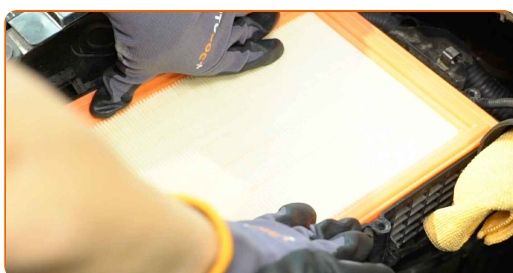

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - VW Sharan 1. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.


11 Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.

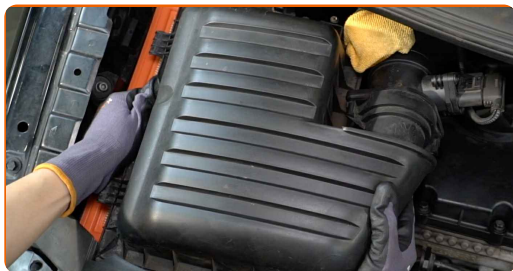

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtros de aire - VW Sharan 1. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.


12 Retire la toalla de microfibra del manguito de admisión de aire.

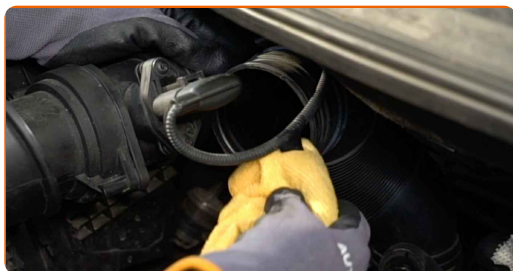


13 Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.



14 Asegure la manguera de toma de aire con una abrazadera. Utilice un destornillador Phillips.

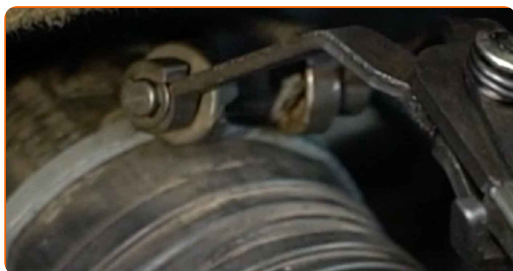


15 Atornille los tornillos de sujeción de la cubierta del filtro de aire. Utilice un destornillador Phillips.

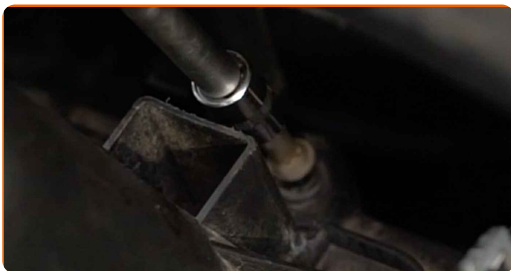


16 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

17 Apague el motor.

18 Retire el protector de aletas del guardabarros.

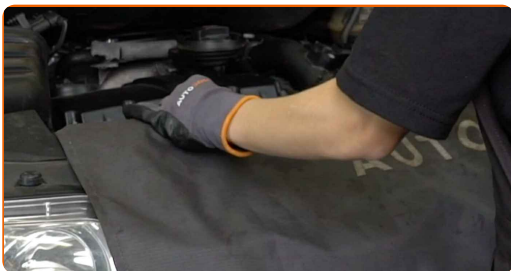

19 Cierre la capota.

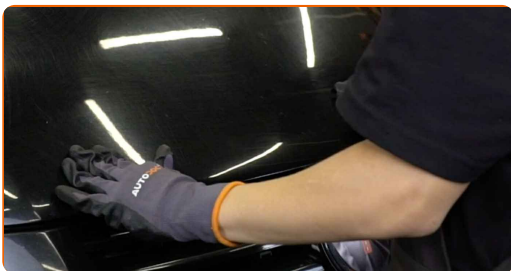

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW SHARAN 1

FILTROS DE AIRE PARA VW: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA VW SHARAN 1: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.