



Cómo cambiar:
amortiguador de
maletero - **VW Sharan 1** |
Guía de sustitución


VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Descapotable 1.1, AUSTIN-HEALEY Sprite Mk1 Cabrio
0.9

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: AMORTIGUADOR DE MALETERO - VW SHARAN 1. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:

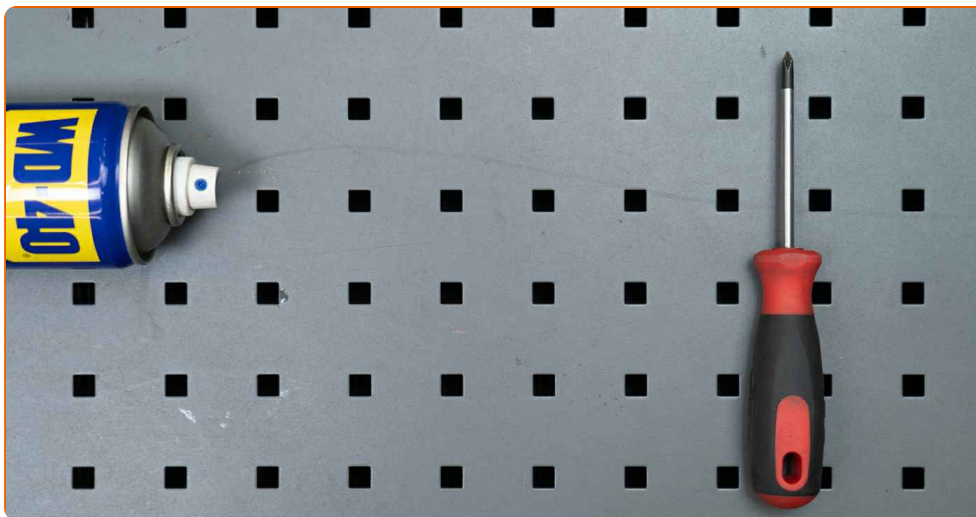

- Aerosol WD-40
- Destornillador plano
- Gato de transmisión hidráulica

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: amortiguador de maletero - VW Sharan 1. Consejo de AUTODOC:

- Los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero deben reemplazarse simultáneamente.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para los amortiguadores de gas derecho e izquierdo de la puerta del maletero.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VW Sharan 1 - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la tapa del maletero.




2

Sostenga la puerta del maletero. Utilice un gato de transmisión hidráulica.




- 3** Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.

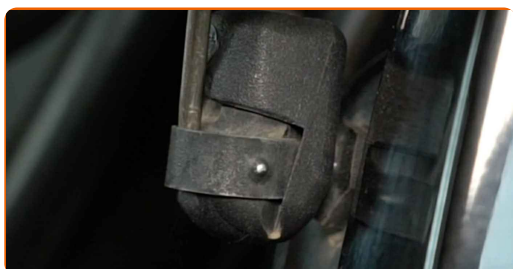

Sustitución: amortiguador de maletero - VW Sharan 1. Consejo de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

- 4** Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.

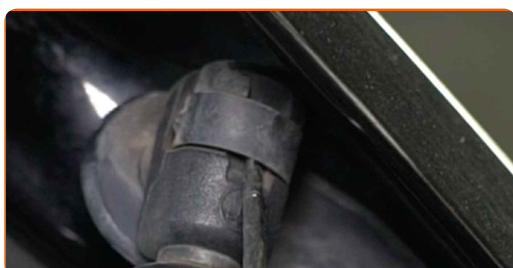


Sustitución: amortiguador de maletero - VW Sharan 1. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

5 Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.




6 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil. Utilice un destornillador plano.

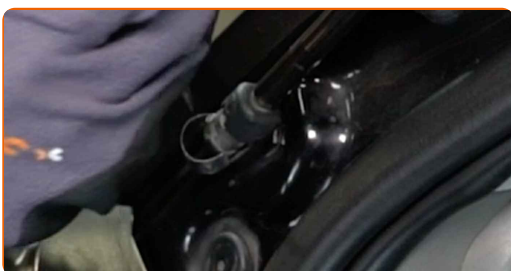

AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.


7 Libere el anillo de seguridad que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero. Utilice un destornillador plano.

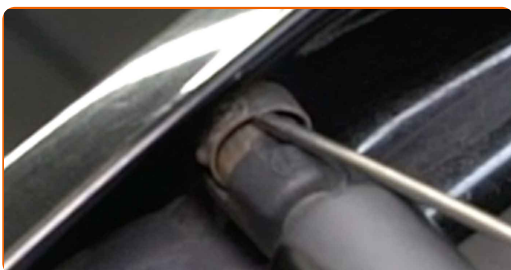


Sustitución: amortiguador de maletero - VW Sharan 1. Consejo:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

8 Retire el amortiguador de gas de la puerta del maletero.

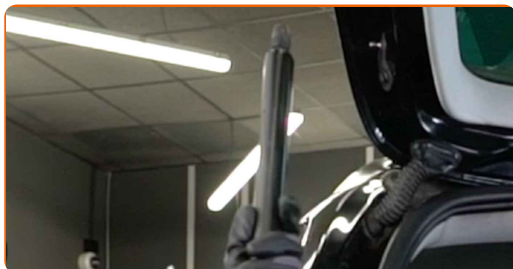

9 Limpie los asientos de montaje del resorte amortiguador del maletero. Use el aerosol WD-40.

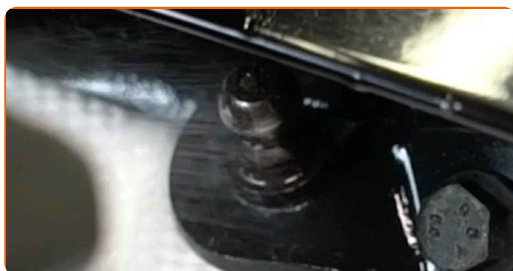


10 Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.

AUTODOC recomienda:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

11 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.

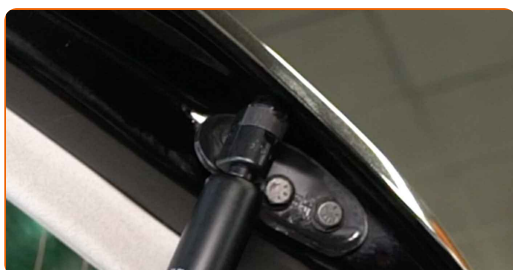

12 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.




13 Instale el nuevo amortiguador de gas de la puerta del maletero.


Sustitución: amortiguador de maletero - VW Sharan 1. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Para evitar lesiones, asegúrese de sostener la puerta del maletero mientras desmonta los amortiguadores de gas.

14 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la puerta del maletero.

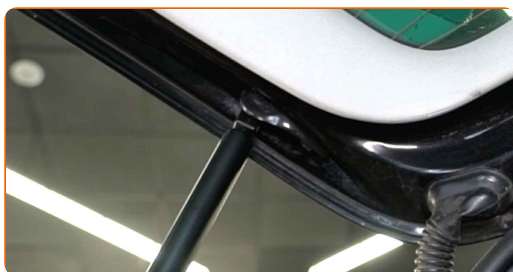


15 Haga encajar la arandela de ajuste que conecta el amortiguador de gas a la carrocería del automóvil.

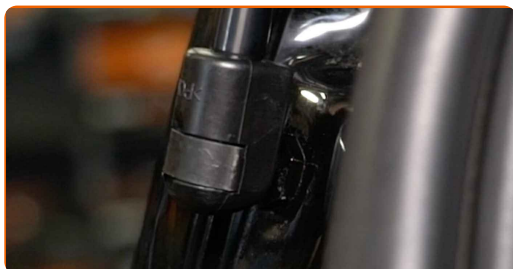

16

Extraiga el gato de transmisión hidráulica.

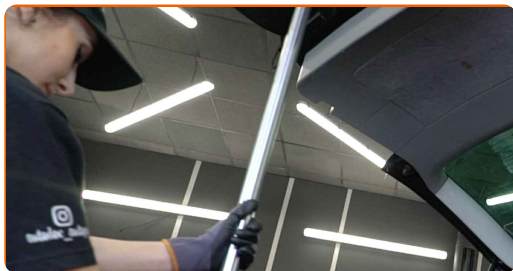

AUTODOC recomienda:

- Compruebe el estado de funcionamiento de los muelles de gas del maletero después de haberlos instalado.

17

Cierre la tapa del maletero.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

AMORTIGUADOR DE MALETERO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW SHARAN 1

AMORTIGUADOR DE MALETERO PARA VW: COMPRE AHORA

AMORTIGUADOR DE MALETERO PARA VW SHARAN 1: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.