



Cómo cambiar: pastillas
de freno de la parte
trasera - **SKODA SUPERB
Ranchera familiar (3T5)** |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.8 TSI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.8 TSI 4x4, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TSI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.6 TDI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.9 TDI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 1.4 TSI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 3.6 V6 4x4, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 16V, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI, SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) 2.0 TDI 4x4

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Passat Berlina (362) 2.0 TDI

SUSTITUCIÓN: PASTILLAS DE FRENO - SKODA SUPERB RANCHERA FAMILIAR (3T5). LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Cepillo de limpieza de nylon
- Limpiador de frenos
- Pasta antichirridos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 15
- Llave de vaso n.º 13
- Punta Torx T27
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Palanca
- Cuñas para ruedas


Comprar herramientas

**Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5).
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Lleven a cabo la sustitución de las pastillas de freno con el juego para cada eje. Esto garantizará el frenaje eficaz.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para todas las pastillas de freno de un mismo eje.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

- 1** Conecte la herramienta de escaneo y mantenimiento.

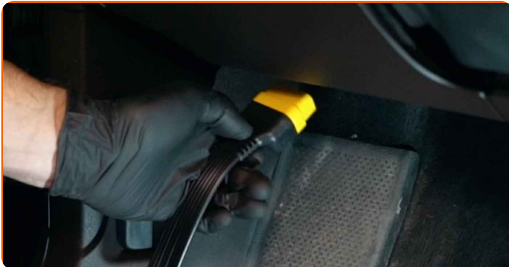

- 2** Ponga el sistema del freno de estacionamiento en modo de servicio.

- 3** Abra la capota.

- 4** Limpie el tapón del depósito del líquido de frenos. Use un limpiador de frenos.

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

5 Desenrosque el soporte de la electroválvula del motor. Utilice Torx T27. Utilice una llave de trinquete.



6 Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



7 Asegure las ruedas con cuñas.

8 Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



9 Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.

10 Desatornille los pernos de la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5)

11

Retire la rueda.




12

Separe las pastillas de freno. Use una palanca.




13

Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.

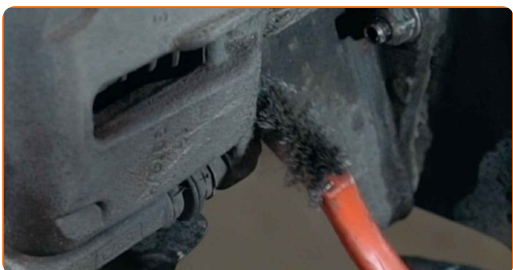

14

Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 13. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave de trinquete.

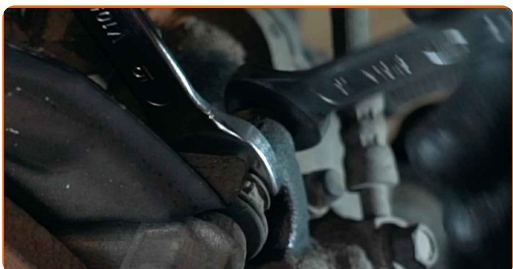

15

Retire el soporte de freno.



Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

16

Retire las pastillas de freno.



Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Mida el grosor del disco de freno. Al llegar al límite de desgaste, es necesario sustituir el detalle.


17 Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5). Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

18 Trate las pastillas de freno en el área donde su superficie entra en contacto con el soporte de la pinza de freno. Use pasta antichirridos.

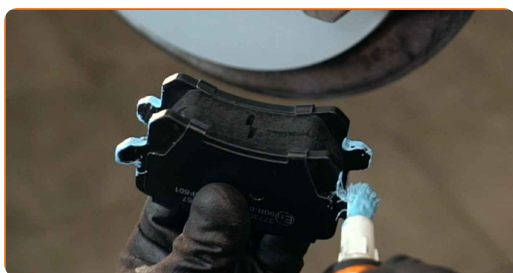


Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5). Consejo:

- Compruebe la limpieza de la superficie del disco antes de instalar las pastillas.

19

Instale las pastillas de freno nuevas.

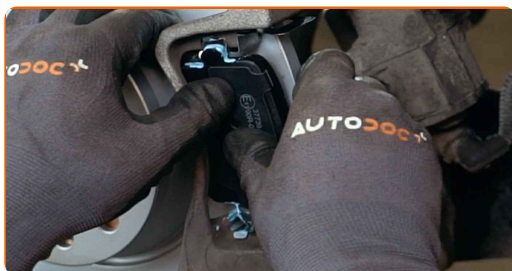


Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5).
Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Vigile que las pastillas estén instaladas con las placas dirigidas al disco.

20

Trate el pistón de la pinza de freno. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use un limpiador de frenos.

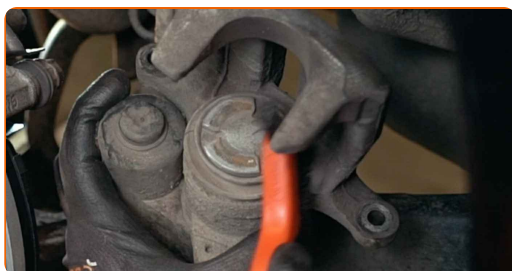

AUTODOC recomienda:

- Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5).
Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

21

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



22

Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Usa una llave mixta del n.º 15. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.



23

Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



24

Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

25 Instale la rueda.



AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5)

26 Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



27 Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



28 Retire los gatos y las cuñas.



29 Desactive el modo servicio del sistema del freno de mano.


30 Desconecte la herramienta de escaneo y mantenimiento.



**Sustitución: pastillas de freno - SKODA SUPERB Ranchera familiar (3T5).
Consejo de los expertos de AUTODOC:**

- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

31 Apriete el tapón del depósito de líquido del freno.

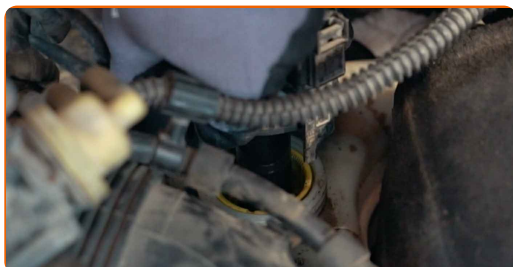

32

Instale el soporte de la electroválvula del motor. Utilice Torx T27. Utilice una llave de trinquete.

**33**

Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

PASTILLAS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.