



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte delantera - **VW**
Touran 1T3 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Furgón (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Familiar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, (+ 39)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - VW
TOURAN 1T3. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:



- Destornillador plano


COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Touran 1T3. Consejo:


- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - VW TOURAN 1T3. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1 Encienda el arranque. Empuje la palanca del limpiaparabrisas hacia una posición descendente.

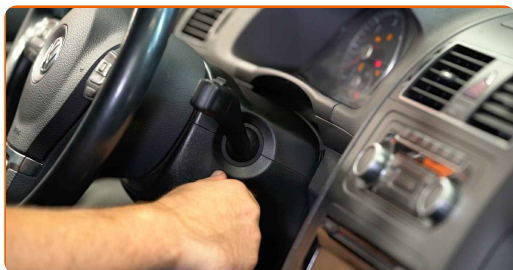

2 Apague el arranque. En el modo servicio, los limpiaparabrisas estarán en la posición superior.

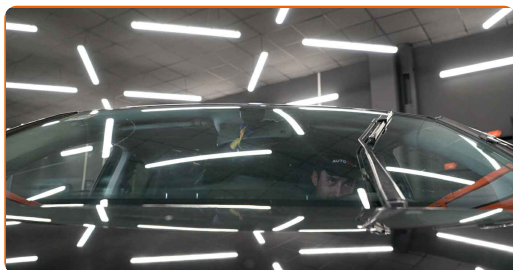


3 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.

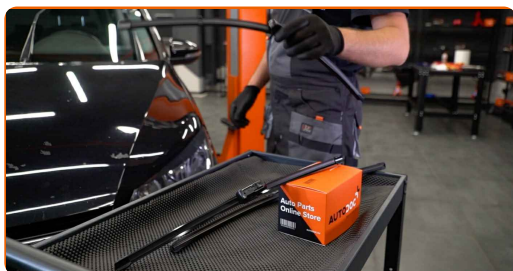

4 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.




5 Presione el clip de fijación. Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.

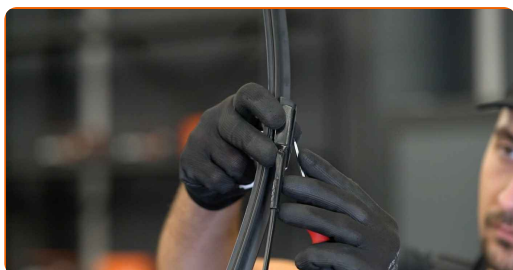

AUTODOC recomienda:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.


6 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.

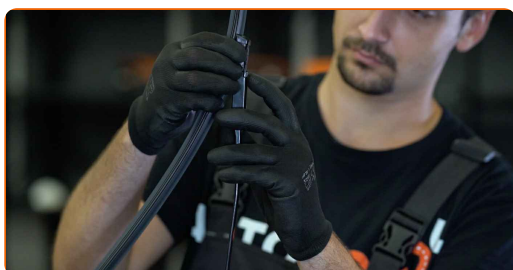

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Touran 1T3. Los profesionales recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.

- 7 Encienda el arranque. Empuje la palanca del limpiaparabrisas hacia una posición descendente. Al hacer esto, usted cambiará los limpiaparabrisas del modo servicio al modo operación.

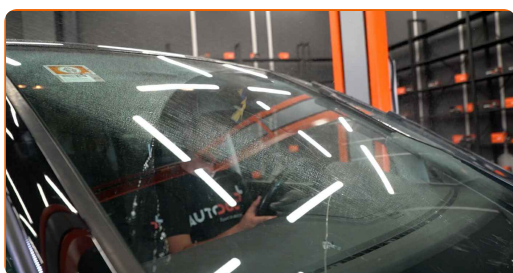

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VW Touran 1T3. AUTODOC recomienda:

- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW TOURAN 1T3

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA VW: COMPRE AHORA

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS PARA VW TOURAN 1T3: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.