



Cómo cambiar: lámpara
faro principal - **VW**
Touran 1T3 | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL



ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.6, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.8, SKODA Octavia I Hatchback (1U2) 1.9 TDI, (+ 182)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: LÁMPARA FARO PRINCIPAL - VW
TOURAN 1T3. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:



• Spray para electrónica

• Destornillador plano

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: lámpara faro principal - VW Touran 1T3. Los profesionales recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es idéntico para las bombillas de los faros delanteros izquierdo y derecho.
- Sustituya las bombillas en ambos faros delanteros a la vez.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: LÁMPARA FARO PRINCIPAL - VW TOURAN 1T3. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1

Apague el arranque. Abra la capota.




2

Retire la cubierta trasera del faro.



3

Desconecte el portalámparas girándolo unos ~ 30 °. Retire el portalámparas del asiento de montaje del faro delantero.

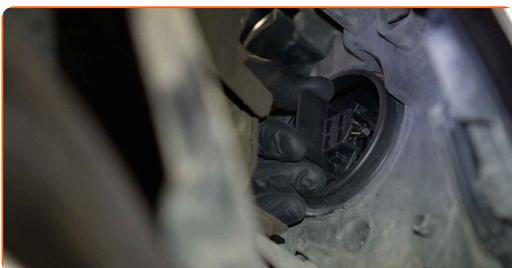

- 4** Retire la bombilla vieja. Utilice un destornillador plano. Compruebe el estado de los terminales del portalámparas. Reemplácelos si fuera necesario.



Sustitución: lámpara faro principal - VW Touran 1T3. AUTODOC recomienda:

- Limpie el asiento de montaje de la bombilla en el portalámparas.

- 5** Instale una nueva bombilla en el portalámparas.



Sustitución: lámpara faro principal - VW Touran 1T3. Consejo:


- Evite tocar el cristal de la bombilla. Las marcas de los dedos dejadas en él podrían causar fallas.

- 6** Instale el portalámparas en el asiento de montaje del faro delantero. Asegure el portalámparas girándolo unos ~ 30 °.



7

Instale y asegure la cubierta trasera del faro.

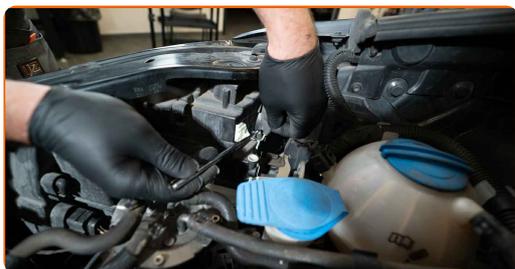

8

Encienda el arranque.

9

Encienda los faros delanteros para comprobar si la nueva lámpara funciona correctamente.



10

Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** [VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

LÁMPARA FARO PRINCIPAL: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW TOURAN 1T3

LÁMPARA FARO PRINCIPAL PARA VW: COMPRE AHORA

LÁMPARA FARO PRINCIPAL PARA VW TOURAN 1T3: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2021. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.