



Cómo cambiar: faros
delanteros - **TOYOTA**
Vios / Yaris II Berlina
(XP9) | Guía de
sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9) 1.0 (KSP90_)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

**SUSTITUCIÓN: FAROS DELANTEROS - TOYOTA VIOS /
YARIS II BERLINA (XP9). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA
NECESITAR:**

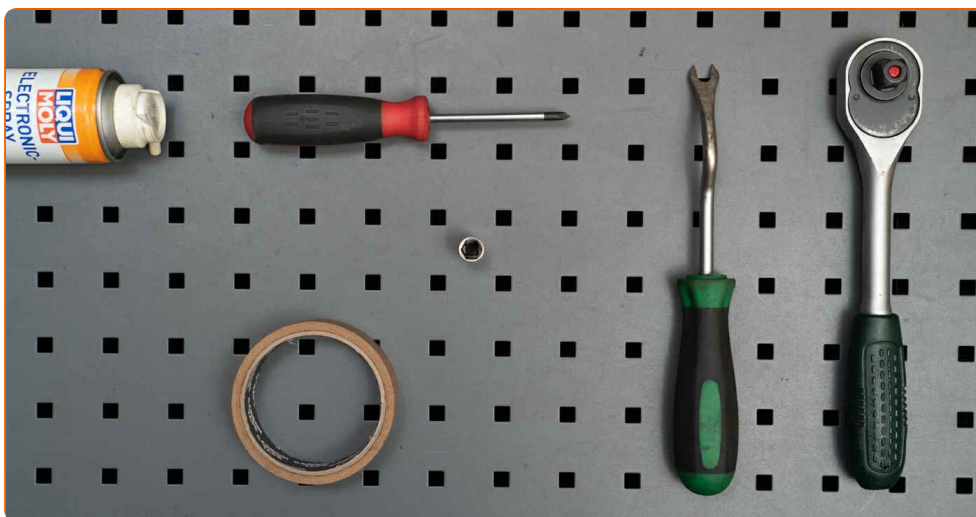

- Spray para electrónica
- Llave de vaso n° 10
- Herramienta de extracción de clips
- Llave de trinquete
- Destornillador philips
- Cinta de pintor

Comprar herramientas

Sustitución: faros delanteros - TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9). Consejo de AUTODOC:


- El procedimiento de sustitución es idéntico para el faro delantero derecho e izquierdo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1 Abra la capota.

2 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


3 Desatornille las sujeciones inferiores del parachoques. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

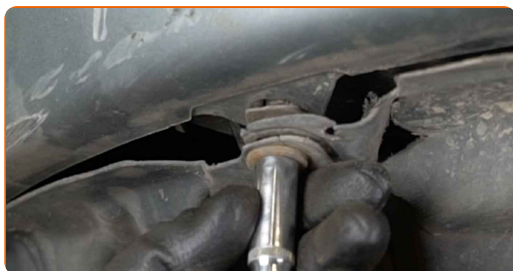

4 Retire los clips de retención laterales del parachoques. Utilice un destornillador Phillips. Utilice una herramienta de extracción de clips.

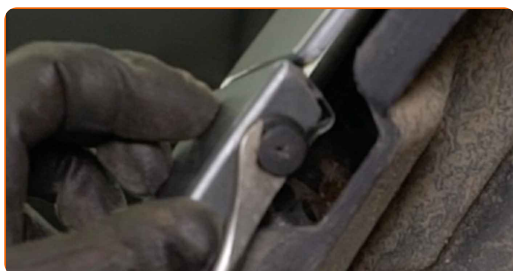


5 Separe los guardabarros en los puntos donde están sujetos al parachoques.

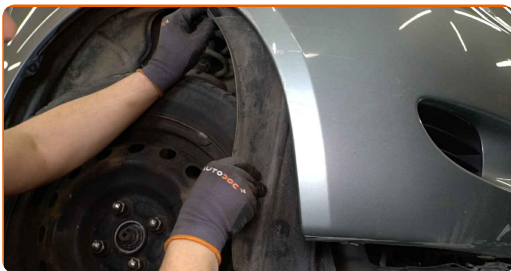


6 Baje el automóvil.


7 Retire los clips de retención superiores del parachoques. Utilice una herramienta de extracción de clips.

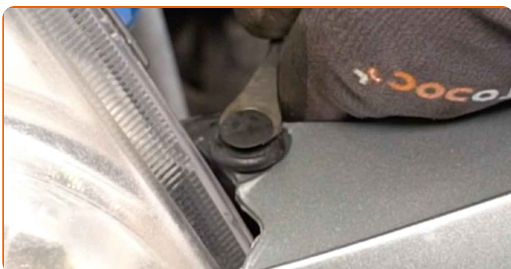

8 Pegue la cinta adhesiva de pintor a los guardabarros del coche para proteger la pintura contra daños provocados durante el desmontaje del parachoques.

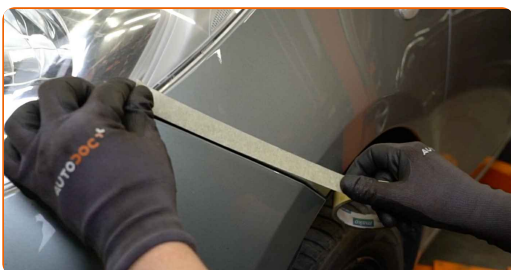

9 Suelte los clips laterales del parachoques.

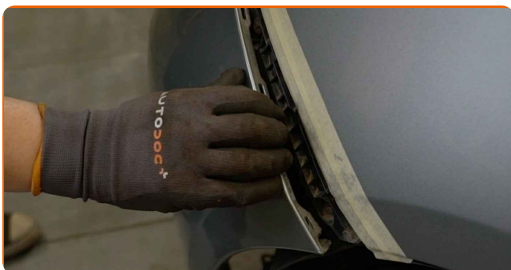

10 Suelte con cuidado el parachoques de las sujeciones.

11

Retire el parachoques.




AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9). Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.


12

Desatornille las sujeciones del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

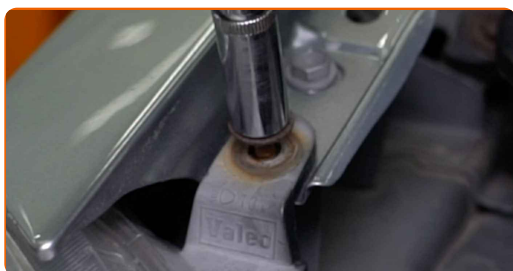

13

Desenchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.

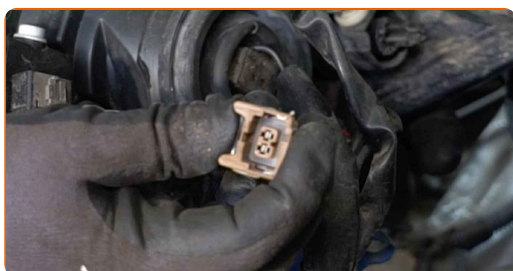

14

Retire el faro delantero.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9). No aplique una fuerza excesiva al retirar la pieza, ya que esto podría dañarla.


15

Retire las bombillas del faro antiguo e instale las en el nuevo.




16

Trate los conectores de los faros delanteros. Utilice spray para electrónica.

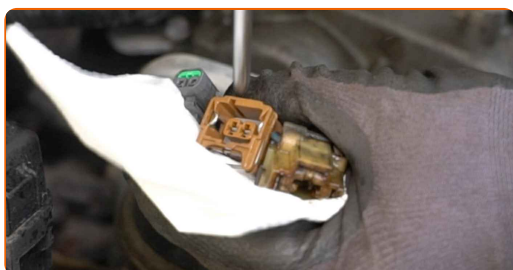

17

Enchufe los conectores de las bombillas de los faros delanteros.

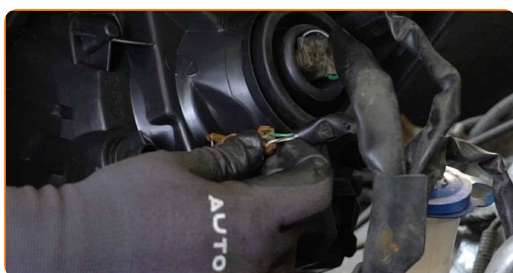

18

Instale el nuevo faro delantero.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9). Para evitar causar daños a la pieza durante la instalación, no aplique una fuerza excesiva.

19 Atornille en las sujeciones del faro delantero. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.




20 Encienda el arranque.

21 Compruebe el correcto funcionamiento de los faros.



22 Apague el arranque.


23 Instale el parachoques en su asiento de montaje.

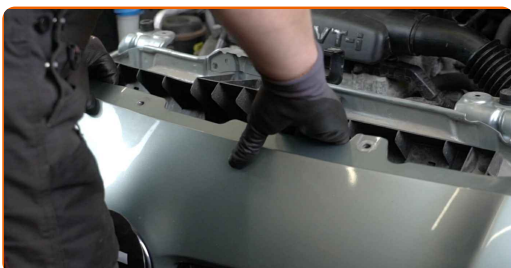


AUTODOC recomienda:

- Sustitución: faros delanteros - TOYOTA Vios / Yaris II Berlina (XP9). No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.

24 Encaje las pinzas laterales del parachoques en su sitio. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.

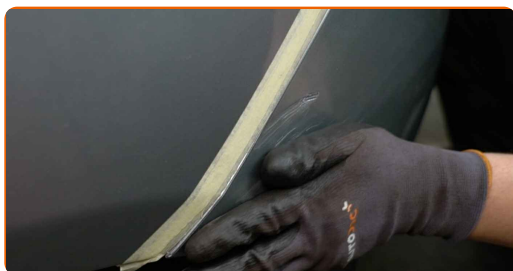


25 Instale los clips de retención superiores del parachoques.

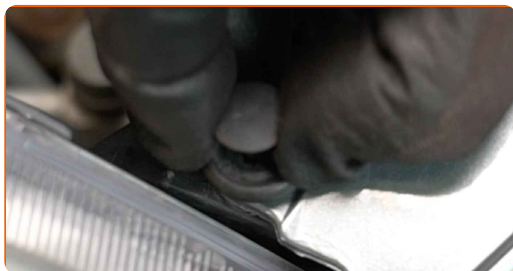


26 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

27 Instale los clips de retención laterales del parachoques.

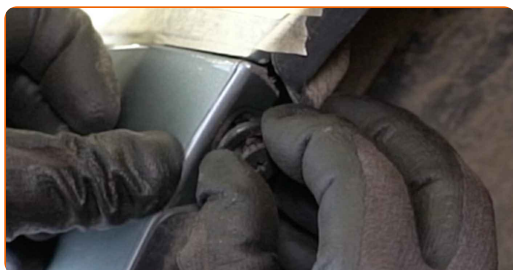


28 Fije los guardabarros en los puntos donde están sujetos al parachoques.

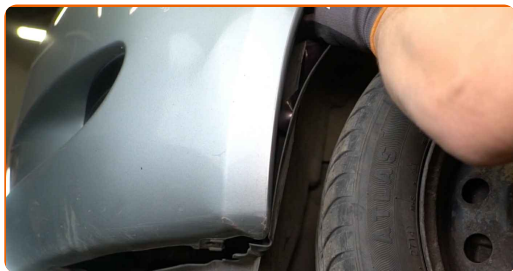

29 Retire la cinta de pintor.



30 Atornille las sujeciones inferiores del parachoques. Use un vaso de impacto del n.º 10. Utilice una llave de trinquete.

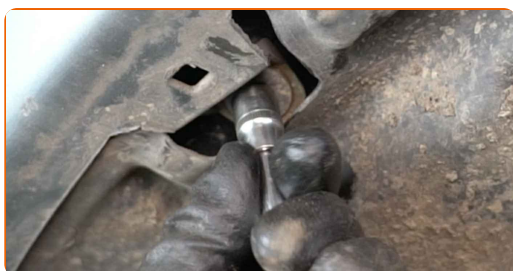

31 Baje el automóvil.

32 Cierre la capota.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FAROS DELANTEROS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.