



Cómo cambiar: filtros de  
aire - **TOYOTA Yaris III**  
**Furgón (XP13)** | Guía de  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
TOYOTA Yaris III Furgón (XP13) 1.0 VVTi (KSP130)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: TOYOTA AYGO (WNB1\_, KGB1\_) 1

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - TOYOTA YARIS III FURGÓN (XP13). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Alicates para abrazaderas de manguera con retenedor
- Cubreguardabarros
- Toalla de microfibra

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtros de aire - TOYOTA Yaris III Furgón (XP13). Consejo de AUTODOC:

- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - TOYOTA Yaris III Furgón (XP13).

**LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:**


- 1 Abra la capota.
- 2 Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.
- 3 Retire las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.



- 4 Suelte los clips de la cubierta del filtro de aire.



**5** Retire la tapa del filtro de aire.

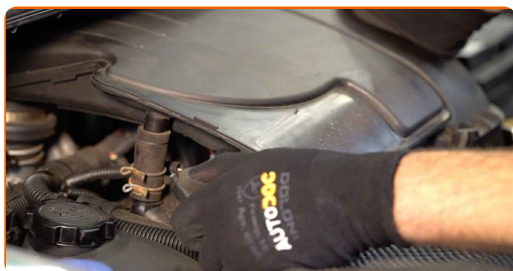

**6** Desconecte el tubo de entrada de aire de la carcasa del filtro de aire.



**7** Cubra el cuerpo del acelerador con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad penetren en el sistema.




**8** Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.



**9** Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



- 10** Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante. Asegúrese de que el borde del filtro encaje firmemente en la carcasa.

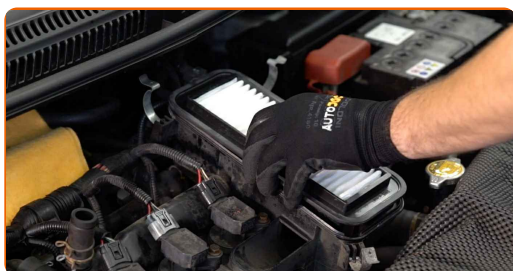

Sustitución: filtros de aire - TOYOTA Yaris III Furgón (XP13). Los profesionales recomiendan:

- Verifique la posición correcta del elemento filtrante. Evite su deformación.
- ¡Atención! Utilice filtros de calidad - TOYOTA Yaris III Furgón (XP13).
- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.

- 11** Retire la toalla de microfibra del cuerpo del acelerador.




- 12** Instale la tapa del filtro de aire. Fíjela.



**13** Conecte el tubo de entrada de aire a la carcasa del filtro de aire.



**14** Presione los clips de la cubierta del filtro de aire en su lugar.

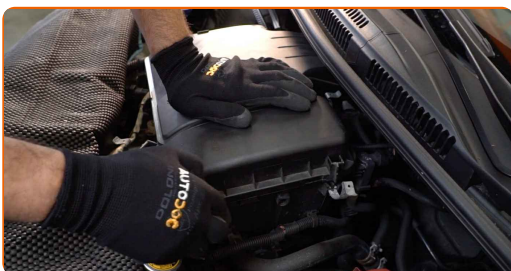

**15** Instale las abrazaderas de sujeción del tubo del respiradero del filtro de aire y del tubo de admisión del filtro de aire. Utilice alicates para abrazaderas de manguera con retenedor.



**16** Retire el protector de aletas del guardabarros.

**17** Cierre la capota.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.