


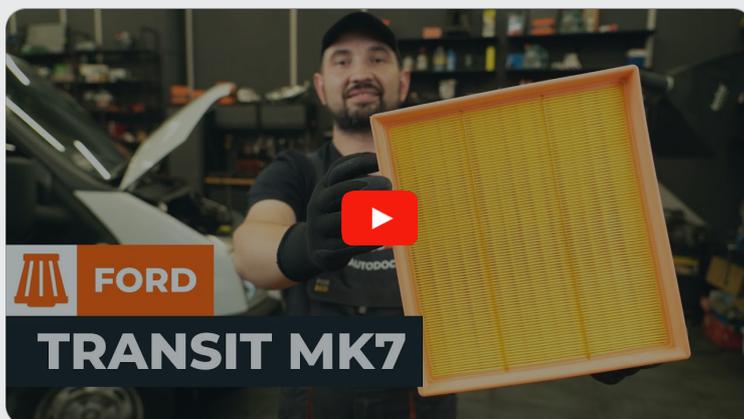

Cómo sustituir: filtro de
aire en **Ford Transit Mk7**
furgón — guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL

**i ¡Importante!**

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Furgón 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Caja/Chasis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Autobús 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTROS DE AIRE - FORD TRANSIT MK7
FURGÓN. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Una toalla de microfibra
- Una funda de protección para guardabarros

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: filtros de aire - Ford Transit Mk7 furgón. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Respete los intervalos de mantenimiento, las recomendaciones y los requisitos de uso de la pieza de recambio especificados por el fabricante.
- ¡Advertencia! Apague el motor antes de comenzar cualquier trabajo - Ford Transit Mk7 furgón.

LLEVE A CABO LOS PASOS DE SUSTITUCIÓN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

1

Abra el capó.



2

Utilice una funda de protección para guardabarros con el fin de evitar daños en la pintura y en las piezas de plástico del coche.



3

Desenganche los clips de la manguera de admisión de aire.



4 Desconecte la manguera de admisión de aire de la carcasa del filtro de aire.




5 Desenganche los clips de la cubierta del filtro de aire.




6 Retire la cubierta del filtro de aire.



7 Tape la entrada de la manguera de admisión de aire con una toalla de microfibra para evitar que el polvo y la suciedad entren en el sistema.

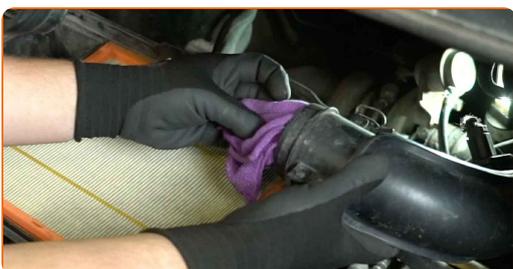

8 Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro.

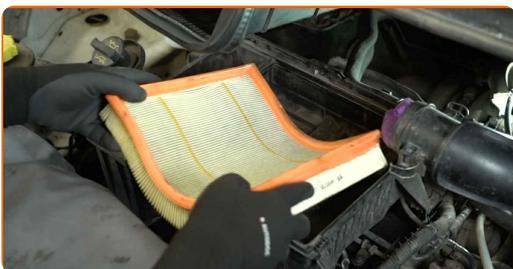

9

Limpie la cubierta y la carcasa del filtro de aire.



10

Introduzca un nuevo elemento filtrante en la carcasa del filtro.



AUTODOC recomienda:

- Durante la instalación, asegúrese de evitar que el polvo y la suciedad entren en la carcasa del filtro de aire.
- Ford Transit Mk7 furgón - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

11

Instale la cubierta del filtro de aire.



12 Encaje en su lugar los clips de la cubierta del filtro de aire.



13 Retire la toalla de microfibra de la entrada de la manguera de admisión de aire.



14 Conecte la manguera de admisión de aire a la carcasa del filtro de aire.



15 Encaje en su lugar los clips de la manguera de admisión de aire.



16 Retire la funda de protección para guardabarros.



17

Cierre el capó.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

FILTROS DE AIRE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN**

FILTROS DE AIRE PARA FORD: COMPRE AHORA

**FILTROS DE AIRE PARA FORD TRANSIT MK7 FURGÓN: LAS
MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.