



Cómo cambiar: batería - **Ford Transit Mk7 furgón**

| Guía de sustitución

VIDEO TUTORIAL



ⓘ ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FORD KUGA I 2.5, FORD Galaxy Mk2 MPV (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III Sedán 1.6 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobús (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Furgoneta (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Caja / Chasis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobús (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI RWD (F_B_ _, F_C_ _, F_A_ _), (+ 63)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo para bornes de batería
- Llave de vaso de 10 mm
- Llave de carraca

[COMPRAR HERRAMIENTAS](#)

Sustitución: batería - Ford Transit Mk7 furgón. AUTODOC recomienda:


- Todos los trabajos deberían ser efectuados con el encendido desconectado.

SUSTITUCIÓN: BATERÍA - FORD TRANSIT MK7 FURGÓN. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Abra la puerta del conductor.



2 Deslice el asiento del conductor hasta el tope y pliéguelo.

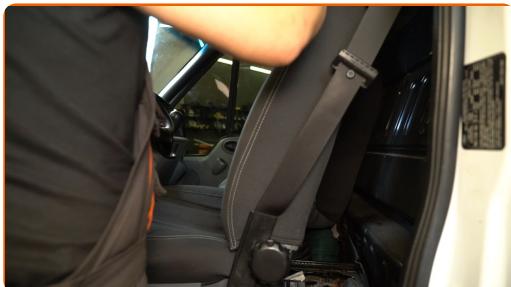

3 Retire la cubierta del compartimento de la batería.



- 4** Desenrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.




- 5** Retire el borne negativo de la batería.



- 6** Desenrosque la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.



- 7** Retire el borne positivo de la batería.

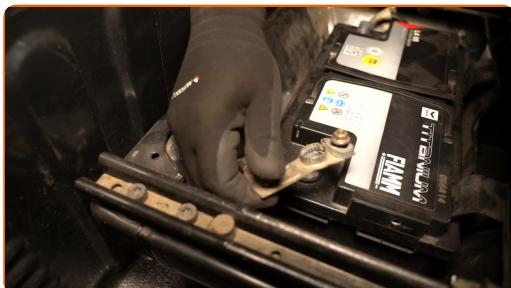

8

Retire la batería.

**9**

Limpie los bornes de la batería. Utilice un cepillo para bornes de batería.

**10**

Instale una batería nueva.

**11**

Conecte el borne positivo a la batería.



12


Atornille la sujeción del borne positivo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.

**13**

Conecte el borne negativo a la batería.

**14**

Enrosque la sujeción del borne negativo de la batería. Utilice una llave de vaso de 10 mm. Utilice una llave de carraca.

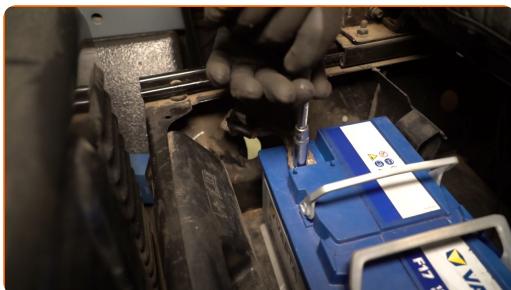
**15**

Vuelva a instalar la cubierta en el compartimento de la batería.




16

Vuelva a colocar el asiento del conductor en su posición inicial.

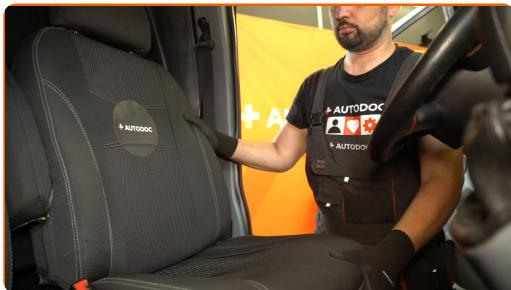**17**

Cierre la puerta del conductor.

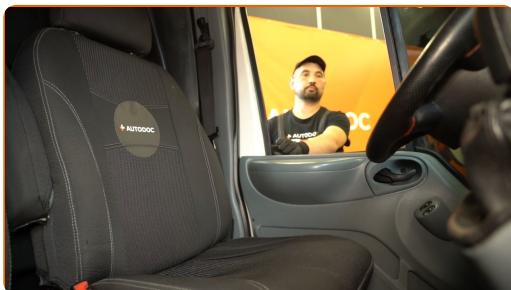**18**


Desheche la batería vieja de manera segura y conforme con la normativa en la ley.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE

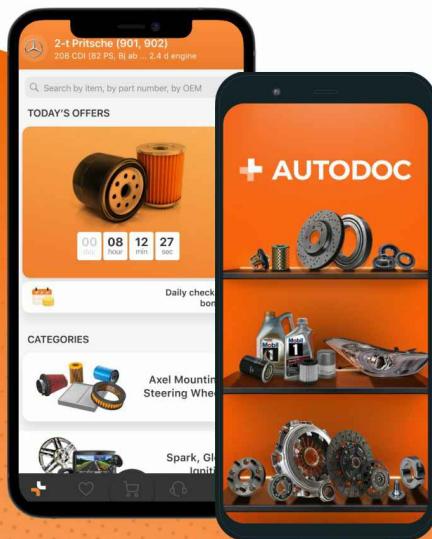

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA FORD

BATERÍA DE COCHE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7
FURGÓN**

BATERÍA DE COCHE PARA FORD: COMPRE AHORA

**BATERÍA DE COCHE PARA FORD TRANSIT MK7 FURGÓN:
LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2025. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.